

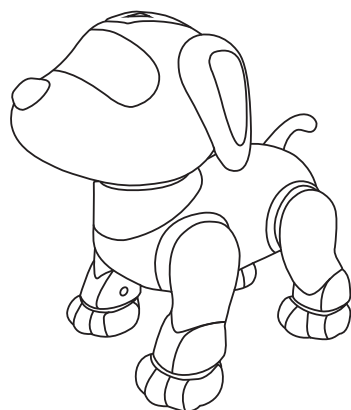


ИНСТРУКЦИЯ И ОПИСАНИЕ

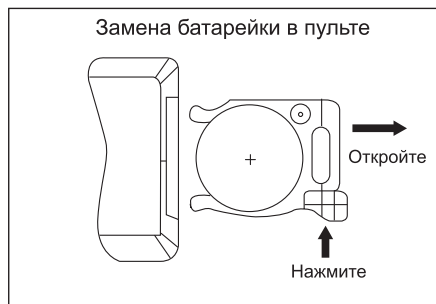

Если собачка неправильно выполняет действия, то верните её в исходное (вертикальное) положение.

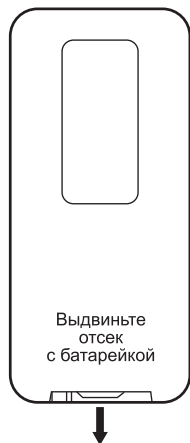

В пульте используется 1 батарейка типа CR2032 (в комплект входит).

- Звуковой сенсор
- Вперёд
- Демо
- Увеличить громкость
- Стоп
- Уменьшить громкость
- Стойка на передних лапах
- Исходное положение
- Отжимание
- Механический язык
- 3 детские песенки
- 2 детские песенки
- Мелодии
- Программа действий
- Приветствие
- Режим сна
- Лай собачки
- Команда сидеть
- Команда лежать



Если вы не играете с щенком больше 90 секунд, он переходит в спящий режим.