

Уход

1. Перед каждым использованием проверяйте крепежные элементы и состояние всех деталей.
2. Не мойте велосипед под проточной водой, это может вызвать коррозию элементов велосипеда или же привести к повреждению покрасочного покрытия.
3. Во избежание коррозии протирайте сварные части изделия машинным маслом.
4. Необходимо регулярно смазывать вращающиеся детали.
5. Не используйте и не оставляйте велосипед в местах с повышенной влажностью, а также при высокой и низкой температуре.
6. Не располагайте велосипед на расстоянии менее одного метра от источника тепла.
7. Берегите изделие от воздействия огня.
8. Для чистки велосипеда от загрязнений используйте мягкую ткань.

Сведения о гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 6 месяцев.

В течение этого срока безвозмездно производится ремонт велосипеда, вышедшего из строя по вине изготовителя при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения. Для устранения неполадок потребитель должен обратиться в гарантийную мастерскую или к продавцу.

Доставка велосипеда до места гарантийного ремонта осуществляется силами и средствами потребителя.

После продажи детского велосипеда претензии по некомплектности и механическим повреждениям не принимаются. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

Гарантия не распространяется на:

- Естественный износ компонентов (подшипников, тросиков, шин и т. д.);
- Механические повреждения рамы, колес и других деталей.

Гарантийный талон

Модель: _____

Артикул: _____

Дата продажи: _____

Фамилия продавца: _____

Штамп продавца

**С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.**

Подпись покупателя: _____ (_____)

(расшифровка)



Инструкция по эксплуатации трехколесного велосипеда

Micio Antic



Внешний вид и комплектация изделий могут отличаться в зависимости от модели.

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Пренебрежение требованиями настоящего руководства может привести к травмированию Вашего ребенка. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

Назначение:

- Настоящее изделие предназначено для детей в возрасте от 1.5 лет;
- Максимальная нагрузка на изделие не должна превышать 30 кг.

Требования по технике безопасности:

1. Использовать только под наблюдением взрослого.
2. Будьте внимательны во время катания вашего ребенка.
3. Не используйте велосипед на склонах, вблизи проезжей части и бассейнов.
4. Запрещается кататься на велосипеде по лестницам, ступенькам и бордюрам.
5. Не допускайте перегрузки корзины, это может привести к опрокидыванию велосипеда.
6. Не разрешайте другим детям толкать велосипед, когда в нем сидит ребенок.
7. Велосипед оснащен отделом для перевозки сумок, будьте осторожны, возможно накручивание частей сумки на колеса и риск удушья!
8. Не пытайтесь изменить конструкцию велосипеда.
9. После распаковки упаковочный материал должен утилизироваться надлежащим образом, чтобы избежать каких-либо негативных последствий.

Правила использования:

1. Велосипед предназначен для использования только одним ребенком. Вес ребенка не должен превышать 30 кг.
2. Не допускайте столкновения изделия с препятствиями.
3. Объясните ребенку правила катания, прежде чем использовать велосипед.
4. Чтобы избежать повреждения конструкции товара, избегайте столкновения с пешеходами и твердыми предметами.

Сборка велосипеда

ВНИМАНИЕ!

В целях безопасности сборка должна осуществляться взрослыми. Мы рекомендуем производить сборку велосипеда в специализированной мастерской или на месте продажи. Перед использованием велосипеда удостоверьтесь, что все узлы собраны правильно согласно инструкции, болты и гайки закручены с достаточным усилием.

[1] Крепление шпилькой



Наденьте на ось (1) конусную проставку (2), пластиковую шайбу (3) заднее колесо (4) и еще одну пластиковую шайбу (3). Вставьте шпильку (5) в отверстие на оси (1) и загните концы шпильки в разные стороны.

[1] Крепление гайкой



Вставьте ось (1) в заднюю часть рамы (2). Наденьте заднее колесо (3) на ось (1). Затяните гайку (4).

Аналогично прикрепите второе заднее колесо.


Если в модели предусмотрены декоративные заглушки на гайки, установите их.

[2]



Наденьте крыло (1) на вилку с передним колесом (2). Прикрепите сидение (3) к креплению на раме (6) с помощью винтов (4) и гаек (5).

[3]

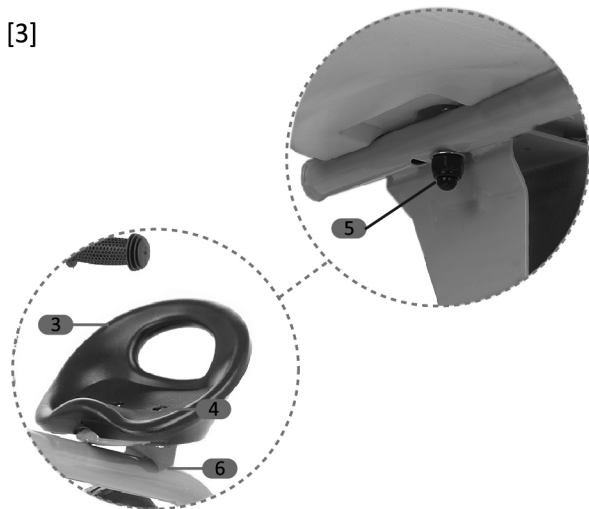


[4]



Вставьте вилку с передним колесом (7) в рулевую колонку рамы (6). Ослабьте гайку на хомуте (4) и наденьте его на шток вилки (7). При наличии в Вашей модели, наденьте декоративную накладку (2) и корзину (3) на шток руля (1). Вставьте шток руля (1) в отверстие штока вилки (7). Выровняйте руль относительно переднего колеса. Затяните гайку на хомуте (4). Закройте хомут (4) креплением корзины (3).

[5]

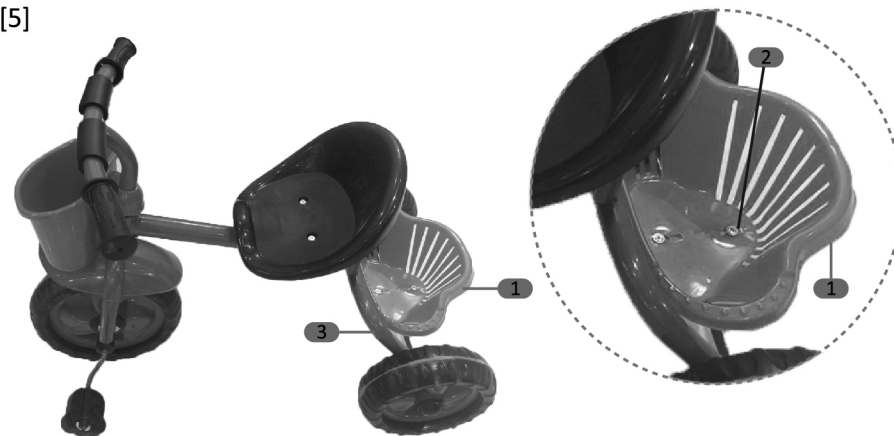

В зависимости от модели, в комплект может входить задняя корзина. Прикрепите заднюю корзину (1) к креплению на раме (3) с помощью саморезов (2).