

Уход

1. Перед каждым использованием проверяйте состояние всех деталей и крепежных элементов.
2. Не мойте велосипед под проточной водой, это может вызвать коррозию элементов велосипеда или же привести к повреждению покрасочного покрытия.
3. Во избежание коррозии протирайте сварные части изделия машинным маслом.
4. Необходимо регулярно смазывать вращающиеся детали.
5. Не используйте и не оставляйте велосипед в местах с повышенной влажностью, а также при высокой и низкой температуре.
6. Не располагайте велосипед на расстоянии менее одного метра от источника тепла.
7. Берегите изделие от воздействия огня.
8. Для чистки велосипеда от загрязнений используйте мягкую ткань.

Сведения о гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 6 месяцев.

В течение этого срока безвозмездно производится ремонт велосипеда, вышедшего из строя по вине изготовителя при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

Для устранения неполадок потребитель должен обратиться в гарантийную мастерскую или к продавцу.

Доставка велосипеда до места гарантийного ремонта осуществляется силами и средствами потребителя.

После продажи детского велосипеда претензии по некомплектности и механическим повреждениям не принимаются. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

Гарантия не распространяется на:

- Естественный износ компонентов (подшипников, тросиков, шин и т. д.);
- Механические повреждения рамы, колес и других деталей;
- Ручку управления колесом;
- На поломки, произошедшие в результате неправильной сборки.

Гарантийный талон

Модель: _____

Артикул: _____

Дата продажи: _____

Фамилия продавца: _____

Штамп продавца

**С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.**

Подпись покупателя: _____ (_____)

(расшифровка)



Инструкция по эксплуатации трехколесного велосипеда

Micio Classic
Micio Classic Plus
Micio Classic Air



Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Пренебрежение требованиями настоящего руководства может привести к травмированию Вашего ребенка. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

Назначение:

- Настоящее изделие предназначено для детей в возрасте от 1.5 лет;
- Максимальная нагрузка на изделие не должна превышать 30 кг.


Требования по технике безопасности:

1. Используйте только под наблюдением взрослого.
2. Будьте внимательны во время катания вашего ребенка.
3. Не используйте велосипед на склонах, вблизи проезжей части и бассейнов.
4. Запрещается кататься на велосипеде по лестницам, ступенькам и бордюрам.
5. Не допускайте перегрузки корзины, это может привести к опрокидыванию велосипеда.
6. Не разрешайте другим детям толкать велосипед, когда в нем сидит ребенок.
7. Велосипед оснащен отделом для перевозки сумок. Будьте осторожны, возможно накручивание частей сумки на колеса и риск удушья!
8. Не пытайтесь изменить конструкцию велосипеда.
9. После сборки упаковочный материал должен утилизироваться надлежащим образом, чтобы избежать каких-либо негативных последствий.

Правила использования:

1. Велосипед предназначен для использования только одним ребенком. Вес ребенка не должен превышать 30 кг.
2. Нагрузка на ручку – не более 3 кг.
3. Нельзя использовать ручку управления колесом как рычаг для преодоления препятствий.
4. Не допускайте столкновения изделия с препятствиями.
5. Объясните ребенку правила катания, прежде чем использовать велосипед.
6. Управление изделием осуществляется двумя способами:
 - за счет вращения ножных педалей велосипеда;
 - за счет толкания велосипеда взрослым с помощью ручки управления.
7. Если велосипед передвигается с помощью взрослого, во избежание попадания ног ребенка в педальный механизм его ноги должны быть на специальных подножках.
8. Чтобы избежать повреждения конструкции товара, избегайте столкновения с пешеходами и твердыми предметами.


Пошаговая инструкция:

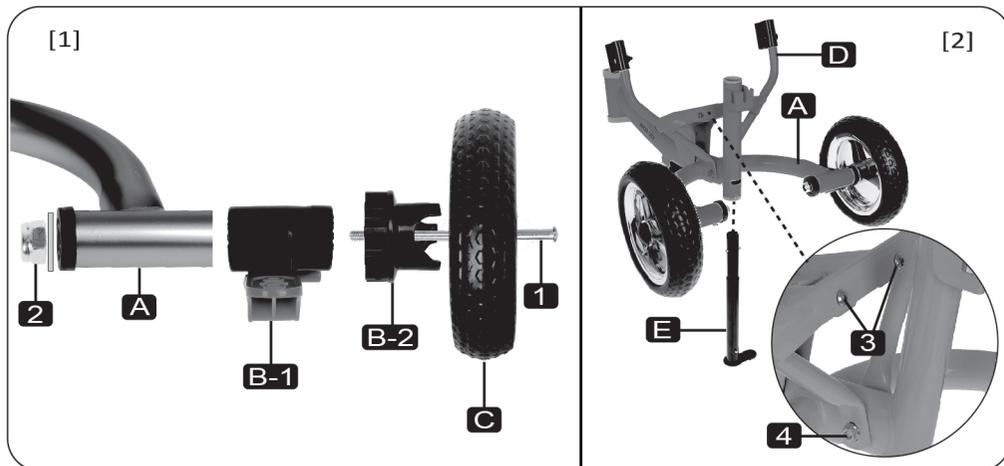

1. Вставьте ось (1) в заднее колесо (C) с внешней стороны. Наденьте элемент тормоза (B-2) на ось (1) с внутренней стороны колеса (C). Наденьте на раму (A) элемент тормоза (B-1). Вставьте ось с колесом в раму (A) и закрепите с помощью гайки с шайбой (2) с умеренным усилием. Повторите действия со вторым задним колесом.

ВНИМАНИЕ! Модель Classic не оснащена тормозом.

2. Вставьте основание ручки толкателя (E) в заднюю часть рамы (A). Прикрепите основание тента (D) при помощи винтов (3) в верхней части рамы (A) и винта с гайкой (4) в нижней части рамы (A).

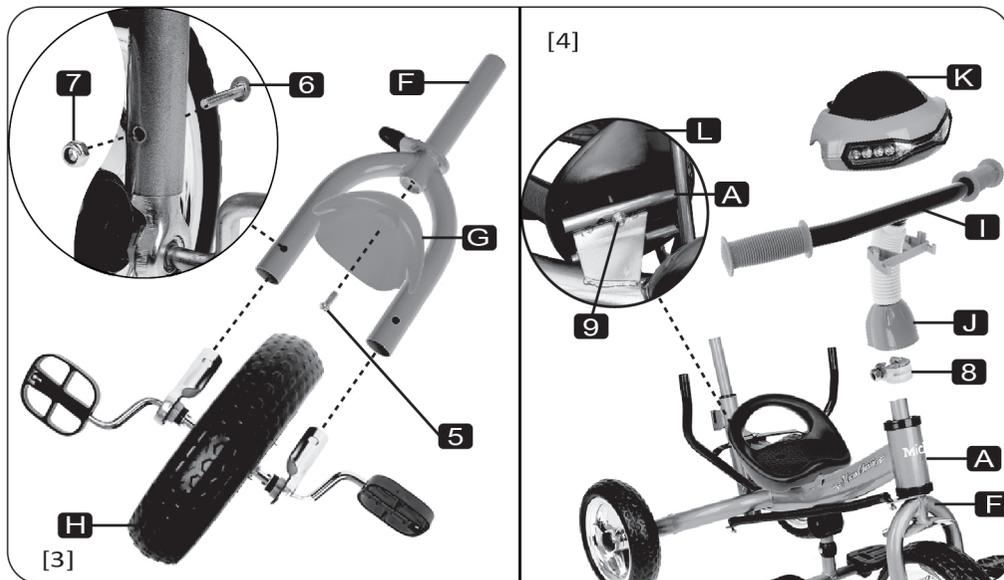

3. Прикрепите крыло (G) к вилке (F) более длинной частью назад с помощью винта (5). Обратите внимание на расположение петли для тяги на основании ручки толкателя.

Вставьте переднее колесо (H) в вилку (F) и закрепите винтами (6) и гайками (7).

4. Вставьте вилку (F) в рулевую часть рамы (A). Установите на трубу вилки хомут (8).


Затем наденьте на руль (I) декоративные накладки (J) и вставьте руль в вилку (F).

Выставьте руль (I) относительно переднего колеса и зафиксируйте затянув гайку хомута (8). Выберите оптимальное положение седла (L) для Вашего ребенка и прикрепите

седло (L) к креплению на раме (A) с помощью винтов и гаек (9). Установите фару (K) на руль (I), если Ваша модель укомплектована фарой.



5. При помощи винта с барашком прикрепите корзину (P) к креплению на раме (A). Прикрепите сумку (Q) на верхнюю часть ручки-толкателя (R) с помощью кнопок и липучек. Соедините верхнюю (R) и нижнюю (S) ручки толкателя. Наденьте ручку-толкатель (R+S) на основание (E) и закрепите зажимом (10).

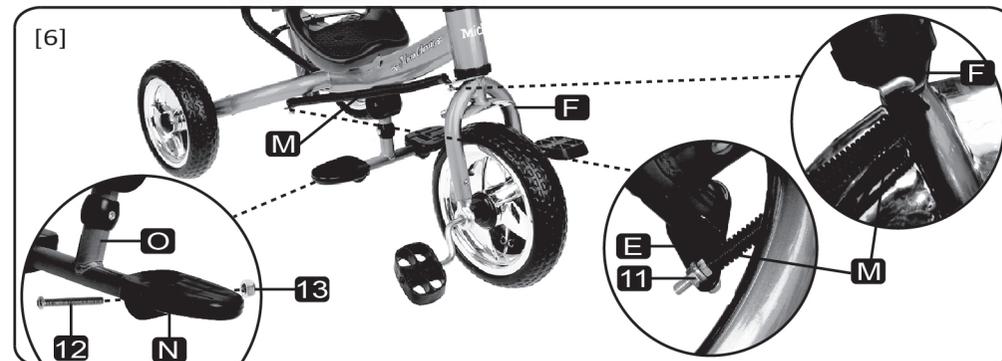

6. Заведите загнутую часть тяги (M) в петлю на вилке (F). Второй конец тяги (M) закрепите в специальное крепление (11). Обратите внимание, что положение ручки толкателя должно совпадать с положением руля. Затяните гайки на креплениях (11). Установите подножки (N) на их основание (O) и закрепите с помощью винтов (12) и гаек (13).



7. Установите тент (T) на основание (D) и закрепите винтами (14) и гайками (15). Вставьте дугу безопасности (U) в крепления на тенте (T). Вденьте одну из половинок дуги безопасности (U) в страховочную лямку мягкой спинки (T).