

Уход:

1. Перед каждым использованием проверяйте состояние всех деталей и крепежных элементов.
2. Не мойте велосипед под проточной водой, это может вызвать коррозию элементов велосипеда или же привести к повреждению покрасочного покрытия.
3. Во избежание коррозии протирайте сварные части изделия машинным маслом.
4. Необходимо регулярно смазывать вращающиеся детали.
5. Не используйте и не оставляйте велосипед в местах с повышенной влажностью, а также при высокой и низкой температуре.
6. Не располагайте велосипед на расстоянии менее одного метра от источника тепла.
7. Берегите изделие от воздействия огня.
8. Для чистки велосипеда от загрязнений используйте мягкую ткань.

Сведения о гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 6 месяцев.

В течение этого срока безвозмездно производится ремонт велосипеда, вышедшего из строя по вине изготовителя при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

Для устранения неполадок потребитель должен обратиться в гарантийную мастерскую или к продавцу. Доставка велосипеда до места гарантийного ремонта осуществляется силами и средствами потребителя. После продажи детского велосипеда претензии по некомплектности и механическим повреждениям не принимаются.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

Гарантия не распространяется на:

- Естественный износ компонентов (подшипников, тросиков, шин и т. д.);
- Механические повреждения рамы, колес и других деталей;
- Ручку управления колесом;
- Поломки, произошедшие в результате неправильной сборки.

Гарантийный талон

Модель: _____

Артикул: _____

Дата продажи: _____

Фамилия продавца: _____

Штамп продавца

**С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.**

Подпись покупателя: _____ (_____)

(расшифровка)

Micio

GIOIA



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕХКОЛЕСНОГО ВЕЛОСИПЕДА

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Пренебрежение требованиями настоящего руководства может привести к травмированию ребенка. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

Назначение:

- Настоящее изделие предназначено для детей в возрасте от 1,5 лет;
- Максимальная нагрузка на изделие не должна превышать 30 кг.


Требования по технике безопасности:

1. Используйте только под наблюдением взрослого.
2. Будьте внимательны во время катания ребенка.
3. Не используйте велосипед на склонах, вблизи проезжей части и бассейнов.
4. Запрещается кататься на велосипеде по лестницам, ступенькам и бордюрам.
5. Не допускайте перегрузки корзины, это может привести к опрокидыванию.
6. Не разрешайте другим детям толкать велосипед, когда в нем сидит ребенок.
7. Велосипед оснащен отделом для перевозки сумок. Будьте осторожны, возможно накручивание частей сумки на колеса и риск удушья.
8. Не пытайтесь изменить конструкцию велосипеда.
9. После сборки упаковочный материал должен утилизироваться надлежащим образом, чтобы избежать каких-либо последствий.

Правила использования:


1. Велосипед предназначен для использования только одним ребенком. Вес ребенка не должен превышать 30 кг.
2. Нагрузка на ручку — не более 3 кг.
3. Нельзя использовать ручку управления колесом как рычаг для преодоления препятствий.
4. Не допускайте столкновения изделия с препятствиями.
5. Объясните ребенку правила катания, прежде чем использовать велосипед.
6. Управление изделием осуществляется двумя способами:
 - за счет вращения ножных педалей велосипеда;
 - за счет толкания велосипеда взрослым с помощью ручки управления.
7. Если велосипед передвигается с помощью взрослого, во избежание попадания ног ребенка в педальный механизм, его ноги должны быть на специальных подножках.
8. Чтобы избежать повреждения конструкции товара, избегайте столкновения с пешеходами и твердыми предметами.

В КОМПЛЕКТЕ

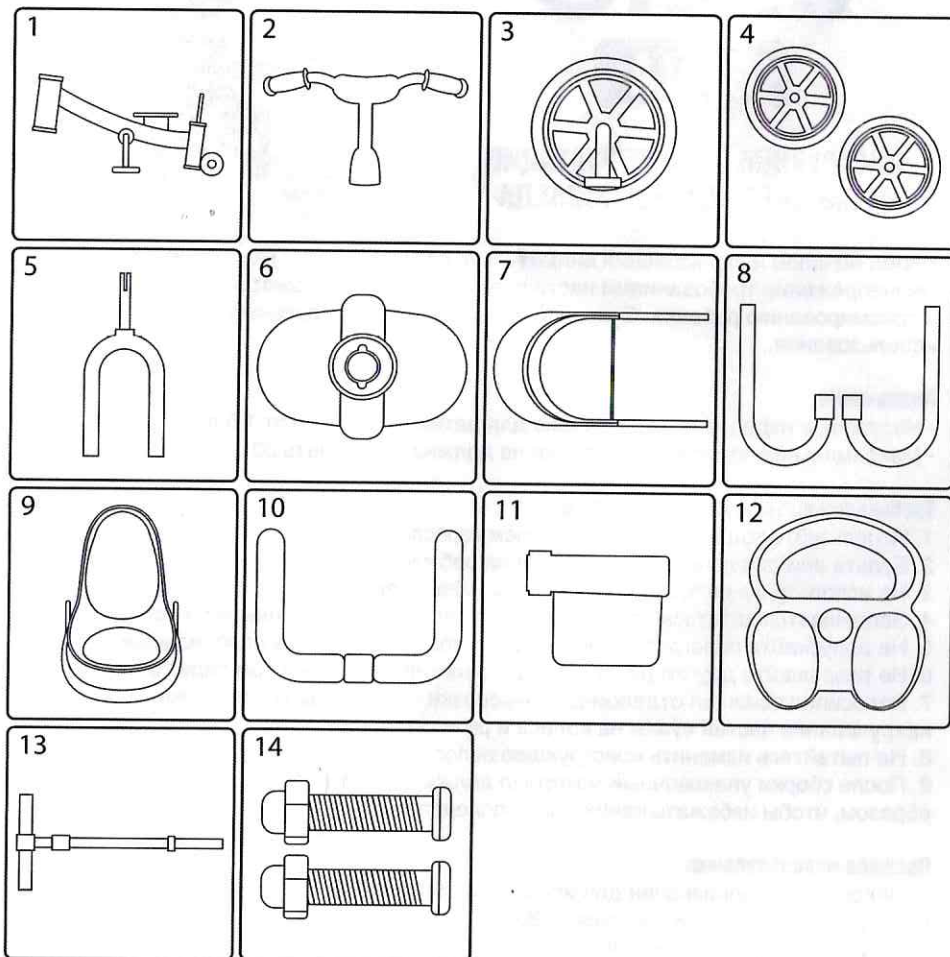

1	Рама	8	Опорные дуги тента
2	Руль	9	Седло с мягкой спинкой
3	Переднее колесо	10	Дуги безопасности
4	Задние колеса	11	Передняя корзина
5	Вилка	12	Задняя корзина
6	Переднее крыло	13	Родительская ручка
7	Тент	14	Комплект крепления

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

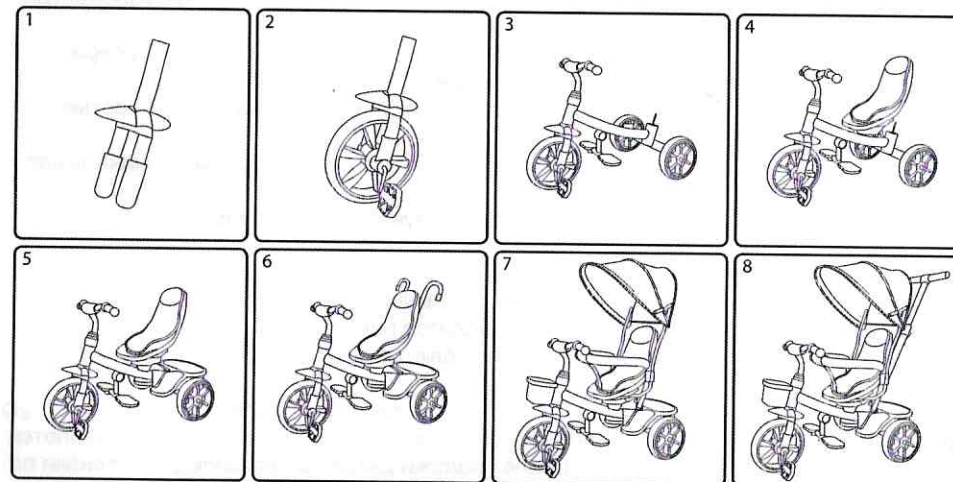

1. Установите переднее крыло (6) на вилку (5) так, чтобы более длинная часть оказалась впереди.
2. Вставьте переднее колесо (3) в вилку (5) и закрепите винтами и гайками.
3. Вставьте вилку (5) в рулевой стакан и оденьте руль (2) сверху до щелчка. Убедитесь, что руль и вилка надежно зафиксированы.
4. Для установки задних колес проденьте ось через колесо и вставьте в раму до щелчка.
5. Установите седло с мягкой спинкой (9) в крепление на раме с помощью винта и гайки.
6. Вставьте заднюю корзину (12) в крепление на задней части рамы и зафиксируйте ее болтом.
7. Установите дуги безопасности в переходник на седле с мягкой спинкой.
8. Установите опорные дуги тента (8) в крепления на задней части мягкой спинки (9).
9. Закрепите тент (7) в пазы на опорных дугах тента (8).
10. Установите родительскую ручку (13) на основание, зафиксируйте зажим.