

**Уход:**

- Перед каждым использованием проверяйте состояние всех деталей и крепежных элементов.
- Не мойте велосипед под проточной водой, это может вызвать коррозию элементов велосипеда или же привести к повреждению покрасочного покрытия.
- Во избежание коррозии протирайте сварные части изделия машинным маслом.
- Необходимо регулярно смазывать врашающиеся детали.
- Не используйте и не оставляйте велосипед в местах с повышенной влажностью, а также при высокой и низкой температуре.
- Не располагайте велосипед на расстоянии менее одного метра от источника тепла.
- Берегите изделие от воздействия огня.
- Для чистки велосипеда от загрязнений используйте мягкую ткань.

**Сведения о гарантии**

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 6 месяцев.

В течение этого срока безвозмездно производится ремонт велосипеда, вышедшего из строя по вине изготовителя при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

Для устранения неполадок потребитель должен обратиться в гарантийную мастерскую или к продавцу. Доставка велосипеда до места гарантийного ремонта осуществляется силами и средствами потребителя. После продажи детского велосипеда претензии по некомплектности и механическим повреждениям не принимаются.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

Гарантия не распространяется на:

- Естественный износ компонентов (подшипников, тросиков, шин и т. д.);
- Механические повреждения рамы, колес и других деталей;
- Ручку управления колесом;
- Поломки, произошедшие в результате неправильной сборки.

**Гарантийный талон**

Модель: \_\_\_\_\_

Артикул: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Фамилия продавца: \_\_\_\_\_

Штамп продавца

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.  
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

(расшифровка)

# Micío

VELOCE + VELOCE+

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕХКОЛЕСНОГО ВЕЛОСИПЕДА



Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Перенебрежение требованиями настоящего руководства может привести к травмированию ребенка. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

**Назначение:**

- Настоящее изделие предназначено для детей в возрасте от 1,5 лет;
- Максимальная нагрузка на изделие не должна превышать 30 кг.


**Требования по технике безопасности:**

1. Используйте только под наблюдением взрослого.
2. Будьте внимательны во время катания ребенка.
3. Не используйте велосипед на склонах, вблизи проезжей части и бассейнов.
4. Запрещается кататься на велосипеде по лестницам, ступенькам и бордюрам.
5. Не допускайте перегрузки корзины, это может привести к опрокидыванию.
6. Не разрешайте другим детям толкать велосипед, когда в нем сидит ребенок.
7. Велосипед оснащен отделом для перевозки сумок. Будьте осторожны, возможно закручивание частей сумки на колеса и риск удушения.
8. Не пытайтесь изменить конструкцию велосипеда.
9. После сборки упаковочный материал должен утилизироваться надлежащим образом, чтобы избежать каких-либо последствий.

**Правила использования:**


1. Велосипед предназначен для использования только одним ребенком. Вес ребенка не должен превышать 30 кг.
2. Нагрузка на ручку — не более 3 кг.
3. Нельзя использовать ручку управления колесом как рычаг для преодоления препятствий.
4. Не допускайте столкновения изделия с препятствиями.
5. Объясните ребенку правила катания, прежде чем использовать велосипед.
6. Управление изделием осуществляется двумя способами:
  - за счет вращения ножных педалей велосипеда;
  - за счет толкания велосипеда взрослым с помощью ручки управления.
7. Если велосипед передвигается с помощью взрослого, во избежание попадания ног ребенка в педальный механизм, его ноги должны быть на специальных подножках.
8. Чтобы избежать повреждения конструкции товара, избегайте столкновения с пешеходами и твердыми предметами.

## В КОМПЛЕКТЕ

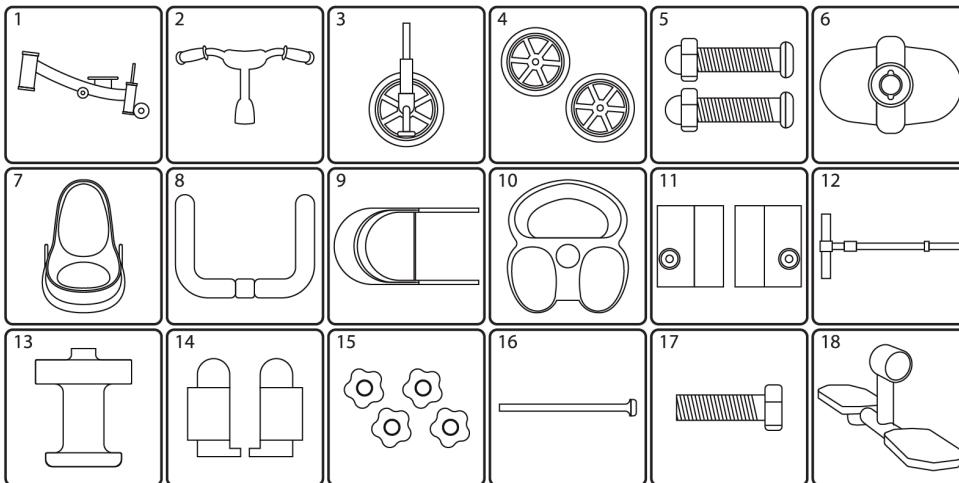

1	Рама
2	Руль
3	Переднее колесо
4	Задние колеса
5	Болты крепления опоры для ног
6	Переднее крыло
7	Сиденье с мягкой спинкой
8	Дуги безопасности
9	Тент
10	Задняя корзина с подставками для ног
11	Переходник для крепления тента и дуг безопасности
12	Родительская ручка
13	Подстаканник
14	Тормоз
15	Барашки крепления седла
16	Ось
17	Болты крепления задней корзины
18	Подножки

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

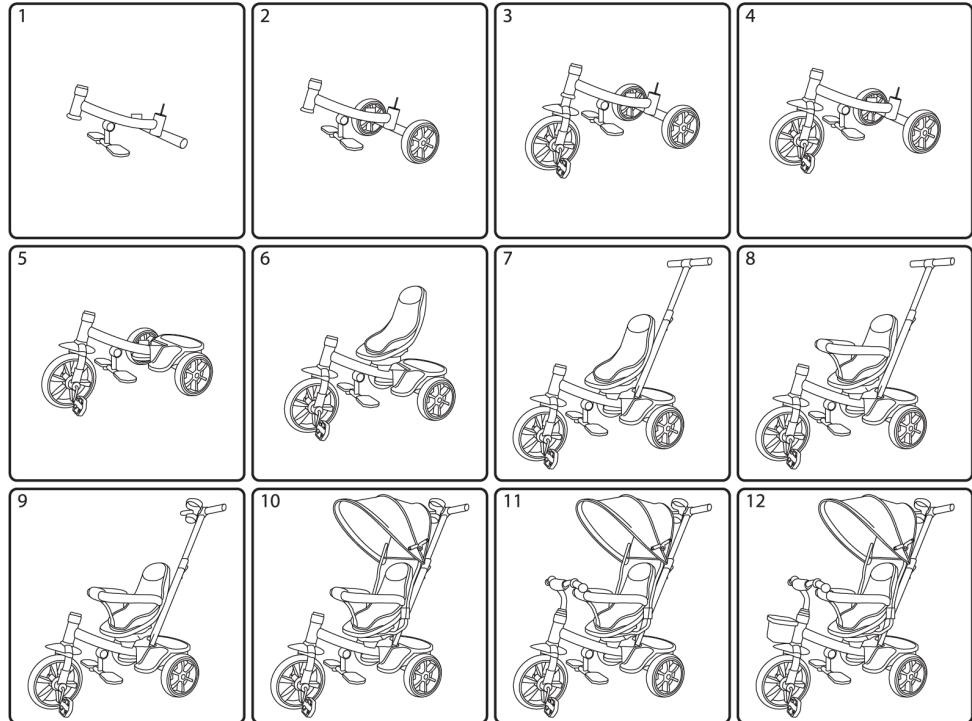

1. Прикрутите подножки (18) к раме велосипеда, с помощью болтов (5). При установке подножек обратите внимание на то, что в открытом состоянии подножки должны располагаться плоской частью вверху.
2. Установите на заднюю часть рамы тормоз (14) так, чтобы красный флагок находился снизу. На внутреннюю сторону колеса (4) установите ответную часть тормоза. Для установки задних колёс, продените ось (16) через колесо (4) и вставьте в раму до щелчка.
3. Вставьте переднее колесо (3) в вилку так, чтобы плавающий фиксатор попал в отверстие. Оденьте переднее крыло (6) на шток вилки так, чтобы длинная его часть оказалась впереди.
4. Вставьте вилку в рулевой стакан и оденьте руль (2) сверху до щелчка.
5. Для установки задней корзины, с дополнительными подставками для ног (10), используйте болт (17). В соответствии с пазами установите черную корзину (10) и зафиксируйте её болтом.
6. Установите седло (6) используя фиксирующие барашки и болты(15).
7. Установите родительскую ручку (12), зафиксируйте зажим
8. Для установки тента, закрепите переходник (11) на основание (a), вставьте тент с некоторым усилием и зафиксируйте болтами.
9. Установите дуги безопасности (8) в свободные отверстия на переходнике (11). Вденьте одну из половин дуги безопасности (8) в страховочную лямку мягкой спинки.