

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ С ПРИЛОЖЕНИЯ

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ И ВХОД


1 СКАЧАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ ПО QR-КОДУ И ЗАПУСТИ ЕГО.



2 ЗАЙДИ В ПРИЛОЖЕНИЕ И ВЫБЕРИ ПЕРВЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.



3 ВЫБЕРИ РЕЖИМ И УПРАВЛЯЙ РОБОТОМ НА РАССТОЯНИИ.

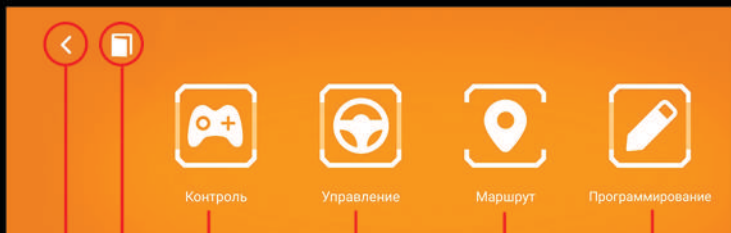

1

2

3

4

5

6

- 1. НАЗАД
- 2. СПИСОК РЕЖИМОВ
- 3. РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ С ПУЛЬТА / РЕЖИМ ГИРОСКОПА
- 4. РЕЖИМ ВОДИТЕЛЯ
- 5. РЕЖИМ МАРШРУТА
- 6. РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ИНТЕРФЕЙС РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ

РЕЖИМ ПУЛЬТА: НАЖИМАЙ КНОПКИ



1. НАЗАД
2. НАСТРОЙКА ИНВЕРСИИ: ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РОБОТ БУДЕТ ДВИГАТЬСЯ В ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТОРОНЫ
3. ПОДКЛЮЧИТЬ РОБОТА
4. ВПЕРЁД / НАЗАД
5. ВЫБОР СКОРОСТИ
6. ПОВОРОТ ВЛЕВО / ВПРАВО
7. ПОВЕРНУТЬ КНОПКУ
8. РЕЖИМ ГИРОСКОПА

РЕЖИМ ГИРОСКОПА: НАКЛОНЯЙ ТЕЛЕФОН



1. НАЗАД
2. НАСТРОЙКА ИНВЕРСИИ: ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РОБОТ БУДЕТ ДВИГАТЬСЯ В ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТОРОНЫ
3. ПОДКЛЮЧИТЬ РОБОТА
4. РЕЖИМ ПУЛЬТА

РЕЖИМ ВОДИТЕЛЯ: НАКЛОНЯЙ ТЕЛЕФОН И НАЖИМАЙ КНОПКИ



1. НАЗАД
2. НАСТРОЙКА ИНВЕРСИИ: ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РОБОТ БУДЕТ ДВИГАТЬСЯ В ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТОРОНЫ
3. ПОДКЛЮЧИТЬ РОБОТА
4. ОДНА РУКА И КНОПКА: ТЯНИ КРАСНУЮ КНОПКУ ВВЕРХ И ВНИЗ, ЧТОБЫ РОБОТ ЕХАЛ ВПЕРЕД И НАЗАД
5. ОДНА РУКА: НАКЛОНЯЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ
6. ДВЕ РУКИ: НАКЛОНЯЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОВОРОТА И НАЖИМАЙ КНОПКИ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД И НАЗАД

РЕЖИМ МАРШРУТА: НАРИСУЙ ПУТЬ



1. НАЗАД
2. ПОДКЛЮЧИТЬ РОБОТА
3. ПУСК / СТОП
4. ОЧИСТИТЬ ПОЛЕ
5. НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ: ЗАДАЙ ПУТЬ




1. НАЗАД
2. КОМАНДЫ
3. ПОДКЛЮЧИТЬ РОБОТА
4. ЗАПУСТИТЬ / ОСТАНОВИТЬ ПРОГРАММУ
5. СОХРАНИТЬ ПРОГРАММУ


РОБОТ БУДЕТ ДВИГАТЬСЯ ПО ПРОГРАММЕ, КОТОРУЮ МОЖНО СОБРАТЬ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ДОСТУПНЫХ КОМАНД:




НАЧАЛО / ПАУЗА / КОНЕЦ

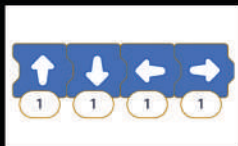

ВПЕРЁД / НАЗАД / ПОВОРОТ ВЛЕВО /
ПОВОРОТ ВПРАВО

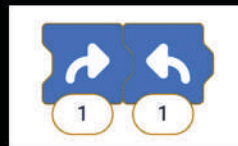

ВПЕРЁД ВПРАВО / ВПЕРЁД ВЛЕВО

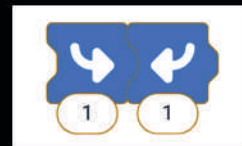

НАЗАД ВПРАВО / НАЗАД ВЛЕВО



ВЫБОР СКОРОСТИ



ПОВТОРЯТЬ КОМАНДУ БЕСКОНЕЧНО



ЗАДАТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРЕНИЙ
КОМАНДЫ

КАК НАПИСАТЬ ПРОГРАММУ?

ЧТОБЫ **ДОБАВИТЬ КОМАНДУ**, УДЕРЖИВАЙ ЗНАЧОК И ПЕРЕНЕСИ ЕГО НА БЕЛОЕ ПОЛЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. ЧТОБЫ **УБРАТЬ КОМАНДУ**, УДЕРЖИВАЙ ЗНАЧОК, ПЕРЕНЕСИ ЕГО В НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ЭКРАНА И ОТПУСТИ.

КАК ЗАДАТЬ ВРЕМЯ?

ЧТОБЫ КОМАНДА ВЫПОЛНЯЛАСЬ ОПРЕДЕЛЁННОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕКУНД, ТЕБЕ НУЖНО **ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ**. ДЛЯ ЭТО ПЕРЕНЕСИ КОМАНДУ НА ПОЛЕ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, НАЖМИ НА ОКОШКО С ЦИФРОЙ, ПОСТАВЬ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕКУНД И НАЖМИ НА ПОЛЕ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ.

КАК ВЫБРАТЬ СКОРОСТЬ?

НАЖМИ НА ЗНАЧОК КОМАНДЫ И **ВЫБЕРИ СКОРОСТЬ**: МЕДЛЕННО, СРЕДНЕ, БЫСТРО.