

# РОБОТ ХАМЕЛЕОН

НА РАДИОУПРАВЛЕНИИ

## ИНСТРУКЦИЯ


### ВНИМАНИЕ:

Содержит мелкие детали.  
Не допускать детей до 3 лет.


### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Для родителей: чтобы обеспечить безопасность во время игры, прочтите инструкцию и всегда присматривайте за ребёнком во время игры.
- Не хватайте игрушку, пока она находится в движении, чтобы избежать травм.

### В НАБОР ВХОДИТ:

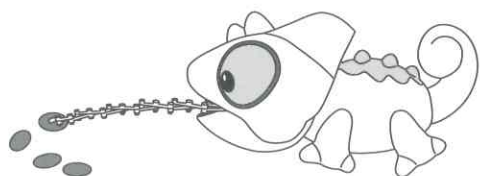

Робот-хамелеон

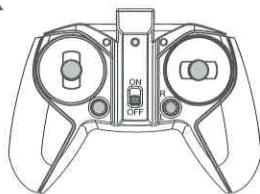

Пульт дистанционного управления



4 вида насекомых



Руководство по эксплуатации

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры: 25x11x13 см


Время работы: более 40 минут.

Дистанция работы пульта управления: 30 метров.


Вес: 376 г.

Частота: 2.4 Гц.


Цвет: белый.

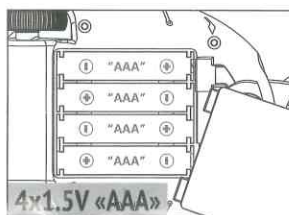

Батарейки для игрушки: 4 щелочные батареи типа AAA на 1.5 В.

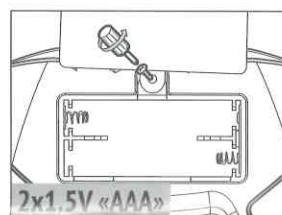

Батарейки для пульта дистанционного управления: 2 щелочные батареи типа AAA на 1.5 В.

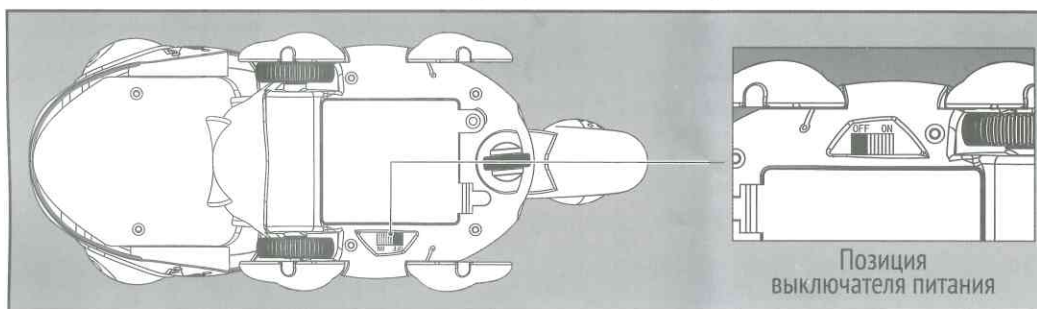

Позиция выключателя питания

Передвиньте выключатель питания, чтобы запустить хамелеона, то же самое сделайте с пультом управления. Они синхронизируют работу, и можно начинать игру.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не заряжайте непerezаряжаемые батареи.
- Не используйте одновременно разные типы батарей, а также старые и новые батареи.
- Используйте только батареи рекомендованного типа.
- Устанавливайте батареи согласно указанной полярности.
- Доставайте использованную батарею из игрушки.
- Убедитесь, что клеммы питания не закорочены.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Если вы не пользуетесь устройством долгое время, достаньте из него батарейки.
- Протирайте устройство чистой сухой тканью.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.
- Избегайте попадания и погружения игрушки в воду, поскольку товар содержит электронные элементы.

### ВНИМАНИЕ:

- Рекомендуется заменять и устанавливать батареи только под присмотром взрослых.
- Не извлекайте батарейки во время работы игрушки.
- Сохраняйте руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.
- Используйте товар строго по назначению.
- В электростатической среде устройство может плохо работать. Пользователь должен сбросить настройки.