

Умные
часы **4G**

Aimoto

Инструкция по эксплуатации

Полная инструкция на сайте:
knopka24.ru/downloads



Бесплатное приложение **Aimoto Smart**



Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

www.knopka24.ru

Инструкция по эксплуатации Aimoto Classic

Внимание!

Aimoto Classic не является медицинским изделием, не может применяться в медицинских целях и не предназначено производителем для профилактики, диагностики, лечения заболеваний и медицинской реабилитации, проведения медицинских исследований. Оценка частоты пульса и давления является приблизительной и не может использоваться в медицинских целях.

1. Комплектация

- Умные Часы-телефон
- Кабель подзарядки
- Пинцет для SIM-карты
- Отвертка
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковочная коробка

2. Внешний вид устройства



Кнопка ВКЛ/SOS

Удерживайте кнопку, чтобы включить часы.

При входящем вызове нажмите на кнопку, чтобы отменить вызов.

Для совершения SOS-вызова, удерживайте кнопку в течение 5 секунд.




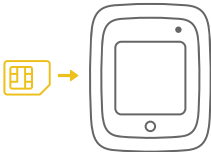
Магнитный коннектор для зарядки устройства

3. Требования к сим-карте

- поддержка сети 2G
- формат Micro-SIM
- предоплаченные услуги: интернет, звонки, смс
- пин-код отсутствует

3.1 Установка сим-карты

- Убедитесь, что часы выключены, раскрутите винты на крышке сим-карты (на боковой стороне часов) и откройте ее
- Аккуратно установите сим-карту контактами вверх 
- Закройте крышку, закрутите винты



4. Мобильное приложение «Aimoto Smart»

Скачайте и установите приложение «Aimoto Smart» в AppStore или Google Play.

4.1 Регистрация в приложении

Перед первым входом в приложение необходимо пройти регистрацию.

Логин: следует ввести Ваш адрес электронной почты.

Пароль: придумайте и запомните пароль из 6-12 символов.

После успешной авторизации добавьте часы к Вашему профилю:

REG CODE: укажите 15-значный REG CODE или отсканируйте QR код, указанный на задней крышке часов.

Имя устройства: задайте имя.

Отношения: степень родства.

4.2 Авторизация в приложении

Введите данные пользователя.

Логин: следует ввести Ваш адрес электронной почты.

Пароль: введите свой пароль.

Для удобства Вы можете поставить галочку напротив пункта «Запомнить меня», это позволит избежать ввода данных при повторном входе в приложение.

После ввода данных следует нажать кнопку «Логин».

4.3 Восстановление доступа

Если Вы забыли пароль для входа, необходимо воспользоваться процедурой восстановления пароля.

Нажмите «[Забыли пароль](#)» и на следующем экране введите адрес своей электронной почты, нажмите кнопку «[Отправить](#)». На указанный адрес электронной почты придет письмо с кодом подтверждения для сброса пароля, его необходимо ввести в поле «[Код подтверждения](#)» и нажать кнопку «[Далее](#)».

В появившемся окне укажите новый пароль и нажмите кнопку «[Готово](#)».

4.4 Описание «Меню» приложения

4.4.1 Определение местоположения часов

Для определения текущего местоположения нужно выбрать вкладку «[Где мои](#)».

На открывшейся карте будет показано текущее местоположение устройства.

В информации об устройстве указано:

- имя устройства
- текущий адрес
- дата и время геолокации
- заряд батареи
- способ определения геолокации

Точность геолокации зависит от того, где находится устройство.

Если устройство находится на улице, то данные геолокации поступают от спутников GPS.

В помещении точность GPS геолокации снижается, так как прием сигнала GPS в этом случае может быть затруднен. В помещении определение местоположения происходит по точкам доступа Wi-Fi, либо по вышкам сотовой связи (LBS).

4.4.2 История перемещений

Команда позволяет посмотреть историю перемещений на карте.

4.4.3 Установка геозон

Вы можете установить геозоны, при выходе из которых Вы будете получать уведомление в приложение.

4.4.4 Сообщения

Вы можете отправлять голосовые и текстовые сообщения на часы. Для этого воспользуйтесь вкладкой «Голосовые сообщения».

В нижней части экрана расположено поле для ввода текста и записи голоса.

Важно! для отправки голосовых сообщений необходимо разрешить приложению доступ к микрофону в настройках смартфона.

Ваше сообщение поступит на часы со звуковым уведомлением.

Прослушать сообщение на часах можно в разделе «Сообщения» в меню устройства.

Для отправки голосового сообщения с часов, в разделе «Сообщения» в меню устройства нажмите и удерживайте кнопку «Начать запись».

4.4.5 Галерея

Удаленная команда часам сделать фото. Фото появится у Вас в галереи в течение нескольких минут.

4.4.6 Здоровье

Шагомер: включите шагомер, чтобы видеть количество пройденных шагов и потраченных калорий. Задайте параметры для более точного отображения физической активности.

Пульс и давление: удаленная команда на измерение пульса и давления с помощью часов. История измерений по датам.

4.4.7 Будильник

Можно установить будильник (до 3-х), который сработает на часах в указанное время.

4.4.8 События

В этот раздел поступают уведомления о нажатии кнопки SOS, разряде часов, выходе из геозоны.

4.4.9 Поиск часов

Осуществляется с помощью воспроизведения звука на часах, если Вы потеряли их из виду. Часы должны быть включены.

4.4.10 Настройки

SOS номера: номера телефонов для звонка при нажатии кнопки «SOS», можно записать до трех номеров, дозвон на которые будет происходить последовательно (2 попытки дозвона), пока один из номеров не ответит на вызов.

Доверенные номера: можно записать контакты, которые отобразятся в записной книжке часов.

Режим работы геолокации: выбор частоты отправки данных геолокации с часов в приложение (чем чаще отправка, тем чаще отправляются запросы на платформу геолокации, тем меньше время работы аккумулятора).

Обратный звонок: чтобы послушать, что происходит вокруг часов, воспользуйтесь этой командой. Просто введите номер, на который часы сами перезвонят.

Члены семьи: тут отображаются все пользователи, к которым привязано устройство.

Не беспокоить: Вы можете устанавливать временные диапазоны, когда часы будут заблокированы. Звонки и сообщения будут недоступны, но кнопка SOS и функция Обратный звонок по-прежнему будут работать.

SMS-уведомления: номер, на который будут поступать SMS-уведомления о SOS-вызове и разряде часов.

LBS: если Вы не хотите получать данные о местоположении с вышек сотовой связи, отключите эту функцию.

Настройки часов: Вы можете отключить функцию набора номера с часов и определение местоположения по GPS.

Часовой пояс: необходимо выбрать часовой пояс своего региона.

Блокировка незнакомых номеров: при активации данной функции на часы можно будет дозвониться только с «Доверенных номеров». Информация о заблокированных звонках будет отображаться в этом разделе.

Удаленное выключение: выключение часов из приложения. Чтобы отключить часы вручную, необходимо извлечь сим-карту затем нажать и удерживать кнопку SOS.

Перезагрузить часы: удалённая перезагрузка (часы заново регистрируются в сети).

4.5 «Профиль»

В этом разделе можно задать и изменить персональную информацию (имя, номер телефона, электронную почту, пол), посмотреть список устройств и добавить новое устройство, изменить пароль, удалить аккаунт и совершить выход из приложения.

4.6 Добавление дополнительного устройства

Вы можете отслеживать одновременно несколько часов. Для добавления нового устройства перейдите во вкладку «Профиль», выберите пункт «Список устройств», нажмите кнопку «Добавить устройство».

Далее введите данные о часах:

Имя устройства: задайте имя устройства.

REG CODE часов: 15-ти значный код, расположенный на задней крышке часов.

Отношения: тип родства.

5. Правила и условия эксплуатации

- Перед первым использованием часов зарядите аккумулятор до полного заряда.
- Используйте оригинальное зарядное устройства, которое входит в комплект.
- Используйте для зарядки часов адаптер питания напряжением не более 5 вольт и силой тока не более 1 ампера.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства.
- Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации: рабочий диапазон температур от -20 С до +40 С при относительной влажности не более 75%. Оборудование в упакованном виде устойчиво к транспортированию при температуре окружающего воздуха от -55 до +80 С, удары и перемещения упаковки в транспортном средстве должны быть исключены. Оборудование в упакованном виде устойчиво к хранению в течение 12 месяцев в складских отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от -10С до +55С.
- При обнаружении неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. Список адресов авторизованных сервисных центров находится по адресу: www.knopka24.ru/support

6. Правила утилизации

По истечении срока службы устройство должно быть утилизировано в соответствии с местными законами и правилами по охране окружающей среды.

Устройство и/или его аккумулятор не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами.



7. Технические характеристики

Тип устройства	Умные часы с GPS
Размеры	40*49*13 мм
Дисплей	IPS 1,3" цветной, 240*240
Материал	ABS-пластик, силикон
Стандарты связи	2G (GPRS Class12, GSM850/900/1800/1900MHz)
Тип сим-карты	Micro-SIM
Система позиционирования	GPS/LBS/A-GPS/Wi-Fi
Чипсет	MTK2503
Емкость аккумулятора	400 мАч
Температура при эксплуатации	От -20 до +40 С
Уровень защиты	IP65

Гарантийный талон

Гарантийный срок, установленный производителем: 12 месяцев с даты продажи. Срок службы 3 года.

Информация о продукте:

_____ Часы-телефон с GPS _____ Дата продажи _____

Информация о Продавце:

Продавец _____ Подпись продавца _____

Импортер: ООО «ЦЕНТР ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»

123557 г. Москва, Пресненский вал, д. 27, стр. 11. тел. 8 (495) 984-85-56

Производитель: Электронная компания с ограниченной ответственностью «Акэчи»

Адрес: г. Шэньчжэнь, р-н. Футянь, контора квартального комитета Фуюн, община Цзюйфу, ул. Синьтянь, 71-4, корп. D, 2-й этаж.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

1. Отсутствует гарантийный талон или документ, подтверждающий действие гарантийного срока.
2. В гарантийном талоне нет отметки о продаже изделия и/или не читается дата продажи, название компании Продавца, указанная в талоне модель не соответствует предъявленной к гарантийному обслуживанию модели.
3. Имеются следы постороннего вмешательства и/или механического повреждения, несанкционированного ремонта.
4. Если неисправности и сбои возникли в результате:
 - падения изделия или любого другого механического повреждения;
 - падения посторонних предметов на изделие;
 - попадания внутрь изделия химических веществ, пыли, грязи, жидкостей, микрочастиц и пр.

Гарантия не распространяется на особенности функционирования устройств и мобильного приложения.

Гарантия не распространяется на ремешки, застежки и держатели.

При подключении устройства к приложениям сторонних производителей гарантия аннулируется.

Список адресов авторизованных сервисных центров находится по адресу: www.knopka24.ru/support