

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Видеогames бытовые с использованием телевизионного приемника: игровые приставки, в комплекте с джойстиками, со встроенными играми

Модель: M8Pro .

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках видеогames бытовые с использованием телевизионного приемника: игровые приставки, в комплекте с джойстиками, со встроенными играми, модели: Game-5 (далее по тексту – «игровая приставка» или «контроллер», «аппарат», «устройство»), а также сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации).

Предприятие-изготовитель несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Видеогames бытовые с использованием телевизионного приемника: игровые приставки, в комплекте с джойстиками, со встроенными играми, модели: Game-5 изготавливаются по конструкторской документации предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Директивами 2014/35/EU, 2014/35/EU.

Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготавливателя.

#### Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: ЧУП «ЧИСЛОМ» IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрес изготовителя: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай); e-mail: 235577615@qq.com

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Миссис».

Юридический адрес представителя: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 86, офис 27.

e-mail: oleg5555@gmail.ru

### ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

#### Назначение

Игровая приставка предусмотрена для бытового использования. Она предназначена для воспроизведения игр и выведения изображения игрового процессора на телевизор. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

#### Технические характеристики

Технические характеристики и комплектация приведены в таблице 1.


Таблица 1.

Разрядность процессора	8/16/32 бита.
Оперативная память	DDR3, 256 МБ.
Количество игровых джойстиков	2
Степень защиты	IP20
Напряжение	5 В (-)

#### Условия эксплуатации

Рабочая температура: от +10°C до +45°C,  
Относительная влажность: 10–80%,  
Температура хранения: от +5°C до +70°C,  
Относительная влажность при хранении: 10–80%.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

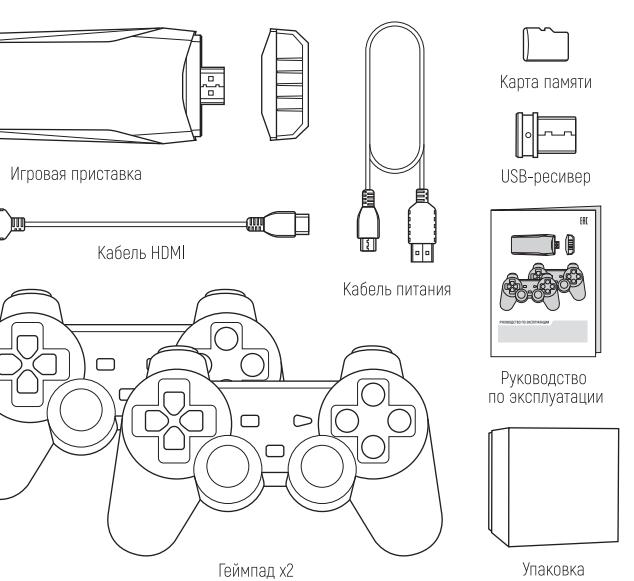

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

### УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.


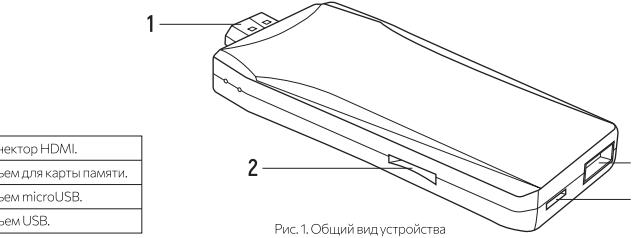


Рис. 1. Общий вид устройства

### ГЕЙМПАД


Внешний вид геймпада

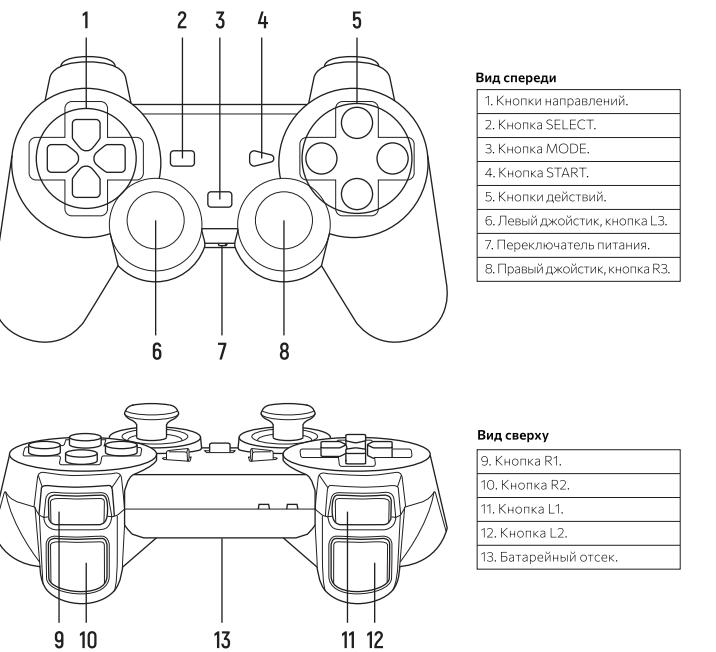

Внешний вид геймпада  
1. Убедитесь что USB-рессивер установлен в соответствующий разъем игровой консоли.  
2. Установите 2 батарейки типа АА (не в комплекте) в батарейный отсек.

3. Переведите переключатель питания в положение ON.

Примечание: после 5 минут бездействия геймпад автоматически переходит в спящий режим, нажмите кнопку START для повторной активации устройства.

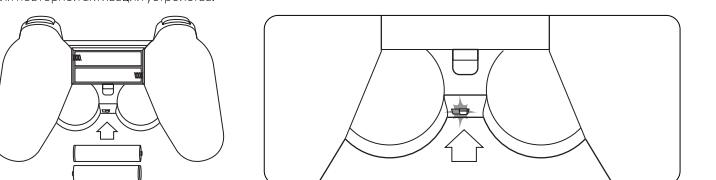


### ГЛАВНЫЙ ЭКРАН


После включения игровой приставки на экране телевизора отобразится главное меню, на котором находится 5 вкладок.

Список игр	Общий список всех загруженных игр.
Эмуляторы	Отображается разделение игр по эмуляторам.
История	Список последних запущенных игр.
Избранное	Отображается список избранных игр. Для добавления или удаления игры из списка используйте кнопку R2.
Поиск	Поиск игр по названию.

Навигация по главному меню:

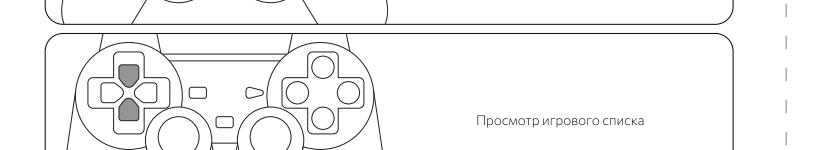

Запуск игры и подтверждение выбора

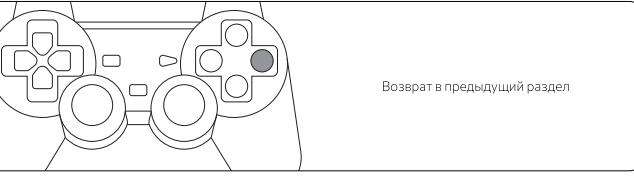

Возврат в предыдущий раздел

### Смена языка

1. Извлеките карту памяти из устройства и подключите ее к компьютеру.  
2. Откройте файл с содержимым карты памяти и последовательно проследите по папкам: minigui/res/font.

3. Зависит от текущих языковых настроек.

3. В представляемом списке выберите необходимый язык.

Примечание: в случае обнаружения проблем с отображением текста замените встроенный шрифт.

### Замена шрифта

1. Извлеките карту памяти из устройства и подключите ее к компьютеру.  
2. Откройте файл с содержимым карты памяти и последовательно проследите по папкам: minigui/res/font.

3. Удалите файл «msyh.ttf».

4. Загрузите новый шрифт в папку font.

5. Переместите новый шрифт на «msyh.ttf».

6. Верните карту памяти в соответствующий слот игровой приставки.

### Загрузка собственных игр

1. Извлеките карту памяти из устройства и подключите ее к компьютеру.  
2. Откройте файл с содержимым карты памяти и перейдите в папку game.

3. Выберите папку с необходимым эмулятором и перенесите ее в новой игрой.

4. После повторного подключения игровой приставки к телевизору, новая игра появится в конце списка соответствующего раздела.

Внимание! Перед внесением любых изменений рекомендуем сохранить копию содержимого карты памяти на свой компьютер.

### Игровые настройки

Меню игровых настроек позволяет сохранить, восстановить, перезапустить игровой процесс и изменить элементы управления текущей игры. Для перехода в меню игровых настроек одновременно нажмите кнопки SELECT и START во время игрового процесса.

### Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку с изделием:  
– наименование предприятия-изготовителя;  
– наименование страны-изготовителя;  
– обозначение и модель изделия;  
– дата изготовления (месяц и год выпуска);  
– знак соответствия ЕАС;  
– напряжение питания;  
– степень IP.

### Упаковка

– После завершения испытаний, изделие упаковывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладывается уплотнительным материалом (пенополиуретан или аналогичный материал).  
– Прилагается сопроводительная и эксплуатационная документация упаковывается в картонную коробку с изделием.

### Транспортирование и хранение

– Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.  
– Во время транспортировки изделия должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Переездку следует спешить исходя из индивидуальных знаков на коробке.  
– Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещения должен содержать кислоты и другие пары, вредно действующие на материалы изделия. Срок хранения 2 года.  
– Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

### УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### Требования безопасности

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя или опасности возгорания, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинив вред пользователю или его имуществу.
- Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электропитании в вашем доме.
- В случае возникновения проблем с питанием, например, замыкание цепи, отключите питание от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- Поклонение и отключение устройства к источнику питания производите только сухими руками.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно, это может быть опасно для жизни и здоровья. Не вносите никаких изменений в изделие. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера и использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете споткнуться об него или повредить его.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не спускайте изделие с высоты, патрубки и т.д. и не допускайте постоянного попадания на изделие бычьего вода.
- При использовании держите 15-минутный перерыв после каждого часа игры.
- Мигающие огни и вспышки в глазах могут вызывать у некоторых людей эпилептические приступы.
- При возникновении головокружения, шоков или чувства усталости немедленно прекратите использовать устройство.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.

• Всегда присматривайтесь за детьми, если они находятся рядом с изделием.

• Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.

• Лицам, включая детей, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством соответствующего лица.

**Примечание:** Руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

#### Распаковка и подключение устройств

1. Аккуратно извлеките устройство из упаковки и внимательно проверьте целостность изделия и его комплектующих.

2. Разместите USB-рессивер в соответствующем разъеме устройства.

3. Установите устройство в HDMI-порт телевизора.

4. Подключите игровую приставку к электросети, используя входящий в комплект USB-кабель. Один конец кабеля подключите к изделию, а второй, с USB-коннектором, к телевизору. Также можно подключить устройство к блоку питания с выходным напряжением 5 В/2 А и соответствующим USB-разъемом (не в комплекте), затем в сеть.



Установка карты памяти

Установка USB-рессивера

#### Схема подключения приставки

