



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

## Инструкция для настольных электронных часов

VST-864





## I. Характеристики

Основные функции:

- Отображение времени в 12- и 24-часовом формате.
- Измерение температуры и влажности.
- Календарь: дата, день недели.

Часы поддерживают функцию голосового управления: устройство реагирует на звуки громче 60 децибел.

Три режима изображения: 1 — дата, время и температура сменяются между собой; 2 — отображается настроенный режим; 3 — часы показывают только время и температуру.

Часы могут отображать температуру в градусах Цельсия и Фаренгейта.


Рабочее напряжение: DC 5V / 500 mA.  
Питание от четырёх батареек типа AAA.

## II. Дисплей и обозначения кнопок

Символы дисплея



Обозначения кнопок

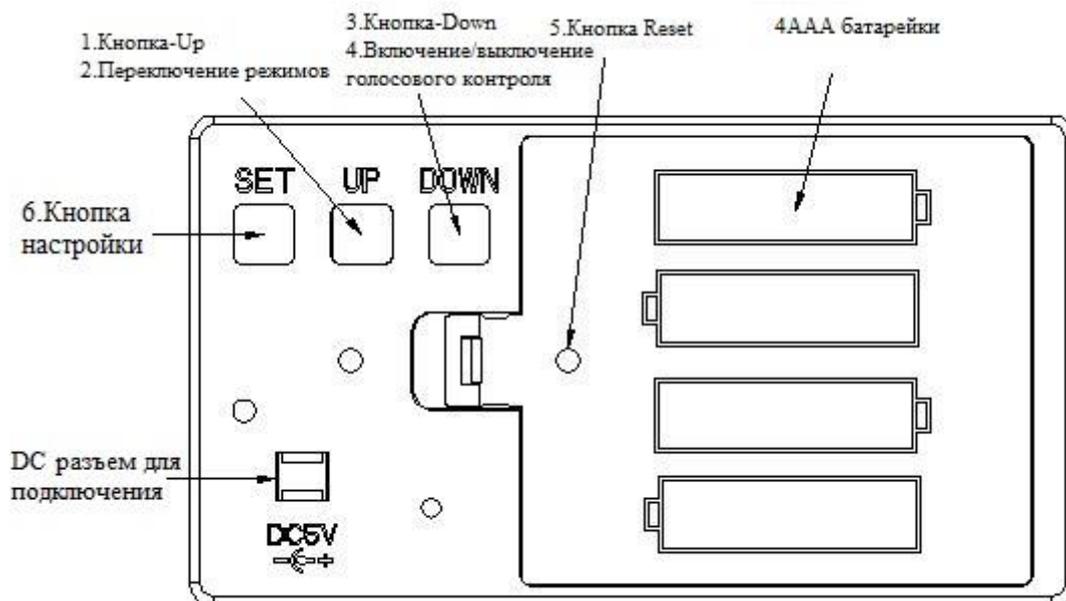

- ◆ Кнопка SET переключает режимы будильника, а также меняет тип отображения даты и времени.
- ◆ Кнопка UP в настройках переключает значение настраиваемого параметра на пункт выше.
- ◆ Кнопка DOWN в настройках переключает значение настраиваемого параметра на пункт ниже. Нажатие в обычном режиме включает/выключает функцию голосового управления. Долгое нажатие переключает режим отображения температуры (по Цельсию / по Фаренгейту).
- ◆ Кнопка RESET перезагружает устройство.

### III. Инструкция по настройке

#### Настройка времени и будильника

**А. Настройка времени.** В режиме показа времени долгое нажатие кнопки SET переключает формат времени (12/24). После того как цифры начнут мигать, нажмите UP/DOWN для переключения, затем нажмите SET для перехода в режим настройки времени. Нажмите UP/DOWN для выбора нужного значения; нажмите SET ещё раз для перехода в режим настройки минут, нажмите UP/DOWN для выбора нужного значения, нажмите SET для окончания и сохранения текущих настроек.

**В. Настройка даты и будильника.** В режиме показа времени быстрое нажатие SET переведёт вас в режим отображения даты. Во время показа даты зажмите SET для перехода в режим настройки; когда год начнёт мигать, нажмите UP/DOWN для выбора нужного значения; нажмите SET ещё раз — и начнёт мигать месяц, для выбора нужного значения нажмите UP/DOWN. Нажмите SET ещё раз для настройки даты, нажмите UP/DOWN для выбора нужного значения, нажмите SET для окончания настройки даты.



Чтобы настроить будильник 1 (A1), нажмите SET, далее нажмите UP для включения будильника 1 (A1). Когда выбран режим ON, будильник включён; когда выбран режим «--», будильник выключен. Когда выбран режим ON, долгое нажатие SET включит режим настройки — время будильника начнёт мигать. Нажмите UP/DOWN для выбора нужного часа, нажмите SET ещё раз — начнут мигать минуты. Нажмите UP/DOWN для выбора нужного значения. Нажмите SET для перехода в режим настройки будильника 2 (A2) и будильника 3 (A3). Они настраиваются по аналогии с будильником 1 (A1). После завершения настройки нажмите SET.

**С. Переключение между режимами дисплея.** В режиме показа времени или даты нажмите UP для переключения между режимами dP-1, dP-2 и dP-3.

- dP-1. LED-дисплей автоматически переключается между временем и датой, отображение времени — 10 секунд, отображение даты — 2 секунды, температура отображается всегда.
- dP-2. Отображается настроенный режим. Время показывается на экране всегда. Температура и влажность будут отображаться вместе.
- dP-3. Время в стандартном режиме отображается на дисплее. На втором экране часы показывают только температуру и влажность.

**D. Включение функции энергосбережения.** В обычном режиме нажмите кнопку DOWN (включённый дисплей — oNSd; выключенный дисплей — Sd). После активации функции энергосбережения LED-дисплей будет автоматически отключаться после 30 секунд бездействия и переходить в энергосберегающий режим, но часы будут работать.

### Режимы отображения температуры

Температурный режим по умолчанию — градусы Цельсия. В стандартном режиме долгое нажатие кнопки DOWN позволяет выбрать отображение в °C или °F. Температура измеряется каждые 60 секунд.

### Функции управления голосом

- А. После включения режима сохранения энергии издайте громкий звук для активации LED-дисплея.
- В. Когда дисплей включится, голосовым контролем можно выбрать уровень яркости (Через 8 секунды яркость можно настроить снова).

### Перезагрузка (кнопка RESET)

Если в работе часов произошла ошибка или из-за неожиданных сбоев электричества изменились настройки, нажмите кнопку RESET внутри батарейного отсека. Она вернёт заводские параметры.



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

#### **IV. Параметры электропитания**

- Входная мощность: AC 110 V ~ AC 240 V, 50/60 Hz.
- Выходная мощность: DC 5V / 500 mA ~ 1 000 mA.

**Источник питания:** 4 батарейки типа ААА.