

## **Инструкция по сборке, уходу и эксплуатации тента Монтаж**

1. Для установки тента выберите максимально ровную поверхность, обратите внимание на углубления в земле. Устраните камни и подобные предметы. Не ставьте тент в низине (дождь может затопить площадку) и на самой вершине холма, т.к. тент будет продуваться ветром и его может унести или заломить из-за большой парусности.
  2. Достаньте все содержимое из упаковки с тентом.
  3. Разложите все по отдельным элементам - клинья, тент, верёвки, стенки тента или москитную сетку, если таковые идут в комплекте, переходники, трубы.
  4. Возьмите схему сборки тента (сборочный чертеж), которая идёт в комплекте, и изучите её.
  5. Начинайте собирать каркас из трубок, и переходников, которые пронумерованы, сверяясь со схемой установки тента.
  6. После того как каркас собран, следует аккуратно, придерживая пока ещё не совсем устойчивую конструкцию, натянуть поверх каркаса тент. Делать это стоит осторожно, чтобы не повредить саму поверхность полотна тента. Установить вертикальные стойки под углом 90 градусов к поверхности земли.
  7. Натянув тент, закрепите его соответствующе, используя колышки, натяжные верёвки/липучки\*, пластмассовые «ножки» - так Вы будете уверены в устойчивости конструкции при дальнейшей сборке.
  8. При необходимости установите стенки тента. Они крепятся на верёвки /липучки\* на каркасные трубки.
  9. Убедитесь, что все детали конструкции плотно подогнаны и закреплены, убедитесь в прочности конструкции при необходимости растяните и закрепите ещё надёжнее.
- Чтобы собрать и поставить тент, требуется два-три человека.

При установке следите за тем, чтобы колышки вошли в землю немного под углом, чтобы плотно держались, а также чтобы не пришло к перенапряжению оболочки тента.

**ВАЖНО!** Осуществить правильную сборку каркаса. Натянуть тент и проверить крепление всех элементов. Закрепить беседку растяжками и колышками для повышения устойчивости.

## **Демонтаж**

Если возможно, разбирайте тент после его полного высыхания. Порядок разборки - противоположный порядку сборки. Складывайте тент в сторону открытого выхода, чтобы дать возможность выхода излишнего воздуха.

Если тент при разборке был влажным, при первой же возможности просушите его.

Будьте предельно осторожны, если вам приходится разбирать тент при ветреной погоде. Не пытайтесь сделать это самостоятельно.

## **Правила эксплуатации**

- При сильных порывах ветра (свыше 10 м/с) и дожде тент рекомендуется снимать, во избежание поломки каркаса.
- Предназначено для бытового использования.
- Не пользуйтесь открытым огнем внутри и в непосредственной близости от тента. Не готовьте пищу внутри тента.
- В близости стен, крыши либо навеса не включайте электронагревательные и осветительные приборы.

## **Уход и хранение**

- Можно мыть только чистой водой. Для удаления застарелых пятен пользуйтесь мягкими пятновыводящими средствами.
- Нельзя стирать в стиральной машине или отдавать в сухую чистку.
- Очищенные элементы тента поместите в упаковку, которая поставляется вместе с тентом. Тент храните в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Тент нельзя складывать и упаковывать, если он влажный (образование плесени, пятен).


## **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев.

Продавец гарантирует безвозмездное устранение производственных дефектов в течение 14-ти дней со дня отгрузки товара покупателю. При предъявлении претензий необходимо приложить накладную на отгрузку товара.

\*В зависимости от модели тента

# 3 X 4 M

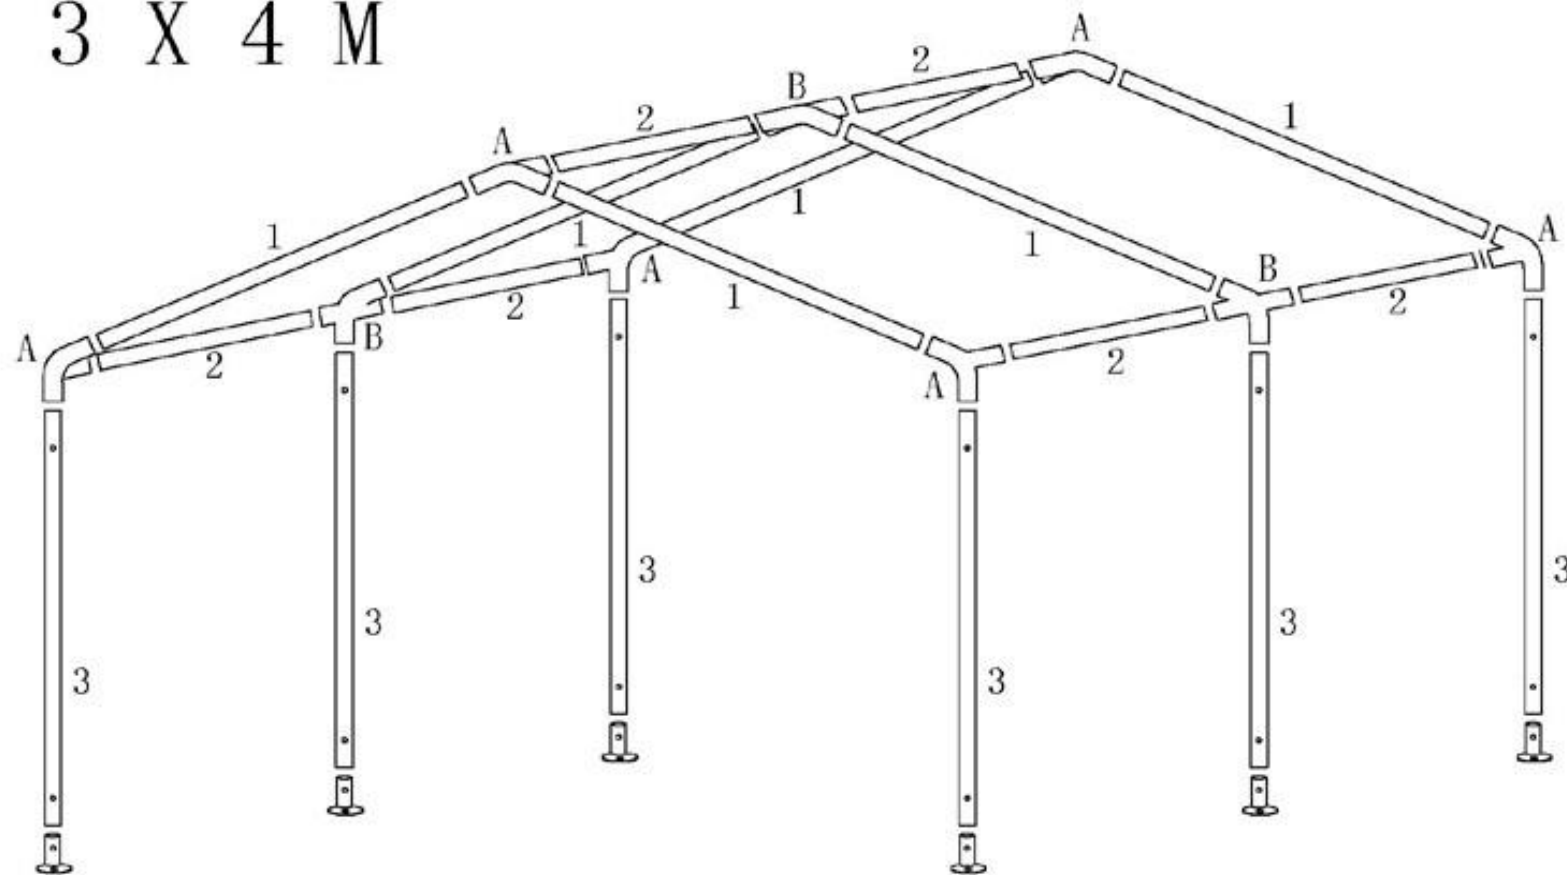

1 6PCS					M5X45 
2 6PCS		A 6PCS	B 3PCS	6PCS	6PCS
3 6PCS					
		12PCS	6PCS	24PCS	