




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БУДИЛЬНИКА С LED-ПОДСВЕТКОЙ И ТЕРМОМЕТРОМ

II. Buttons and Switches Instruction

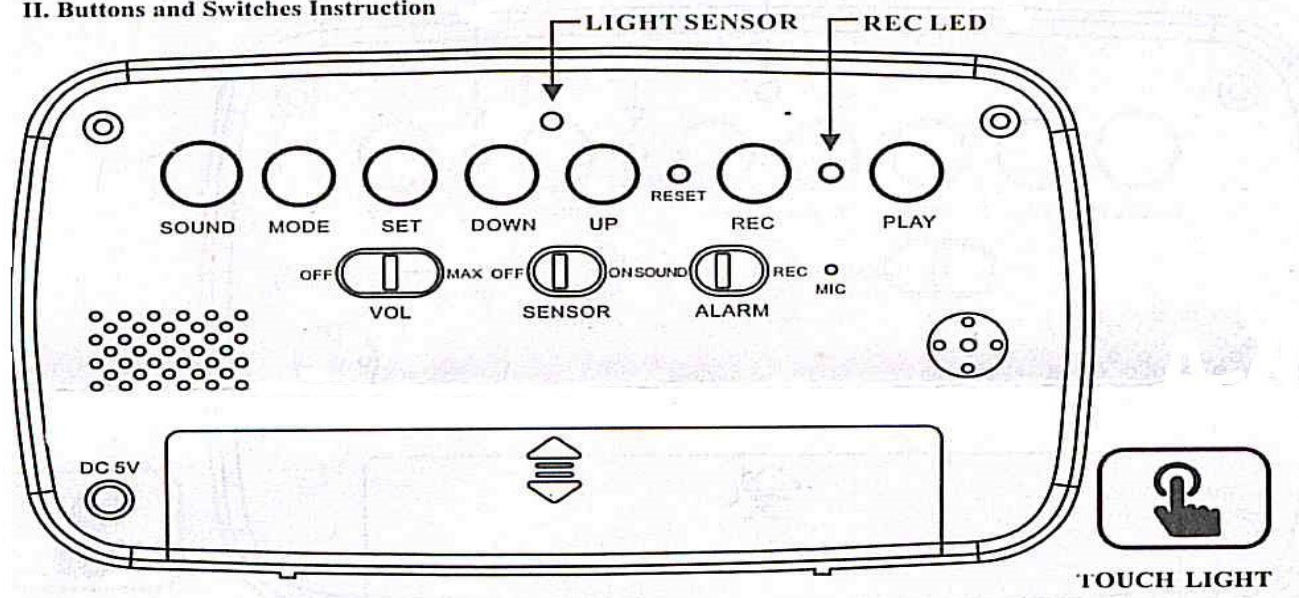

РАБОЧИЕ КЛАВИШИ

- SOUND(музыка).
- MODE (запомнить действие).
- SET (настройка).
- DOWN (вниз).
- UP (вверх).
- REC (запись).
- PLAY (проигрывание мелодии).
- VOL (регулирование громкости).
- SENSOR (датчик включения/выключения света).
- ALARM (выбор мелодии)
- TOUCH LIGHT (сенсорный свет).




www.sima-land.ru


Оптово-розничный интернет-магазин

ФУНКЦИИ

1. Отображение времени. Дата (от 2000 до 2099 года), день недели и температура. Время может быть установлено в диапазоне от 23:59:59 — 0:00:00. Нажмите кнопку SET, чтобы установить время и дату. Последовательность установки включает в себя час, минуту, год, месяц, день. Регулировать настройки можно кнопками UP и DOWN.


2. Функция записи. Благодаря ей можно записывать неограниченное количество мелодий, каждая из которых может быть установлена как сигнал будильника. Начните запись с помощью кнопки REC.

На экране появится значок . Красный светодиодный огонёк укажет на то, что идёт запись. Нажмите кнопку PLAY, чтобы прослушать мелодию.

Также вы можете выбрать одну из 7 встроенных мелодий. При установке встроенной мелодии на экране появится значок .

3. Экран мягко светится в темноте. Сенсорная кнопка на верхней части устройства позволяет включать подсветку в любое время.

4. Сигнал будильника. Выберите мелодию или записанный трек в качестве сигнала будильника. Когда девайс звонит, нажмите кнопку SET, чтобы установить час и минуту повтора (например, через 10 минут).

При установке мелодии на экране появится значок .

5. Периодичность воспроизведения музыки. Мелодия звучит каждые 10 минут. Нажмите кнопку SOUND, чтобы мелодия заиграла. Маячок на экране горит в течение 10 секунд. Во время сигнала будильника нажмите кнопку SOUND, чтобы приостановить музыку.

6. Температура. Будильник автоматически определяет температуру окружающей среды по шкале Цельсия / Фаренгейта (на выбор). Нажмите кнопку DOWN, чтобы чередовать градусы по Цельсию / Фаренгейту.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

- Устройство работает от трёх батареек AA (пальчиковые).
- При смене батареек все настройки сбрасываются.
- Для последующего удобного извлечения поместите атласную ленту под батарейки.