




Инструкция к электронным часам-будильнику GH120A

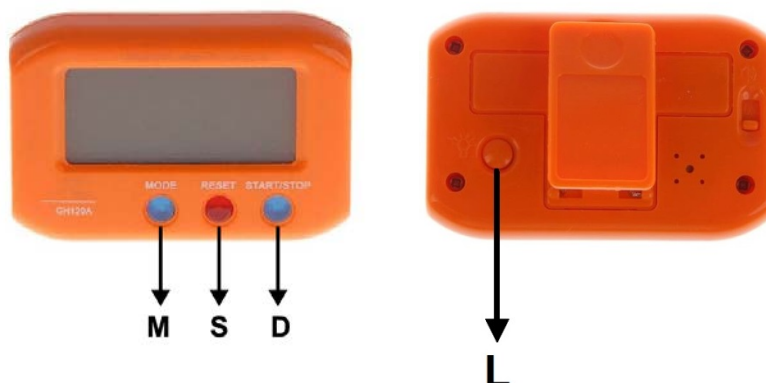

M — включение/выключение режима настроек.

S — сброс/повтор.

D — старт/стоп.

L — включение подсветки.

Функции изделия

- Отображение часов, минут, секунд, месяца и дня недели на одном экране.
- Будильник.
- Повтор сигнала будильника.
- Секундомер.
- Почасовой сигнал.
- Выбор формата времени (12/24 часа).
- Подсветка.

Выбор формата времени

Нажмите M три раза. Нажмите S — начнёт мигать обозначение минут. Нажмите S ещё раз, затем D для выбора формата времени. Если на дисплее есть обозначение A (a. m.) или P (p. m.) с правой стороны, то выбран 12-часовой формат. Для установки 24-часового формата нажимайте D до появления на экране обозначения H. Для возврата к обычному режиму нажмите M.

Настройка времени, даты и дня недели

Для входа в режим настройки времени нажмите клавишу M 3 раза. Для регулировки секунд, минут, часов, месяца и дня недели нажимайте кнопку D. Для выбора функции, которую хотите установить, используйте клавишу S. Для перехода в нормальный режим нажмите кнопку M.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Настройка будильника

Для входа в режим настройки будильника нажмите клавишу M 2 раза. Для регулировки часов или минут нажимайте D, для переключения между часами и минутами используйте кнопку S. Для включения/выключения будильника нажмите клавиши S и D одновременно.

Настройка повтора будильника

При срабатывании будильника нажмите клавишу S, чтобы полностью его отключить. Для повторения сигнала нажмите кнопку D. После нажатия клавиши D будильник отключится и будет повторять сигнал каждые 4–5 минут, пока вы не нажмёте S.

Использование секундомера

Для входа в режим секундомера нажмите M один раз. Для начала и продолжения отсчёта нажмите D. Для перехода в обычный режим нажмите S.

Настройка уведомления о наступлении нового часа

Для включения и выключения уведомления нажмите клавишу S, затем M. Вы должны увидеть все дни недели на экране. Если их нет — уведомление выключено.

Включение подсветки

Нажмите L, чтобы активировать подсветку на 3 секунды.