



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Инструкция к электронным шахматным часам

LEAP PQ 9907






1. Характеристики

- Отсчёт времени до 10 часов.
- Настраиваемый обратный отсчёт.
- Звуковой сигнал при окончании партии.
- Питание: 1 батарейка типа AA (1,5 В).

2. Кнопки и другие элементы

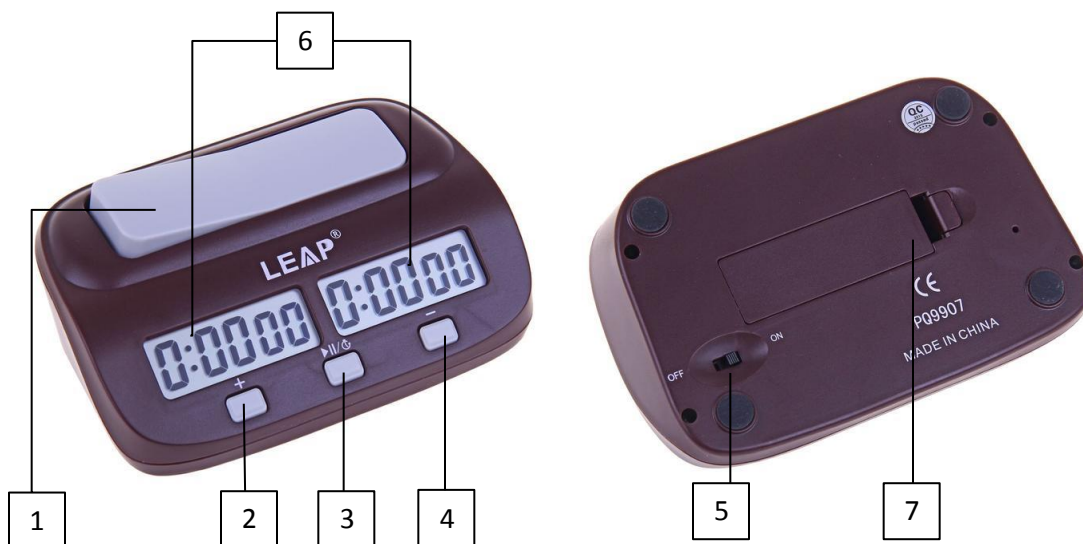

1 — «Влево/Вправо», 2 — «+», 3 — «Старт/Пауза/Настройка», 4 — «-», 5 — ON/OFF (включение/выключение), 6 — экран, 7 — крышка батарейного отсека

3. Правила эксплуатации

3.1. Кнопка ON/OFF

Чтобы включить часы, вставьте батарейку, установите переключатель ON/OFF в положение ON. Чтобы выключить, переведите его в положение OFF.

3.2. Отсчёт времени

Включившись, часы выведут на дисплее «0». Это начальная точка отсчёта времени. Нажмите «Влево/Вправо», чтобы начать отсчёт времени в партии.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

3.3. Обратный отсчёт

1. Чтобы перейти к настройкам обратного отсчёта, нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Пауза/Настройка» в течение 3 секунд — замигают часы. С помощью кнопок «+» и «-» задайте желаемое значение и нажмите «Старт/Пауза/Настройка», затем задайте число минут/секунд. Установив значения, удерживайте «Старт/Пауза/Настройка» в течение 3 секунд, чтобы вернуться к экрану обратного отсчёта.
2. Нажмите «Влево/Вправо», чтобы начать партию. Игрок, у которого закончилось время, проигрывает, отсчёт времени останавливается и звучит 2-секундный звуковой сигнал.

3.4. Пауза

Во время отсчёта времени нажмите «Старт/Пауза/Настройка», чтобы приостановить отсчёт. Нажмите ещё раз, чтобы продолжить отсчёт.

3.5. Перезапуск

Во время паузы или по окончании матча нажмите и удерживайте «Старт/Пауза/Настройка» в течение 3 секунд, чтобы сбросить значения таймера. Вы можете начать партию с начала.

Примечание: если изображение на дисплее стало нечётким, а кнопка «Влево/Вправо» перестала работать, замените элементы питания.

4. Уход за устройством

- 4.1. Не подвергайте его воздействию высокой температуры и прямых солнечных лучей.
- 4.2. Избегайте контактов с коррозионными жидкостями и острыми предметами.
- 4.3. Не ставьте рядом с источниками статического электричества.

Стандарт № GB/T22778–2008