




Инструкция

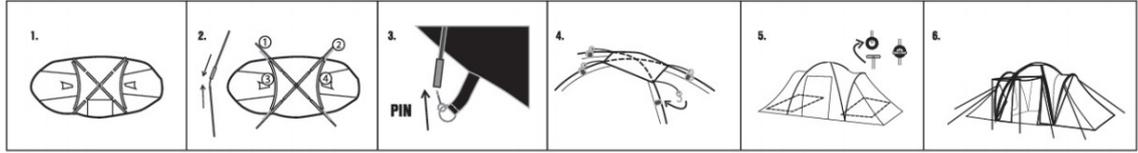

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данное изделие подходит для организации кемпинга в специально отведенных местах или в частных садах. Изделие нельзя использовать для дикого кемпинга. Изделие предназначено только для временного использования на открытом воздухе. Его нельзя использовать в качестве защиты от дождя и ветра. Следуйте инструкции в данном руководстве для безопасного использования. Данный продукт предназначен только для частного домашнего использования. Другие способы использования запрещены.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием палатки внимательно прочитайте инструкцию.
- Не используйте газовые приборы, печи, обогреватели и другие топливосжигающие устройства рядом с палаткой.
- Следите за тем, чтобы выход был свободен!
- Ознакомьтесь с мерами предосторожности и узнайте, где находится средства пожаротушения на участке установки палатки. Информацию о предупредительных мерах пожарной безопасности можно найти на вышитом ярлыке палатки.
- Регулярный осмотр палатки на предмет повреждений и износа повышает уровень безопасности. Поврежденные части должны быть отремонтированы, а поврежденные детали должны быть заменены.
- Убедитесь, что вокруг палатки достаточно места, чтобы правильно натянуть ветровые растяжки.
- Чтобы надежно установить палатку, натяните все ветровые растяжки и зафиксируйте их кольцами.
- Не кладите ничего сверху палатки.
- Снеговая нагрузка. Не подвергайте палатку снеговой нагрузке. Она может не выдержать их. Эта палатка не подходит для использования при температурах ниже 0 °C или при снегопадах. В случае снегопада разберите палатку.
- Мягкий и песчаный грунт. Убедитесь, что кольца обладают достаточным сопротивлением. Правильно закрепите ветровые растяжки и кольца. Если кольца можно легко вынуть из земли, найдите более подходящий участок для установки.
- Сильный ветер. Даже если палатка натянута должным образом, она может ослабнуть при шквале или сильном ветре, скорость которого превышает 5 баллов по шкале Бофорта. Поэтому не следует использовать палатку при таком ветре.
- Моклочувствительные условия окружающей среды. Обратите внимание, что данная палатка не предназначена для исключительных условий окружающей среды. При граде, ноябрьских осадках (наводнении) и др. сразу разберите палатку.
- Устанавливайте палатку в подпорном направлении так, чтобы вход располагался параллельно преобладающему направлению ветра.
- В случае пожара сохраняйте спокойствие и покиньте палатку кратчайшим путем. Не используйте изделие до соответствующих указаний пожарной бригады.
- Изделие имеет вентиляционные отверстия для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Закрывайте их только при помощи соответствующих приспособлений.

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

- Хватите инструкции по сборке под рукой и в точности следуйте им.
- Убедитесь, что на участке для установки палатки нет камней, веток и других посторонних предметов.

- Держите детей и домашних животных подальше от палатки во время сборки, так как они могут упасть на ее части, получить травму или повредить изделие (Рис. 1).
- Разложите внешний тент на земле.
- Соедините все дуги. Вставьте две длинные дуги в каналы, пересекающиеся в середине внешнего тента (дуги 1 и 2). Затем вставьте 2 коротких дуги (дуги 3 и 4) в два внешних канала.
- Теперь вставьте соответствующие стропки, которые находятся на краях внешнего тента, в концы дуг. Внешний тент собран.
- Прикрепите маленькую крышу к вершине купола тента при помощи пластиковых крючков.
- Разверните внутреннюю палатку и положите ее под внешний тент. Соедините пластиковые крючки на внутренней палатке с пластиковыми кольцами на внешнем тенте.
- Соедините вертикальные стальные подпорки, чтобы установить входную дверь. Зафиксируйте все точки крепления палатки к земле при помощи кольцшек. Установите навес с веревочными растяжками и закрепите растяжки при помощи кольцшек.
- Вставьте вертикальные стальные подпорки, чтобы сделать вход.
- Используйте прилагаемые кольцшки, чтобы закрепить палатку. Также используйте дополнительные ветровые растяжки для большей устойчивости. Всегда следите за тем, чтобы ветровые растяжки были хорошо натянуты. Правильное натяжение проверяется отсутствием провисания растяжек. Если растяжки провисают, можно использовать вспомогательную систему регулировки натяжения для установки правильного натяжения.

ПРОБНАЯ УСТАНОВКА

- Пробная установка позволит ознакомиться с конструкцией палатки.
- Проверьте пробную установку палатки на гладком просторном участке газона рядом с домом.
- Внимательно следуйте инструкциям по сборке.
- Убедитесь, что под полом палатки нет камней.

РАЗБОРКА

- Очистите палатку перед разборкой и убедитесь, что она сухая, прежде чем убирать ее на хранение, чтобы избежать возможного обесцвечивания, образования плесени и неприятного запаха. Хранение во влажном состоянии может привести к образованию плесени или грибка, а также ржавчины на стальных деталях.
- Всегда разбирайте палатку полностью; в частично разобранном виде изделие имеет недостаточную стабильность для противостояния сильному ветру и другим погодным условиям, что может привести к повреждению самого изделия или нанесению ущерба окружающим объектам и людям.
- Соберите кольца, ветровые растяжки и дуги в соответствующие мешочки.
- Сложите изделие в соответствии с инструкциями в разделе «Схема складывания».

СХЕМА СКЛАДЫВАНИЯ

- Сложите внешний тент так, чтобы он был такой же ширины, как упаковочный мешок.
- Так же сложите и внутреннюю палатку.
- Затем положите мешочки с кольцами и дугами сверху и сверните все части палатки вместе. Свяжите палатку и уберите ее в чехол.

УХОД И ОЧИСТКА

- Периодически герметизируйте швы при помощи специального герметика.
- Разрезы и отверстия необходимо ремонтировать при помощи самоклеящихся заплаток, которые можно приобрести у поставщика.
- Чистите палатку только при помощи частой воды или имеющегося в продаже средства для чистки палаток и т.п. Никогда не стирайте палатку в стиральной машине и не чистите ее с помощью химических веществ.

- Чтобы застежки-молнии работали плавно, периодически смазывайте их силиконом, глицерином или парафином.
- После длительного использования обработайте палатку спреем-пропиткой, чтобы сохранить ее водонепроницаемость.
- Сломанные секции из стетоволокна необходимо заменить на новые. Для этого необходимо развязать узлы на ремне, проходящем внутри дуги, вынуть ее, пропустить через новую дугу и снова завязать узлы.
- Удалите трудновыводимые пятна при помощи губки и доступных в продаже моющих средств.
- Используйте доступные в продаже самоклеющиеся заплатки для ремонта поврежденной ткани палатки. Наибольшие протечки можно ремонтировать тем же способом.
- Не используйте палатку, если какие-либо части ее каркаса повреждены. При необходимости обратитесь за ремонтом к поставщику.

ХРАНЕНИЕ

Перед хранением убедитесь, что изделие полностью сухое. Во избежание появления пятен плесени и грибка убедитесь, что изделие полностью сухое перед уборкой его на хранение. При возможности храните изделие в оригинальной упаковке или накройте его подходящим материалом для предотвращения образования гриба. При возможности храните стальные части изделия отдельно от тканей. Храните продукт в недоступном для детей, сухом, хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать появления пятен плесени и грибка. Храните данное руководство вместе с продуктом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте путем переработки.

ГАРАНТИЯ

Для данного прибора является действительной законная гарантия. Претензии должны сообщаться непосредственно после констатации факта. Гарантия не действует при вмешательстве покупателя или третьего лица. Убыток, возникшие в случае неумелого обращения или управления, неправильной установки или хранения, также как и при форс-мажорных обстоятельствах или других внешних воздействиях, не подлежат гарантийному ремонту. Мы рекомендуем внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации, т.к. она содержит важные указания. Гарантия должна быть доказана покупателем при предъявлении квитанции о покупке.

Указания:

- Если Ваш прибор перестал правильно функционировать, тогда проверьте, пожалуйста, сначала возможные причины, как например, несоответствующее обслуживание.
- Обратите, пожалуйста, внимание на то, чтобы Вы в любом случае приложили к Вашему дефектному прибору следующие документы или держали их наготове:
 - Квитанция о покупке
 - Название прибора / тип / марка
 - Описание возникшего дефекта (а возможно точным указанием ошибки).

В случае гарантийных претензий или помех в работе прибора обратитесь, пожалуйста, лично к Вашему торговому дому.

GWL 708 NEBU