

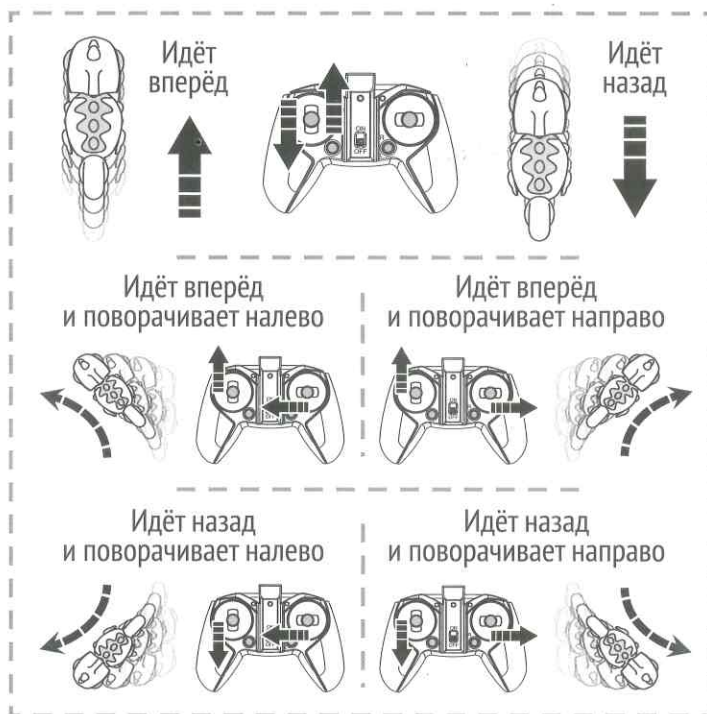


ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

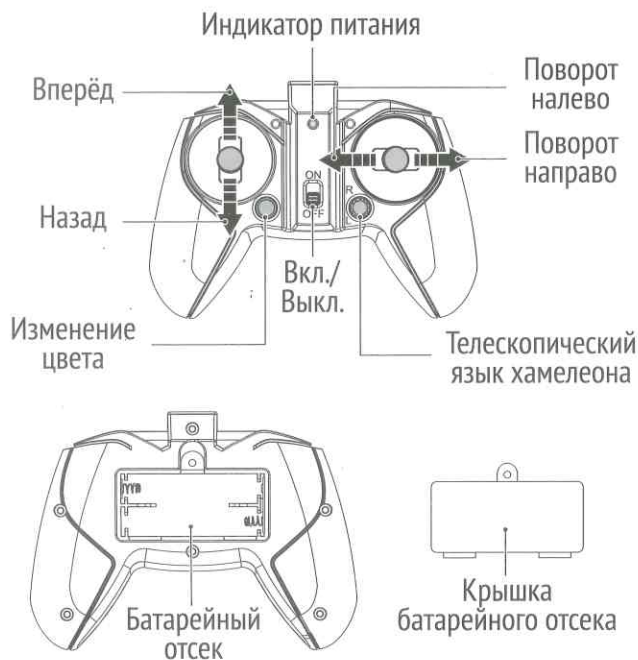

ФУНКЦИОНАЛ:

1. Данный товар представляет собой электрический хамелеон на дистанционном управлении 2.4 Гц с функцией смены звукового и светового сигнала.
2. Передвиньте рычаг переключателя и включите хамелеона, красный индикатор мигает, затем включите пульт управления. После того как они синхронизируют работу, зажжётся зелёный индикатор и хвост завиляет вправо и влево. Когда вы не управляете хамелеоном, 12 индикаторов будут менять цвета и хвост будет двигаться вправо и влево.
3. Если вы нажмёте на пульте управления кнопку смены цвета, то индикаторы на хамелеоне поменяют цвет (всего 12 цветов).
4. Двигайте джойстик пульта управления вправо/влево/вперёд/назад, и хамелеон будет выполнять соответствующие действия. Во время движения индикатор загорится голубым — вы можете поворачивать в любом направлении. Во время поворота голубой индикатор будет мигать, всё остальное время движения индикатор будет гореть голубым. Когда хамелеон остановится, индикатор вернёт основной цвет.
5. Поместите диск с изображением насекомого на нужном расстоянии от хамелеона. Нажмите на кнопку телескопического языка на пульте управления. Язык хамелеона выпрыгнет наружу и съест диск с насекомым. В это время индикатор будет гореть красным, а хвост будет вилять из стороны в сторону. Хамелеон может издавать пять разных звуков. Индикатор загорится зелёным после окончания действия.
6. Когда заряд батареи будет низким, индикатор будет мигать, нужно заменить батарейки.
7. Если вы не будете управлять хамелеоном больше 10 минут, он автоматически перейдёт в спящий режим.

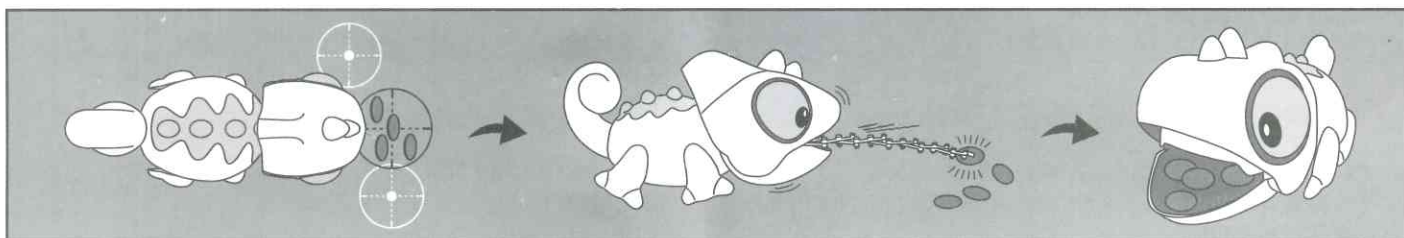

ДИАГНОСТИКА

Проблема	Причина	Возможное решение
Хамелеон не реагирует на команды и двигается медленно	<ul style="list-style-type: none"> • Батарея установлена не должным образом; • Низкий заряд батареи; • Рычаг выключателя не передвинут в позицию «ON»; • Сломаны электронные компоненты; • Пульт управления не синхронизировал работу с игрушкой. 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте подключение батареи; • Замените батарейку на новую; • Передвиньте рычаг выключателя в позицию «ON»; • Выключите и снова включите игрушку и пульт управления; • Следуйте инструкции по синхронизации работы игрушки и пульта управления.