


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Обновленная версия

Благодарим за выбор нашей продукции! Пожалуйста, изучите Руководство, прежде чем использовать секундомер.

Функции

- 1) Пять вариантов отображения дополнительного времени;
- 2) Отображение температуры;
- 3) Установка временного интервала;
- 4) Функция запроса среднего, самого быстрого и самого медленного времени;
- 5) Обратный отсчет;
- 6) Метроном;
- 7) Шесть видов счетчиков;
- 8) Три вида сигналов;
- 9) Функция ежечасного сигнала;
- 10) Сброс настроек;
- 11) ВКЛ/ВЫКЛ.

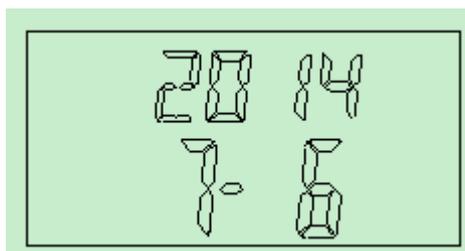

4.2. Установка даты и времени: нажмите и удерживайте кнопку R около 2 секунд, замигает год, затем нажмите кнопку S, для увеличения значения, кнопку D – для уменьшения значения, нажимайте кнопку R для последовательного переключения между значениями:

месяц → число → час → минута → секунда → очистить

Выбор формата времени 12/24 часа: При вводе значения первый круг будет 12-часовой, второй – 24 часовой.

5. Работа секундомера.


5.1. Запуск и остановка. Нажмите клавишу M, чтобы перейти в режим секундомера, нажмите клавишу S для начала отсчета времени, и ее же – для паузы.

5.2. Сброс секундомера. Чтобы произвести сброс, в режиме паузы нажмите клавишу D.



5.3. Чтобы записать отсчитанное время в память устройства до окончания общего времени, нажмите клавишу D один раз.

5.4. Запрос записанных временных отрезков: При наличии записанных временных отрезков нажмите клавишу R может запросить время и соответствующий интервал времени.


Примечание. Первая строка в скобках показывает группу, затем отображается соответствующий интервал времени. Вторая строка показывает текущее время.

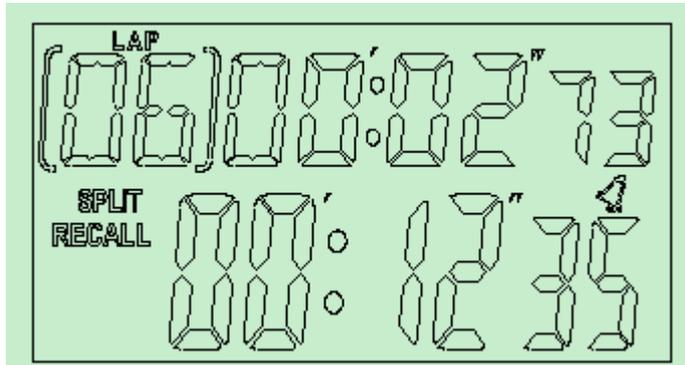

Нажмите клавишу D, чтобы отобразить самый короткий и самый длинный временной отрезок.

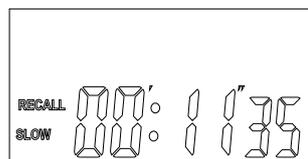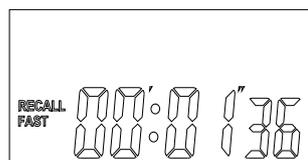


Кнопка S показывает усредненный временной отрезок.

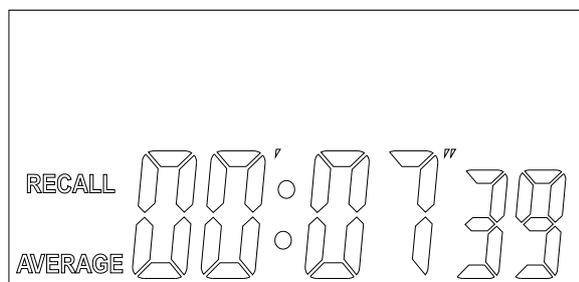


5.5. Нажмите клавишу M в режиме секундомера и переведите его в раздел

сброса. Сначала нажмите R, затем одновременно нажмите D. Кнопка S нужна для ввода количества отрезков, по умолчанию установлено 8. Нажмите клавишу S: 8→10→20...60.

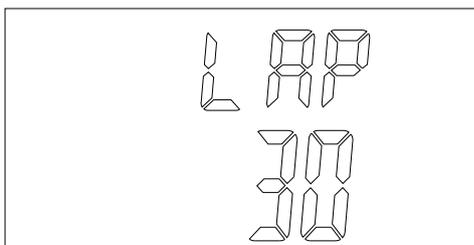

Сброс записи временных отрезков происходит после сброса секундомера.

6. Обратный отсчет.

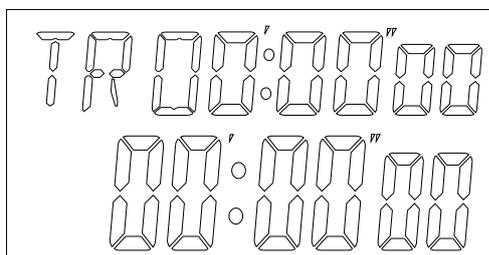

6.1. Запуск и остановка обратного отсчета. Нажмите клавишу M, чтобы перейти в режим обратного отсчета, и нажмите клавишу S, чтобы запустить или остановить его.

6.2. Отсчет до нуля. Нажмите клавишу D для приостановки обратного отсчета.

6.3. Установка обратного отсчета.

Максимальное время для обратного отсчета составляет 99 минут и 59 секунд.


Зажмите и удерживайте кнопку R в течение двух секунд. Когда первая строка

начнет мигать, нажмите кнопку S, чтобы прибавить 1 минуту и D, чтобы отнять.

Затем нажмите M для подтверждения установленного временного отрезка.

Нажмите клавишу S, чтобы запустить обратный отсчет.

7. Метроном

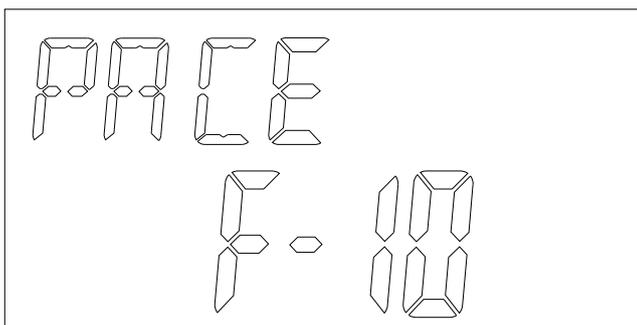


7.1. Выбор количества ударов в минуту.

Откройте метроном с помощью кнопки M. Число 10 будет мигать. Нажимайте по очереди кнопку D, чтобы установить число ударов в минуту.

7.2. Запуск/остановка метронома


После установки нужного количества ударов в минуту нажмите клавишу S для подтверждения и запустите метроном.

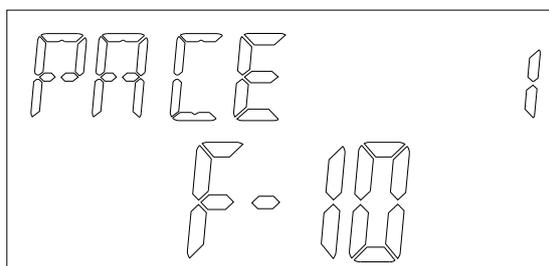

После запуска метронома первая строка начинает мигать, это означает, сколько ударов прозвучит, и добавляет 1 после каждого удара; максимальный счетчик

9999 ударов. Отбейте до конца, а затем снова начните с 1. Нажмите клавишу S, чтобы сделать паузу.

8. Счетчик

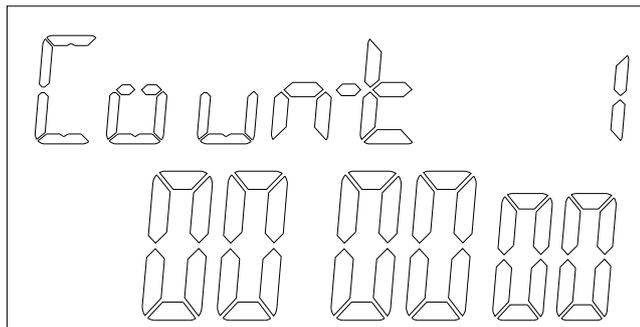

Нажмите клавишу M, чтобы ввести счетчик; Счетчик имеет количество от 1 до 6, всего 6 групп памяти.

8-1 Счетчик:


Нажмите кнопку S, чтобы запустить один счетчик.

Нажмите клавишу D, чтобы разделить счетчик на две группы. В это время будет записан первый набор результатов. Чтобы просмотреть все, нажмите кнопку R.

8.2. Сброс счетчика.

Удерживайте кнопку R при подсчете в течение двух секунд, чтобы сбросить текущий счетчик.

9. Сигнал оповещения

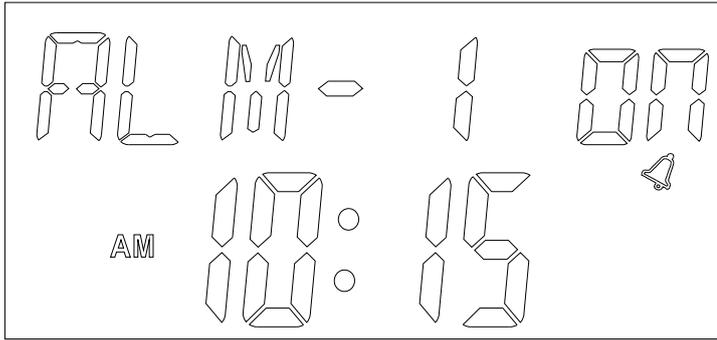

Нажмите клавишу M, чтобы войти в режим настройки сигнала. Существует три группы сигналов.

9.1. ВКЛ/ВЫКЛ сигнала.

Нажмите клавишу S для отображения сигналов 1 и 3; Нажмите клавишу D, чтобы включить/выключить сигнал оповещения. Когда три группы имеют набор сигналов тревоги в открытом состоянии, загорятся символы сигнала.

9.2. ВКЛ/ВЫКЛ сигнала оповещения смены часа.


В настройках сигнала оповещения нажимайте клавишу S до тех пор, пока не появится символ будильника. Нажимайте клавишу D, чтобы включать или выключать будильник каждый час.

9.3. Установка сигнала.

Нажмите и удерживайте кнопку R в течение двух секунд, пока часы не начнут мигать. Затем нажмите кнопку S (+1) или D (-1). Для подтверждения нажмите кнопку M.

Информация по символам:

Символы	Значения
LAP	Установка интервала времени

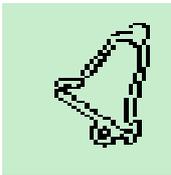SPLIT	Разделение времени
RECALL	Просмотр времени
AVERAG E	Просмотр среднего отрезка времени
FAST	Просмотр самого быстрого отрезка времени
SLOW	Просмотр самого медленного отрезка времени
	Установка сигнала оповещения

10. Сброс настроек

В режиме установки времени зажмите и удерживайте кнопки D, S, R, M одновременно в течение 1 секунды, и настройки будут сброшены. Если устройство неисправно, можно использовать сброс настроек.

11. Включение и выключение устройства

В настройках времени одновременно зажмите и удерживайте кнопки R и S в течение 3 секунд, чтобы выключить питание. Чтобы включить устройство, зажмите и удерживайте любую кнопку в течение 1 секунды.

12. Замена элемента питания.

Если дисплей тусклый или его невозможно включить, откройте крышку отсека для батареек на задней панели устройства, извлеките батарейки и замените их.

В секундомере используется элемент питания формата CR2032.