



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ КІРАҰНИЦТВА ПА ЭКСПЛУАТАЦЫИ

Приборы бытовые электрические:
вертикальные пылесосы

Тұрмыстық электр құралдары:
тік шаңсорғыштар

Бытавыя электрычныя прыборы:
вертыкальныя пыласосы

Модель: WVC-501

Моделі: WVC-501

Мадэль: WVC-501

EAC

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Вертикальный беспроводной пылесос Windigo WVC-501 удобен и прост в использовании. Малые размеры прибора позволяют хранить его в любом удобном месте.

Работа от аккумулятора позволяет пылесосить в помещениях, в которых нет доступа к электросети, а провода не мешаются под ногами во время уборки.

Конструкция пылесоса предусматривает его использование без съемной трубки. Легкий и маленький пылесос может быть использован для чистки плинтусов, мебели или салона автомобиля.

Турбощетка в комплекте помогает более тщательно очистить ковровые покрытия от шерсти домашних животных, волос и ниток, а остальные насадки позволяют убираться в любых труднодоступных местах.

Сила всасывания пылесоса практически не зависит от наполненности пылесборника. А контейнер пылесборника легко снимается и очищается.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках приборов бытовых электрических: вертикальные пылесосы, модели: WVC-501 (далее по тексту – «вертикальный пылесос» или «пылесос», «изделия», «приборы», «устройства»), а также сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации).

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ. На корпусе устройства имеется маркировка ЕАС, свидетельствующая о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Приборы бытовые электрические: вертикальные пылесосы, модели: WVC-501 изготавливаются по конструкторской документации предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Директивами 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: Ningbo North Latitude Electric Co., LTD.

Адрес изготовителя: Fuhai South Industrial Zone, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China (Китай), e-mail: 2006303@qq.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат»

Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4

Телефон: +7 (343) 379-03-85

e-mail: pilattrade@gmail.com

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Вертикальный пылесос предусмотрен и разработан для бытового использования. Он предназначен для уборки в помещении. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Технические характеристики

Технические характеристики и комплектность приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Заявленная мощность	120 Вт
Материал корпуса	Пластик, металл
Тип аккумулятора	Li-ion
Мощность аккумулятора	48,84 Вт
Напряжение аккумулятора	22,2 В (---)
Емкость аккумулятора	2200 мАч
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Напряжение питания	220 – 240 В (~)
Емкость пылесборника	500 мл
Уровень шума	70 дБ
Время непрерывной работы	35 минут
Время полной зарядки	4,5 часа
Габаритные размеры	370x100x160 мм
Вес нетто	2500 гр

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	от +10°C до +45°C
Относительная влажность:	10 – 80%
Температура хранения:	от +5°C до +70°C
Относительная влажность при хранении:	10 – 80%

Комплектация

- Вертикальный пылесос.
- Комплект насадок:
- узкая насадка;
- насадка «2 в 1»;
- напольная щетка.
- Сетевой адаптер.
- Удлинительная трубка.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Упаковка

- После заводских испытаний, изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладывается уплотнительным материалом (пенополиуретан или аналогичный материал).
- Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в картонную коробку с изделием.

Транспортирование и хранение

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.
- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием — прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих тапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

1. Ручка.
2. Углубление для фиксации пылесоса на стене.
3. Выходной фильтр.
4. Пылесборник.
5. Фиксатор пылесборника.
6. Удлинительная трубка.
7. Напольная щетка со светодиодной подсветкой.
8. Кнопка выбора скорости.
9. Модуль ручного пылесоса.
10. Кнопка включения.
11. Индикатор заряда.
12. Крышка пылесборника.
13. Фиксатор крепления удлинительной трубки.
14. Фиксатор крепления напольной щетки.

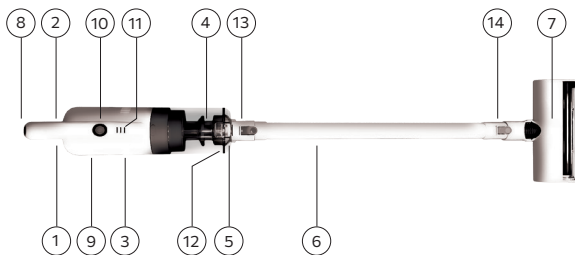


Рис. 1 Общий вид устройства

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Подготовка к работе

Подготовьте место для крепления пылесоса на стене. Высота установки кронштейна должна быть достаточной для хранения пылесоса в полной сборке с подсоединенной трубкой и напольной щеткой — не ниже 99 см до крючка. Для удобства вы можете установить кронштейн рядом с розеткой, чтобы заряжать прибор рядом с местом его хранения.


При этом пылесос нельзя оставлять в вертикальном положении, поэтому, если необходимо сделать перерыв во время уборки, аккуратно кладите пылесос на пол или вешайте на крючок.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор прибора. Для этого вставьте штекер питания в гнездо на корпусе модуля ручного пылесоса, который находится за ручкой и вставьте блок питания в розетку.

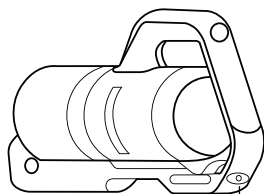

Гнездо



Штекер


Блок питания

Во время зарядки аккумулятора на ручке мигают лампочки индикатора заряда. Аккумулятор полностью заряжен, если все три лампочки индикатора горят непрерывно. Когда аккумулятор заряжается, кнопка включения блокируется автоматически. Устройством можно воспользоваться, только отключив его от сети.

Сборка пылесоса


Установите удлинительную трубу, соединяя все контакты на ней, а также на модуле ручного пылесоса до характерного щелчка. Далее вставьте напольную щетку в удлинительную трубку также до упора и щелчка.

Чтобы разобрать пылесос, нажмите на фиксаторы крепления и отсоедините щетку и удлинительную трубку.

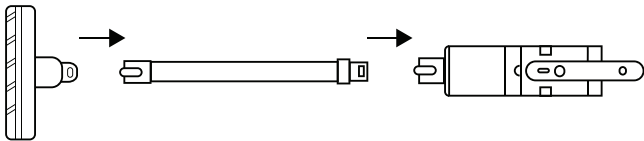

Установка насадок

Возьмите насадку «2 в 1» и вставьте ее в модуль ручного пылесоса или в удлинительную трубку до упора и щелчка. Для уборки в труднодоступных местах используйте узкую насадку. Для уборки пола с гладким или ковровым покрытиями используйте турбо-щетку. Все насадки устанавливаются по аналогичному принципу, что и при установке насадки «2 в 1».

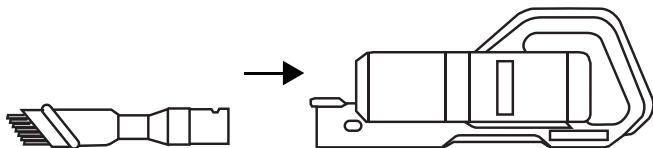



Использование


1. Соберите все компоненты пылесоса, нажмите на кнопку включения. Двигатель устройства начнет работать, загорится индикатор заряда.
2. Для того, чтобы увеличить мощность, нажмите на кнопку увеличения скорости, звук двигателя станет громче. При повторном нажатии на кнопку выбора скорости вновь включится пониженная скорость.
3. Во время уборки держите руку выше кнопки выбора скорости, чтобы избежать случайного нажатия на нее.
4. Лампочки индикатора заряда будут по очереди гаснуть по мере разряда аккумулятора.
5. По завершении уборки, нажмите на кнопку выключения прибора. Поставьте его в место парковки или уберите в место хранения.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ


- Для обеспечения максимальной эффективности работы рекомендуется проводить полную очистку прибора раз в две недели. Пылесборник следует очищать после каждого использования.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он выключен и отключен от электросети. Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью. НЕ МОЧИТЕ!
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать корпус прибора под струю воды или погружать его в воду.
- Не используйте при очистке прибора абразивные и химически агрессивные средства, губки с жестким покрытием.

Очистка пылесборника и компонентов фильтра


1. Чтобы снять пылесборник, нажмите на кнопку фиксатора на крышке пылесборника и потяните его в сторону. Снимите пылесборник.

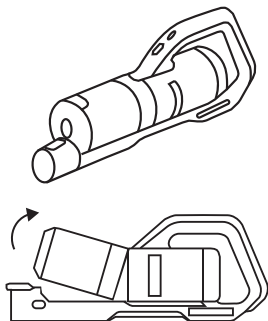

2. Удерживая пылесборник, потяните за фиксатор крышки и откройте крышку пылесборника. Высыпьте накопившуюся пыль и грязь из пылесборника.

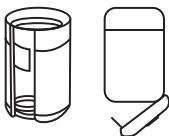

3. Очистите фильтры. Фильтр тонкой очистки извлеките из пылесборника, потянув за ленточку, прикрепленную к нему. Далее потяните за стальную ручку фильтра грубой очистки и извлеките его. Отделите фильтр из нержавеющей стали и конус фильтра, повернув его против часовой стрелки. Очистите пылесборник, фильтр из нержавеющей стали и конус фильтра хлопчатобумажной тряпкой. При необходимости их можно промыть водой. Установите все части обратно, когда они полностью высохнут.

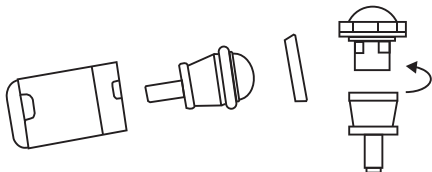

4. Вытряхните скопившуюся пыль с фильтра тонкой очистки. Убедитесь, что пыли не осталось на стенках фильтра. При необходимости его можно мыть в воде. Если вы промыли фильтр в воде, то дождитесь полного его высыхания.

5. После очистки установите фильтр обратно в пылесборник. Закрепите его на модуле ручного пылесоса.

Чистка турбо-щеткой

1. Положите турбо-щетку валиком вверх. Справа от валика находится круг с углублением по центру. Возьмите предмет, подходящий по размеру углубления (например, линейку), вставьте этот предмет и поверните против часовой стрелки до упора, чтобы значки треугольника на круге и на щетке были совмещены.

2. Выньте турбо-щетку, потянув ее в сторону круга. Очистите ее от мусора.

3. Вставьте турбо-щетку обратно. Треугольники на щетке и круге должны быть совмещены. Поверните круг примерно на 10° в направлении указывающей стрелки до упора. Так щетка зафиксирована.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- При повреждении сетевого шнура изделия его необходимо отремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был зажат и не терся об острые кромки.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. При его открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Для полного и надежного отключения изделия от сети электропитания сначала выключите ее при помощи кнопки «Вкл/Выкл». Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.

- Никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете споткнуться об него или повредить его.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не опускайте изделие и его сетевой шнур, патрубки в воду.
- Не мойте изделие и его отдельные детали под струей воды.
- Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании - изготовителя.

- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства, составляет **5 лет** при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

Изготовитель предоставляет гарантию на **срок 12 месяцев**, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т. е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Разборка устройства или любые попытки внесения конструктивных изменений, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

– В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.

– Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.

– В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.

– Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

– Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должно пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.

– По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.

– Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Windigo просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық тұрмыстық электр аспаптарының құрылымы мен сипаттамалары туралы мәліметтерді қамтиды: тік шаңсорғыштар, модельдер: WVC-501 (бұдан әрі мәтін бойынша – «тік шаңсорғыш» немесе «шаңсорғыш», «аспап», «құрылғы»), сондай-ақ дұрыс және қауіпсіз пайдалану (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату) үшін қажетті мәліметтер бар.

Дайындаушы кәсіпорын осы пайдалану жөніндегі нұсқамада жазылған талаптарды сақтамағаны үшін Туындаған ақаулар мен зақымданулар үшін кепілдік жауапкершілікте болмайды.

Құрылғының қорпусында өнімнің Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін куәландыратын ЕАС таңбасы бар.

Тұрмыстық электр аспаптары: тік шаңсорғыштар, моделі: WVC-501 Кедендік одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына, 2014/30/EU, 2014/35/EU директиваларына сәйкес дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасы бойынша дайындалады.

Өнімді дайындаушы кәсіпорынның номенклатуралық каталогтарына сәйкес белгілеу.

Өндірушінің және дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның деректемелері:

Дайындаушының атауы: Ningbo North Latitude Electric Co., LTD.

Өндірушінің мекен-жайы: Fuhai South Industrial Zone, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China (Китай), e-mail: 2006303@qq.com.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның атауы: ООО «Пилат»

Өкілдің заңды мекенжайы: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85

e-mail: pilattrade@gmail.com

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Тік шаңсорғыш көзделген және тұрмыстық пайдалану үшін әзірленген. Ол бөлмені стырылады. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты толығымен оқып шығыңыз. Пайдалану жөніндегі басшылықтың нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған зақымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды. Осы нұсқаулықты құрылғының жанында сақтаңыз және оны келесі пайдаланушыларға жіберіңіз.

Техникалық сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары 1-кестеде келтірілген.

Кесте 1.

Мәлімделген қуат	120 W
Корпус материалы	Пластик, металл
Батарея түрі	Li-ion
Батарея қуаты	48,84 W
Батарея кернеуі	22,2 V (==⇒)
Батарея сыйымдылығы	2200 mAh
Қорғау класы	II
Қорғау дәрежесі	IP20
Қуат кернеуі	220 – 240 V (~)
Шаң жинағыштың сыйымдылығы	500 ml
Шу деңгейі	70 dB
Үздіксіз жұмыс уақыты	35 min
Толық зарядтау уақыты	4,5 h
Жалпы өлшемдері	370x100x160 mm
Таза салмағы	2500 g

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы:	+10 градустан +45 градусқа дейін
Салыстырмалы ылғалдылық:	10 – 80%
Сақтау температурасы:	+5 градустан +70 градусқа дейін
Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық:	10 – 80%

Жиынтықтылығы

- Шаңсорғыш.
- Саңылаулар жиынтығы:
- тар саптама;
- «1-де 2»саптамасы;
- еден щеткасы.
- Желі адаптері бар.
- Ұзартқыш түтік.
- Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.
- Орау.

Таңбалау

Бұйымды таңбалау дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалануы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы;
- дайындалған елдің атауы;
- обозначение и модель изделия;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- ЕАС сәйкестік белгісі;
- қуат кернеуі;
- қорғау класы және IP дәрежесі.

Орау

Зауыттық сынақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады. Өнімнің қорапта қозғалуын болдырмау үшін, қажет болған жағдайда, тығыздағыш материалмен (полиуретанды көбік немесе ұқсас материал) төселеді.

Қоса берілген ілеспе және пайдалану құжаттамасы бұйымы бар картон қорапқа салынады.

Тасымалдау және сақтау

– Буып-түйілген бұйымдарды тасымалдау көліктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін. Тасымалдау тік күйде болуы керек.


– Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықпен - тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықтап бекітілуі керек. Тасымалдау қораптағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы керек.

– Бұйымды сақтау температурасы 5°C төмен емес, салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайтын жабық құрғақ жылытылатын үй-жайларда жеке қаптамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында бұйым материалдарына зиянды әсер ететін қышқыл және басқа булар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі 2 жыл.

– Зауыттық таңбалау тексеруге қол жетімді болуы керек.

Құрылғы және жұмыс принципі

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.

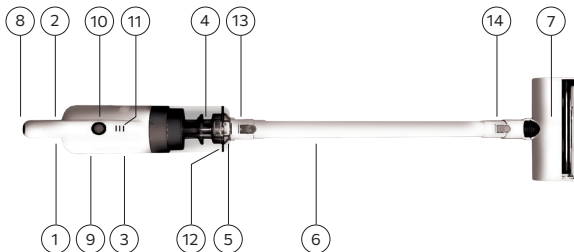

Сурет 1. Құрылғының жалпы көрінісі

1. Қалам.
2. Шаңсорғышты қабырғаға бекітуге арналған ойық.
3. Шығыс сүзгісі.
4. Пылесборник.
5. Фиксатор пылесборника.
6. Ұзартқыш түтік.
7. Светодиодты жарықтандыруы бар еден щеткасы.
8. Жылдамдықты таңдау түймесі.
9. Қолмен шаңсорғыш модулі.
10. Қуат түймесі.
11. Зарядтау көрсеткіші.
12. Шаң жинағыштың қақпағы.
13. Бекіткіш бекіту ұзартқыш түтіктер.
14. Еден щеткасын бекіту бекіткіші.


ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Шаңсорғышты қабырғаға бекіту үшін орынды бекітіңіз. Кронштейнді орнату биіктігі қосылған түтікпен және еден щеткасымен шаңсорғышты толық жинақта сақтауға ыңғайлы болуы керек – ілгекке дейін 99 см-ден төмен емес. Үшін удобства орната аласыз кронштейн жанында розеткамен үшін қуаттандыруға аспап рядос таңдап, оны қою.


Бұл жағдайда шаңсорғыш тік тұрақты білдірмейді, сондықтан тазалау кезінде үзіліс жасау қажет болса, шаңсорғышты еденге мұқият қойыңыз немесе шкафқа іліп қойыңыз.

Батареяны зарядтау

Алғашқы қолданар алдында құрылғының батареясын зарядтау керек. Ол үшін қуат ашасын тұтқаның артындағы қол шаңсорғыш Модулінің корпусындағы розеткаға салыңыз да, қуат көзін розеткаға салыңыз.

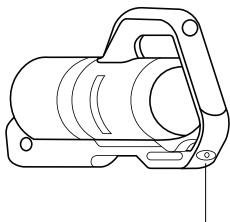

Қосқыш



Ашасы

Электрмен қоректендіру


Батареяны зарядтау кезінде зарядтау индикаторының шамдары тұтқаға жыпылықтайды. Егер индикатордың барлық үш шамы үздіксіз жанса, батарея толық зарядталған.

Батарея зарядталған кезде қуат түймесі автоматты түрде құлыпталады. Құрылғыны оны желіден ажырату арқылы ғана пайдалануға болады.

Шаңсорғышты құрастыру


Ұзартқыш түтікті ондағы барлық контактілерді, сондай-ақ қол шаңсорғыш модулін тән басылғанға дейін орнатыңыз. Әрі қарай, еден щеткасын ұзартқыш түтікке тоқтап, басылғанша салыңыз.

Шаңсорғышты бөлшектеу үшін бекіткіштерді басып, щетка мен ұзартқыш түтікті ажыратыңыз.

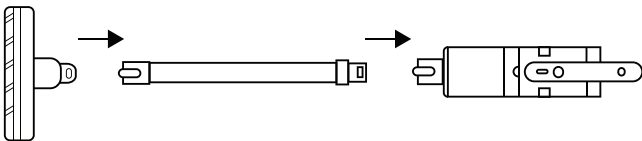

Саптамаларды орнату

«2-ден 1-ге дейін» саптамасын алыңыз да, оны қолмен шаңсорғыш модуліне немесе ұзартқыш түтікке тоқтап, басылғанша салыңыз. Қол жетімді жерлер үшін тар саптаманы қолданыңыз. Тегіс немесе кілеммен еденді тазарту үшін турбо щеткасын салыңыз. Барлық саптамалар «2-ден 1-ге дейін»саптамасын орнату кезінде ұқсас принцип бойынша орнатылады.

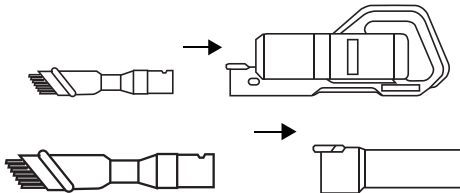

Пайдалану


1. Шаңсорғыштың барлық компоненттерін жинаңыз, қуат түймесін басыңыз. Құрылғының қозғалтқышы жұмыс істей бастайды, зарядтау индикаторы жанады.
2. Қуатты өшіру үшін жылдамдықты арттыру түймесін басыңыз, қозғалтқыштың дыбысы күшейеді. Жылдамдықты таңдау түймесін қайта басқан кезде төмендетілген жылдамдық қайтадан қосылады.
3. Тазалау кезінде қолыңызды кездейсоқ баспау үшін жылдамдықты таңдау батырмасынан жоғары ұстаңыз.
4. Шамдары индикатор заряд болады поочереди гаснуть қарай разряд батарея.
5. Тазалау аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіру түймесін басыңыз. Оны тұрақ орнына қойыңыз немесе сақтау орнына қойыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ


- Жұмыстың максималды тиімділігін қамтамасыз ету үшін құрылғыны екі аптада бір рет толық тазалау ұсынылады. Шаң жинағышты әр қолданғаннан кейін тазалау керек.
- Тазалау алдында аспаптың көз жеткізіңіз ол өшірулі және ажыратылған электр желілері. Құрылғының корпусын дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. **ЕМЕС МОЧИТЕ!**
- Құрылғының корпусын су ағынының астына қоюға немесе оны суға батыруға тыйым салынады.
- Құралды тазалау кезінде абразивті және химиялық агрессивті құралдарды, қатты жабыны бар губкаларды пайдаланбаңыз.

Шаң жинағыш пен сүзгі компоненттерін тазарту


1. Шаң жинағышты алу үшін шаң жинағыштың қақпағындағы бекіткіш түймесін басып, оны бүйіріне қарай тартыңыз. Шаң жинағышты алыңыз.



2. Шаң жинағышты ұстап тұрып, қақпақ қақпағын тартып, шаң жинағыштың қақпағын ашыңыз. Шаң жинағыштан жиналған шаң мен кірді төгіп тастаңыз.

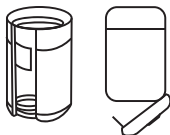

3. Сүзгілерді тазалаңыз. Шаң жинағыштан оған бекітілген таспаны тартып, жұқа сүзгіні алыңыз. Әрі қарай, дәрекі сүзгі Болат тұтқасын тартып, оны алыңыз. Тот баспайтын болаттан жасалған сүзгіні және сүзгі конусын сағат тіліне қарсы бұраңыз. Шаң жинағышты, тот баспайтын болаттан жасалған сүзгіні және сүзгі конусын Мақта матамен тазалаңыз. Қажет болса, оларды сумен жууға болады. Барлық бөліктерді толығымен құрғаған кезде қайта орнатыңыз.

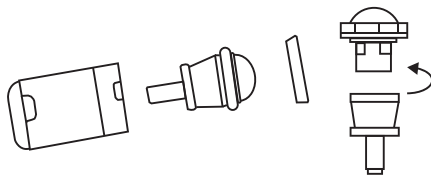

4. Жиналған шаңды жұқа сүзгіден шайқаңыз. Сүзгі қабырғаларында шаң жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, оны суда жууға болады. Егер сіз сүзгіні суда жусаңыз. Содан кейін оның толық кебуін күтіңіз.

5. Тазалағаннан кейін сүзгіні шаң жинағышқа қайта орнатыңыз. Оны қол шаңсорғыш модуліне бекітіңіз.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

Қауіпсіздік талаптары

Бұйымдар КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі», КО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» талаптарына сәйкес келеді.

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет.

Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгендей тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Бұрын аспапты электр желісіне тексеріңіз, сәйкес келеді ме, кернеу, аталған аспабында, кернеу в электр сіздің үйіңізде.
- Ешбір жағдайда ақаулы немесе зақымдалған желілік сымы бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Егер зақымдану белгілері пайда болса, мысалы, қыздырғыштың иісі болса, өнімді дереу желіден ажыратып, импорттаушы компанияның қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер өнімнің желілік сымы зақымдалған болса, оны импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталығында жөндеу қажет.
- Қадағалаңыз бұйым және желілік шнур жоқ болған жақын ыстық бетін.
- Электр сымының қысылмағанына және өткір жиектерге тартылмағанына көз жеткізіңіз.
- Ешбір жағдайда өнімді өзіңіз ашпаңыз және жөндеуге тырыспаңыз. Осы Нұсқаулықта сипатталмаған өнімге ешқандай өзгерістер енгізбеңіз. Өнімде өткізгіш бөліктер бар. Кезде оның есігін ашу пайда болады өмір үшін қауіпті. Кез-келген жөндеуді түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды қолдана отырып, импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталықтары ғана орындауы керек.
- Өнімді қуат көзінен толық және сенімді ажырату үшін алдымен оны «қосу/өшіру» батырмасымен өшіріңіз. Осыдан кейін ғана желілік розеткадан желілік штепсельді алыңыз.

Зақымдалған өнім жарақат немесе өрт тудыруы мүмкін. Зақымдануды, ықтимал жарақаттануды және өрт қаупін болдырмау үшін төмендегі ережелерді сақтаңыз.

- Ешқашан электр сымын іліп қоймаңыз. Сіз оған сүрініп немесе зақым келтіре аласыз.
- Өнімге жаңбыр, аяз және тікелей күн сәулесі сияқты ауа-райы факторларының әсер етуіне жол бермеңіз.
- Өнімді және оның желілік сымын, келте құбырларын суға түсірмеңіз.
- Емес, жуыңыз, бұйым және оның жекелеген бөлшектері су астында.
- Тазалау алдында бұйымды өшіріп, оны желі. Өнімді әрдайым дымқыл, бірақ дымқыл шүберекпен сүртіңіз және өнімге үнемі су шашырауына жол бермеңіз.
- Тек өндірушінің түпнұсқалық қызмет көрсету құралдарын пайдаланыңыз.
- Балалардың өніммен ойнауына жол бермеңіз.
- Егер олар өнімнің жанында болса, Әрқашан сегіз жасқа дейінгі балаларға қамқорлық жасаңыз.
- Сегіз жастан асқан балалар өнімді қауіпсіз пайдалану ережелерімен таныс болған жағдайда ғана өз бетінше қолдана алады. Балалар өнімді дұрыс пайдаланбау нәтижесінде қандай қауіп туындауы мүмкін екенін білуі және түсінуі керек.

- Физикалық, сенсорлық немесе психикалық ауытқулары бар, құрылғымен жұмыс істеу тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға, сондай-ақ балаларға оны тек жауапты адамның бақылауымен немесе басшылығымен пайдалануға рұқсат етіледі.

Ескерте: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғының сыртқы бөліктерін тазарту үшін жұмсақ және дымқыл шүберекті қолданып, жұмсақ және құрғақ шүберекпен құрғатыңыз. Дақтарды кетіру үшін металл губкаларды, жанғыш сұйықтықтарды немесе химиялық заттарды және абразивті заттарды пайдаланбаңыз.
- Бұйым жұмысында күрделі ақаулықтар туындаған жағдайда мамандандырылған сервистік орталыққа жүгіну қажет.
- Кепілдікті қызмет көрсету бұйымға кепілдікті талонды көрсеткен кезде ғана жүргізіледі.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Пайдаланылған электрлік және электронды тұрмыстық техниканы тұрмыстық қоқыс сияқты қоқыс жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және дұрыс кәдеге жарату қоршаған ортаның құнды ресурстарын қорғайды.

Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты оны тегін қабылдайтын мамандандырылған жинау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Құрылғының қызмет ету мерзімі осы пайдалану нұсқаулығында баяндалған тасымалдау, сақтау және пайдалану талаптарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды.

Өндіруші бөлшек сауда желісі арқылы өнімді сату күнінен бастап 12 ай мерзімге кепілдік береді.

Кепілдік өндірушінің кінәсінен туындаған зақымдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады.

Кепілдік құрылғыны дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан туындаған зақымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Конструкциялық өзгерістер енгізудің немесе құрылғыны қалыпты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны бөлшектеудің кез келген әрекеттері кепілдіктің жоғалуына әкеп соғады!

– Құрылғының дұрыс жұмыс істемеуі анықталған жағдайда, оны сатушы толтырған кепілдік талонымен бірге импорттаушының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.

– Кепілдікті қабылдау шарты өнімде көрсетілген дайындау күнінің кепілдік талонында көрсетілген күнге сәйкестігі болып табылады. Осы кепілдік шарттар сатып алушының тауардың шарт талаптарына сәйкес келмеуінен туындайтын құқықтарын жоққа шығармайды, шектемейді және тоқтата тұрмайды.

– Пайдаланудың кепілдік мерзімі ішінде пайдаланушы кепілдік талоның ұсыну бойынша тегін жөндеуге құқылы. Кепілдік мерзімі ішінде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер кепілдік талонға жазылады.

– Бұйымға кепілдік талоны көрсетілмей немесе талонда дүкен мөртабаны мен сату күні болмаған кезде бұйымның сапасына наразылық қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді.

– Өнім сауда залына немесе сатып алу орнына жіберілгенге дейін сату алдындағы дайындықтан өтуі керек, оған мыналар кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өнімнің толықтығын, сапасын тексеру, өнім мен оны өндіруші туралы қажетті ақпараттың болуы.

– Сатып алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық жарамды күйде көрсетілетін тауардың құрылғысымен және әрекетімен таныстырылуы тиіс.

– Өнімді сатудың арнайы шарттары белгіленбеген.

TM Windigo тауарына кепілдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекен-жайға хабарласуларыңызды сұраймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург қаласы, Черняховский көшесі, 86/12.

Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Спраўднае кіраўніцтва па эксплуатацыі (далей – КЭ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і характарыстыках прыбораў бытавых электрычных: вертыкальны пыласосы, мадэлі: WVC-501 (далей па тэксце - «вертыкальны пыласос» або «пыласос» «прыбор», «прылада»), а таксама звесткі неабходныя для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарыстанню па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, бягучага ремонту, захоўвання, транспартавання, ўтылізацыі).

Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасці за непаладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці КЭ.

На корпусе прылады маецца маркіроўка ЕАС, якая сведчыць аб адпаведнасці прадукцыі патрабаванням тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза.

Прыборы бытавыя электрычныя: вертыкальны пыласосы, мадэлі: WVC-501 вырабляюцца па канструктарскай дакументацыі прадпрыемства-вытворцы ў адпаведнасці з патрабаваннямі тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза, дырэктывамі 2014/30 / EU, 2014/35 / EU.

Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства вытворцы.

Рэвізіты вытворцы і ўпаўнаважанага вытворцам асобы:

Найменне вытворцы: Ningbo North Latitude Electric Co., LTD.

Адрас вытворцы: Fuhai South Industrial Zone, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China (Кітай), e-mail: 2006303@qq.com.

Найменне ўпаўнаважанага вытворцам асобы: ООО «Пилат»

Юрыдычны адрас прадстаўніка: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85

e-mail: pilattrade@gmail.com

АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне

Вертыкальны пыласос прадугледжаны і распрацаваны для бытавога выкарыстання. Ён прызначаны для ўборкі памяшкання. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. Перад выкарыстаннем вырабы цалкам прачытайце дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання указанняў Кіраўніцтва па эксплуатацыі, гарантыя не распаўсюджваецца. Захоўвайце дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі побач з прыладай і перадача яго наступным карыстальнікам.

Тэхнічныя характарыстыкі

Тэхнічныя характарыстыкі прыведзены ў табліцы 1.

Табліца 1.

Заяўленая магутнасць	120 W
Матэрыял корпуса	Пластык, метал
Тып батарэі	Li-ion
Магутнасць акумулятара	48,84 W
Напружанне батарэі	22,2 V (---)
Ёмістасць акумулятара	2200 mAh
Клас абароны	II
Ступень абароны	IP20
Напружанне сілкавання	220 – 240 V (~)
Ёмістасць пылазборніка	500 ml
Узровень шуму	70 dB
Час бесперапыннай працы	35 min
Час поўнай зарадкі	4,5 h
Вага нета	370x100x160 mm
Вес нетто	2500 g

Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература:	ад +10°C да +45°C
Адносная вільготнасць:	10 – 80 %
Тэмпература захоўвання:	ад +5°C да +70°C
Адносная вільготнасць пры захоўванні:	10 – 80%

Камплектнасць

- Вертыкальны пыласос.
- Камплект асадак:
- вузкая асадка;
- насадка «2 у 1»;
- падлогавае шчотка.
- Адаптар сеткі.
- Падаўжальная трубка.
- Кіраўніцтва па эксплуатацыі.
- Упакоўка.

Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- найменне краіны-вырабу;
- абазначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месяц і год выпуску);
- знак адпаведнасці EAC;
- напружанне сілкавання;
- клас абароны і ступень IP.

Упакоўка

Пасля заводскіх выпрабаванняў, выраб ўкладваецца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй вытворцы. Для прадухілення перамяшчэння вырабы ў скрынцы, пры неабходнасці, пракладваецца ушчыльняльным матэрыялам (пенаполіурэтану ці аналагічны матэрыял).

Прыкладаемая суправаджальная і эксплуатацыйная дакументацыя ўкладваецца ў кардонную скрынку з вырабам.

Транспартаванне і захоўванне

– Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту. Перавозіць неабходна ў вертыкальным становішчы.


– Падчас транспарціроўкі выраб павінна быць надзейна замацавана спецыяльным абсталёваннем-пракладкамі, апорамі, папружкамі. Перавозку варта ажыццяўляць зыходзячы з маніпуляцыйных знакаў на скрынцы.

– Захоўванне вырабы ажыццяўляецца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх ацяпляльных памяшканнях пры тэмпературы не ніжэй 5°C, адноснай вільготнасці не больш 80%. Паветра памяшканняў не павінна змяшчаць кіслотныя і іншыя пары, шкодна дзейнічаюць на матэрыялы вырабаў. Тэрмін захоўвання 2 гады.

– Заводская маркіроўка павінна быць даступная для агляду.

Прылада і прынцып працы

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.

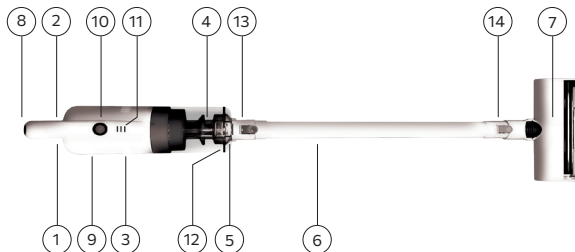

Малюнак 1 агульны выгляд прылады

1. Ручка.
2. Паглыбленне для фіксацыі пыласоса на сцяне.
3. Выхадны фільтр.
4. Пылазборнік.
5. Фіксатар пылазборніка.
6. Падаўжальная трубка.
7. Падлогаваая шчотка са свядиодной падсветкай.
8. Кнопка выбару хуткасці.
9. Модуль ручнога пыласоса.
10. Кнопка ўключэння.
11. Індыкатар зарада.
12. Вечка пылазборніка.
13. Фіксатар мацавання падаўжальнай трубки.
14. Фіксатар мацавання падлогавай шчоткі.


ПАДРЫХОЎКА ДА ПРАЦЫ І ВЫКАРЫСТАННЕ

Змацуеце месца для мацавання пыласоса да сцяны. Вышыня ўстаноўкі кранштэйна павінна быць зручнай для захоўвання пыласоса з падключанай трубкай і падлогавай шчоткай ў поўным камплекце – не ніжэй 99 см да кручка. Для выгоды можна ўсталяваць кранштэйн побач з разеткай для сілкавання прыбора Радос, выбраўшы яго для ўстаноўкі.


У гэтым выпадку пыласос не ўяўляе сабой вертыкальную стойку, таму, калі вам трэба зрабіць перапынак падчас уборкі, акуратна пакладзеце пыласос на падлогу або павесьце яго на шафу.

Зарядка акумулятара

Перад першым выкарыстаннем неабходна зарадзіць акумулятар прылады. Для гэтага ўстаўце штэкер сілкавання ў разетку на корпусе модуля ручнога пыласоса за ручкай і ўстаўце блок сілкавання ў разетку.

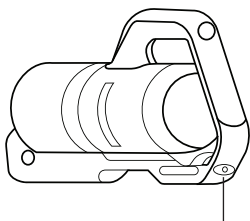

Раздым

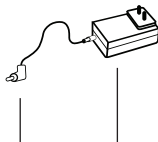

Штэкер

Блок электрасілкавання


Пры зарадцы акумулятара на дзяржальні міргаюць агні індикатара зарада. Калі ўсе тры лямпачкі індикатара загараюцца бесперапынна, акумулятар зараджаецца цалкам.

Калі акумулятар зараджаецца, кнопка сілкавання аўтаматычна блакуецца. Выкарыстоўваць прыладу можна толькі адключыўшы яго ад сеткі.

Зборка пыласоса


Усталюйце падаўжальнікам да таго часу, пакуль усе кантакты ў ім, а таксама модуль ручнога пыласоса не будуць тыпова націскацца. Далей устаўце палавую шчотку ў падаўжальную трубку да ўпора і націску.

Каб разабраць пыласос, націсніце на фіксатары і адлучыце шчотку і падаўжальнікам.

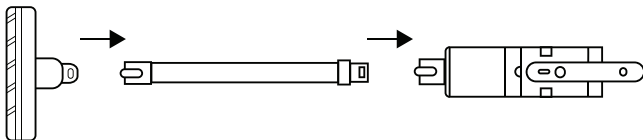

Ўстаноўка асадак

Вазьміце асадку «2 у 1» і ўстаўце яе ў модуль ручнога пыласоса або ў падаўжальную трубку да ўпора і пстрычкі. Для цяжкадаступных месцаў, выкарыстоўвайце вузкую асадку. Для ўборкі падлогі з гладкім або дывановым пакрыццямі, устаўце турба-шчотку. Усе асадкі ўсталёўваюцца па аналагічным прынцыпе, што і пры ўсталёўцы асадкі «2 у 1».

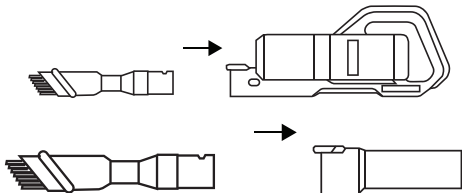

Выкарыстанне


- Збярыце ўсе кампаненты пыласоса, націсніце на кнопку ўключэння. Рухавік прылады пачне працаваць, загарыцца індыкатар зарада.
- Для таго каб увлічыць магутнасць, націсніце на кнопку павелічэння хуткасці, гук рухавіка стане гучней. Пры паўторным націску на кнопку выбару хуткасці зноў ўключыцца паніжаная хуткасць.
- Падчас уборкі трымаеце руку вышэй кнопкі выбару хуткасці, каб пазбегнуць выпадковага націску на яе.
- Лямпачкі індикатара зарада будуць поочереды згасаць па меры разряду акумулятара.
- Па завяршэнні уборкі, націсніце на кнопку выключэння прыбора. Пастаўце яго ў месца паркоўкі або прыбярыце ў месца захоўвання.

Сыход за прыборам


- Для забеспячэння максімальнай эфектыўнасці працы Рэкамендуецца праводзіць поўную ачыстку прыбора раз у два тыдні. Пылазборнік трэба чысціць пасля кожнага выкарыстання.
- Перад ачысткай прыбора пераканайцеся, што ён выключаны і адключаны ад электрасеткі. Працуйце корпус прыбора вільготнай мяккай тканінай. НЕ МАЧЫЦЕ!
- ЗАБАРАНЯЕЦА змяшчаць корпус прыбора пад брую вады або апускаць яго ў ваду.
- Не выкарыстоўвайце пры ачыстцы прыбора абразіўныя і хімічна агрэсіўныя сродкі, губкі з цвёрдым пакрыццём.

Ачыстка пылазборніка і кампанентаў фільтра


- Каб зняць пылазборнік, націсніце на кнопку фіксатара на вечку пылазборніка і пацягніце яго ў бок. Зніміце пылазборнік.



2. Утрымліваючы пылаборнік, пацягнуце за фіксатар вешка і адкрыце вешка пылаборніка. Высыпце назапашаную пылі і бруд з пылаборніка.

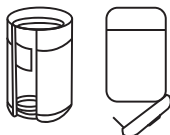

3. Ачысціце фільтры. Фільтр тонкай ачысткі выміце з пылаборніка, пацягнуўшы за стужку, прымацаваную да яго. Далей пацягнуце за сталёвую ручку фільтра грубай ачысткі і выміце яго. Адрэзіце фільтр з нержавеючай сталі і конус фільтра, павярнуўшы яго супраць гадзінны стрэлкі. Ачысціць пылаборнік, фільтр з нержавеючай сталі і конус фільтра баваўнянай анучай. Пры неабходнасці іх можна прамыць вадой. Усталюйце ўсе часткі назад, калі яны цалкам высахнуць.

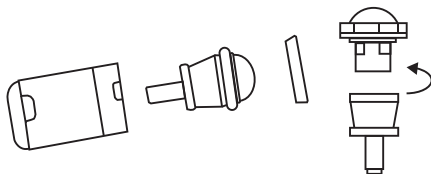

УКАЗАНИ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫ

Патрабаванні бяспекі

Вырабы адпавядаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «Аб абмежаванні прымянення небяспечных рэчываў у вырабах электратэхнікі і радыёэлектронікі».

Каб пазбегнуць ўзнікнення сітуацый, небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама заўчаснага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй ўмовы.

- Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яго прамым прызначэнні, як выкладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Няправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычынення шкоды карыстальніку або яго маёмасці.
- Перш чым падключыць прыбор да электрасеткі, праверце, ці адпавядае напружанне, паказанае на прыборы, напрузе ў электрасеткі ў вашым доме.
- Ні ў якім разе не эксплуатайце выраб з дэфектамі або з пашкоджаным сеткавым шнуром.
- У выпадку з'яўлення прыкмет пашкоджання, напрыклад, паху гарэлага, неадкладна адключыце выраб ад сеткі і звярніцеся ў цэнтр сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпарцёра.
- Пры пашкоджанні сеткавага шнура вырабы яго неабходна адрамантаваць ў аўтарызаваным цэнтры сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпарцёра.
- Сачыце за тым, каб выраб і сеткавы шнур не знаходзіліся паблізу гарачых паверхняў.
- Сачыце за тым, каб сеткавы шнур ня быў заціснуты і не цёрся аб вострыя аб'екты.
- Ні ў якім разе не адкрывайце і не спрабуйце рамантаваць выраб самастойна. Не ўносіце ніякіх зменаў у выраб, якія не апісваюцца ў дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі. У выраб маюцца токаправодныя дэталі. Пры яе адчыненні узнікае небяспека для жыцця. Любы рамонт павінен выконвацца выключна аўтарызаванымі цэнтрамі сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпарцёра з выкарыстаннем арыгінальных запасных частак і прылад.
- Для поўнага і надзейнага адключэння вырабы ад сеткі электрасілкавання спачатку выключыце яе пры дапамозе кнопкі «Вкл./Выкл.». Толькі пасля гэтага вымайце сеткавай штэкер з сеткавай разеткі.

Пашкоджанае выраб можа стаць прычынай атрымання траўмаў або ўзгарання. У пазбяганне пашкоджанняў, магчымых траўмаў і небяспекі ўзгарання, прытрымлівайцеся правілаў ніжэй.

- Ніколі не пакідайце звясаюць сеткавы шнур. Вы можаце спатыкнуцца аб яго ці пашкодзіць яго.
- Не дапускайце ўздзеяння на выраб такіх пагодных фактараў, як дождж, Мароз і прамыя сонечныя прамяні.
- Не апускайце выраб і яе сеткавы шнур, патрубкі ў ваду.
- Не мойце выраб і яе асобныя дэталі пад бруёй вады.
- Перад ачысткай вырабы выключыце яго з сеткі. Заўсёды працірайце выраб вільготнай, але не мокрай тканінай і не дапускайце пастаяннага траплення на выраб пырскаў вады.
- Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя сродкі для абслугоўвання ад кампаніі-вытворцы.
- Не дапускайце, каб дзеці гулялі з вырабам.
- Заўсёды прыглядайце за дзецьмі малодшай васьмі гадоў, калі яны знаходзяцца побач з вырабам.
- Дзеці старэйшыя за восем гадоў могуць самастойна выкарыстоўваць выраб, толькі калі яны азнаёмыя з правіламі бяспечнага абыходжання з ім. Дзеці павінны ведаць і разумець, якая небяспека можа паўстаць у выніку няправільнага абыходжання з вырабам.

- Асобам, а таксама дзецям, з фізічнымі, сэнсарнымі або псіхічнымі парушэннямі, з адсутнасцю вопыту і ведаў у звароце з прыладай, дазволена эксплуатаваць яго выключна пад кантролем або кіраўніцтвам адказнай асобы.

Заўвага: дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі бяспекі пры працы з вырабам.

ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ І РАМОНТ

- Пасля заканчэння працы выключыце прыбор і адключыце яго ад электрасеткі.
- Для чысткі знешніх частак прылады выкарыстоўвайце мяккую і вільготную тканіну і высушыце яго мяккай і сухой тканінай. Не карыстайцеся металічнымі губкамі, запальваецца вадкасцямі або хімікатамі для выдалення плям і абразіўнымі сродкамі.
- Пры ўзнікненні складаных няспраўнасцяў у працы вырабы неабходна звярнуцца ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.
- Гарантыйнае абслугоўванне вырабляецца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦЫІ

- Выкарыстанае электрычнае і электроннае бытавое абсталяванне нельга выкідваць у смеццевыя скрыні, як бытавое смецце. Селекцыя, збор і неабходная утылізацыя адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.
- Карыстальнік нясе адказнасць за дастаўку выкарыстанага абсталявання ў спецыялізаваны пункт збору, дзе яго прымуць бясплатна.

ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ І ЎМОВЫ РЭАЛІЗАЦЫІ

Тэрмін службы прылады, складае 5 гадоў пры захаванні патрабаванняў транспартавання, захоўвання і эксплуатацыі, выкладзеных у гэтым КЭ.

Вытворца прадастаўляе гарантыю на тэрмін 12 месяцаў, лічачы ад даты продажу вырабы праз рознічную гандлёвую сетку.

Гарантыя распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі па віне вытворцы, г. зн. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры завадской зборцы.

Гарантыя не распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі з-за няправільнай эксплуатацыі прылады або выкарыстання не па прызначэнні.

Увага! Любыя спробы ўнясення канструкцыйных змяненняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сыходу, цягнуць за сабой страту гарантыі!

– У выпадку выяўлення няправільнай працы прылады, неабходна даставіць яго разам з запойненым прадаўцом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпарцёра.

– Умовай прыняцця гарантыі з'яўляецца адпаведнасць даты вырабу, названай на прадукце, даце, названай на гарантыйным талоне. Сапраўдныя гарантыйныя ўмовы не выключаюць, не абмяжоўваюць і ня прыпыняюць правоў пакупніка, якія вынікаюць з неадпаведнасці тавару умовам дагавора.

– На працягу гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае права на бясплатны рамонт па прад'яўленні гарантыйнага талона. Наступныя на працягу гарантыйнага тэрміну рамонтны выконваюцца бясплатна і дадзеныя аб рамонце запісваюцца ў гарантыйным талоне.

– Без прад'яўлення гарантыйнага талона на выраб або пры адсутнасці на талоне штампа крамы і даты продажу прэтэнзіі да якасці вырабы не прымаюцца і гарантыйны рамонт не вырабляецца.

– Выраб да падачы ў гандлёвую залу або да месца выдачы куплі павінен прайсці перадпродажную падрыхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку камплектнасці, якасці вырабы, наяўнасці неабходнай інфармацыі аб тавары і яго вытворцы.

– Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць азнаёмы з прыладай і дзеяннем тавару, які павінен дэманстравацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане.

– Спецыяльныя ўмовы рэалізацыі вырабы не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага абслугоўвання і рамонту тавару ТМ Windigo просьба звяртацца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацерынбург, вуліца Чарняхоўскага, 86/12.

Тэл.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.