




## Инструкция по эксплуатации фена-расчёски IR-3121

Перед использованием прибора внимательно изучите этот документ!

### Описание

1. Кнопка разблокировки насадки.
2. Переключатель режима работы (0/1/2/3).
3. Расчёска.
4. Петля для подвешивания.

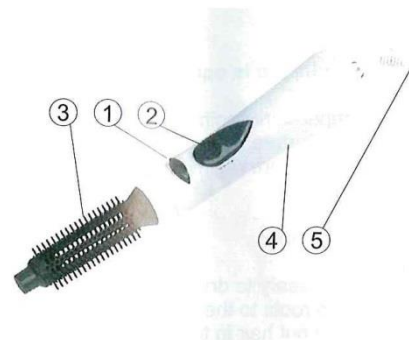

### Меры безопасности

- Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
- До включения прибора убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на наклейке, соответствуют параметрам вашей электросети.
- Фен следует использовать только в бытовых целях согласно данной инструкции. Прибор не предназначен для профессионального применения.
- Отключайте устройство от сети, если вы им не пользуетесь, а также перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь феном-расчёской в ванных комнатах и влажных помещениях.
- Не распыляйте средства для укладки волос при работающем устройстве.
- Не оставляйте включённый прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного фена-расчёски.
- Не переносите изделие за шнур или петлю для подвешивания.
- Не включайте приспособление с повреждённым шнуром питания.
- Не пользуйтесь прибором вне помещений.
- Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт устройства или заменять какие-либо детали.
- При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы в воздухоотводные отверстия не попадали волосы, пыль и пух.
- Не закрывайте входные и выходные воздухопроводы, так как двигатель и нагревательные элементы прибора могут сгореть.
- Во избежание перегрева не используйте фен непрерывно более 10 минут и обязательно делайте перерыв не менее 10 минут.
- Всегда отключайте устройство от электросети после окончания работы. Прежде чем убрать на хранение, дайте ему остыть в течение нескольких минут.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы лицом, отвечающим за безопасность устройства. Не оставлять без присмотра!

### Использование

- Полностью размотайте шнур питания.
- Наденьте насадку.
- Подключите прибор к электросети.



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

- Установите желаемый температурный режим с помощью переключателя.

### Выбор температурного режима

- 0 — выкл.
- 1 — для лёгкой сушки.
- 2 — для сушки волос средней силы.
- 3 — для быстрой сушки.

### Круглая щётка для волос

Перед тем, как начать завивать волосы, их необходимо подсушить. Для этого проведите щёткой от корней до кончиков прядь за прядью. Затем установите переключатель режима работы в положение 2, аккуратно накрутите волосы на круглую щётку и подождите, пока они полностью не просохнут.

### Чистка и уход

- Перед процедурой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Для обеспечения свободной вентиляции регулярно прочищайте решётки воздухозаборника нежёсткой щёткой.
- Протрите устройство снаружи влажной тканью.
- Снимите насадки и вымойте их тёплой водой.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Просушите фен и насадки мягким полотенцем.

### Хранение

- Дайте прибору полностью остыть и убедитесь, что корпус не влажный.
- Чтобы не повредить шнур, не наматывайте его на корпус.
- Храните устройство в прохладном сухом месте.

Внимание: производитель не несёт никакой ответственности за любой ущерб, прямо или косвенно нанесённый вследствие несоблюдения указаний настоящей инструкции по эксплуатации, общих правил техники безопасности или несанкционированного вмешательства в конструкцию данного изделия.

### Технические характеристики

Рабочее напряжение и частота: 220–240 В, 50 Гц.

Потребляемая мощность: 400 Вт.