



## Инструкция по эксплуатации мультистайлера First FA-5670-2

### Технические данные

Сетевое напряжение, частота, мощность: 220–240 В, 50 Гц, 25 Вт.


### Использование

Этот прибор предусмотрен для нормального напряжения сети. Перед эксплуатацией устройства проверьте, совпадает ли сетевое напряжение с тем, что указано в таблице образца.

1. Перед первым применением внимательно прочитайте данную инструкцию.
2. Устройство предназначено только для домашнего использования.
3. Вставьте сетевой кабель в розетку и подождите несколько минут, пока не нагреется насадка.
4. Когда мультистайлер достигнет достаточной температуры, вы можете приступить к укладке волос, положив и зажав на несколько секунд пряди между разогретыми пластинками насадки.
5. Никогда не используйте изделие на мокрых волосах.
6. После эксплуатации не спешите упаковывать устройство, подождите, пока оно полностью остынет.

### Замена пластинок

Пожалуйста, каждый раз удерживайте кнопку (см. рисунок) и соответственно выдвигайте нужную пластину.

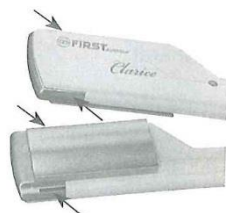

### Предупреждения

1. Никогда не используйте прибор в душе, ванной или около наполненной жидкостью раковины.
2. Если устройство упало в воду, сразу выньте сетевой кабель из розетки. Ни в коем случае не касайтесь воды рукой, пока не отсоедините изделие от электросети! Перед дальнейшим использованием мультистайлера необходимо проверить его в квалифицированной мастерской.
3. Насадки во время применения очень нагреваются. Не допускайте их контакта с кожей.
4. Дети могут использовать прибор только под присмотром взрослых.
5. При наличии дефекта отнесите мультистайлер в квалифицированную мастерскую. Никогда не пытайтесь сами починить устройство.
6. Выньте сетевой кабель из розетки и дайте изделию остыть, если вы не собираетесь больше эксплуатировать прибор или хотите его почистить.
7. Если устройство, сетевой кабель или вилка кабеля хоть как-то повреждены, то ни в коем случае не используйте данную технику. Отдайте прибор для починки в квалифицированную мастерскую.



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

**Оптовое-розничный интернет-магазин**

8. Следите, чтобы сетевой кабель не тёрся об острые грани и не касался горячих поверхностей.
9. Не кладите мультитайлер на такие поверхности.
10. Устройство не рекомендуется использовать людям (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также обладающим недостаточным опытом или знанием продукта. Данной категории лиц рекомендуется эксплуатировать прибор под присмотром.

#### **Чистка**

1. Перед процедурой удостоверьтесь, что сетевой кабель вынут из розетки.
2. Используйте мягкую тряпочку с небольшим количеством чистящего средства. Не применяйте никакие моющие средства, которые могут повредить прибор.
3. Никогда не окунайте устройство в какую-либо жидкость.

#### **СРОК ГОДНОСТИ НЕ ОГРАНИЧЕН.**

**Экологическая утилизация:** вы можете помочь защитить окружающую среду! Помните о соблюдении местных правил — отправьте неработающее электрооборудование в соответствующие центры утилизации.