




Инструкция по эксплуатации щипцов для выпрямления и завивки волос Winner WR-527

Важная информация!

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего применения в качестве справочного материала.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

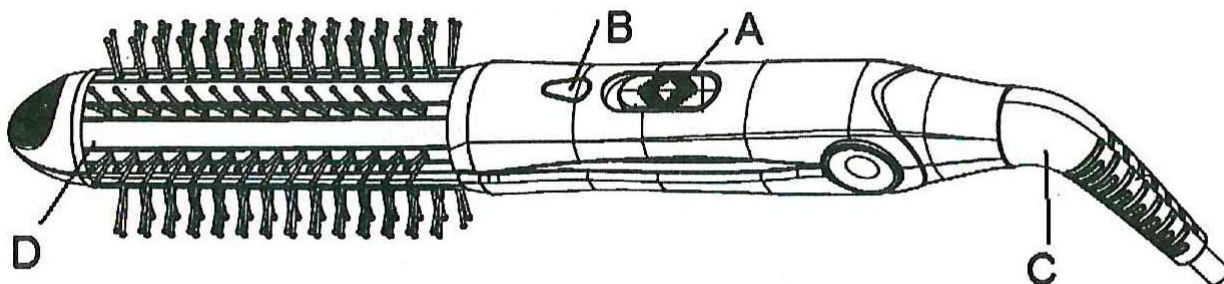

A — переключатель питания

B — световой индикатор

C — шнур питания

D — керамическое покрытие с расчёской

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Важно!

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы о применении устройства лицом, ответственным за их безопасность.

Предостережения

Не используйте щипцы рядом с ванной, душевой кабиной, раковиной или вблизи других источников воды.

1. Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
2. Не прикладывайте нагретое устройство к нежаропрочным материалам до момента его охлаждения.
3. Насадку необходимо заменять только при условии, что изделие выключено из розетки и находится в охлаждённом состоянии.
4. Укладывайте сетевой шнур, сворачивая его в длинный свободный овал, никогда не наматывайте шнур непосредственно на стержень щипцов.
5. Использовать только в бытовых целях.
6. Храните в местах, недоступных для детей.



7. Не оставляйте без присмотра включённое устройство.
8. Не используйте, если шнур питания повреждён. В этом случае его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, меняйте деталь только в авторизованном сервисном центре с персоналом высокой квалификации.
9. Всегда перед подключением изделия убедитесь, что указанное на нём напряжение соответствует местной электросети.

Эксплуатация прибора

Использование

Технология быстрого нагревания подходит для всех типов волос.

Выпрямление и завивание

Для наилучшего результата помойте, расчешите и высушите волосы до использования данного устройства.

1. Полностью выпрямите шнур прибора.
2. Подсоедините щипцы к электросети и включите (положение «On»).
3. Подождите 1–2 минуты, пока приспособление нагреется до нужной температуры.
4. Разделите волосы на пряди. Верхние поднимите вверх и начните работать с нижними.
5. Выберите локон и выпрямляйте сверху вниз, не прикасаясь к коже и крепко держа устройство.
6. Начиная с корней, захватите прядь между двумя нагретыми пластинами и одним движением медленно проведите выпрямителем от корней до кончиков. Не задерживайтесь долго на одном участке.
7. Повторите действие на всех волосах.
8. Если вы желаете сделать локоны, закройте устройство и зафиксируйте его, затем накрутите прядь волос на щипцы и держите её не более двух-трёх секунд. Завивайте следующую.
9. После окончания работы с изделием переведите кнопку переключателя в режим «Off», отсоедините прибор от электросети и подождите, когда он полностью остынет, перед тем как убрать на место.

Чистка и уход

Данное устройство не предназначено для промышленного использования. Перед его чисткой необходимо выключить прибор из розетки. Только после полного охлаждения щипцов разрешается приступать к процедуре.

Протрите корпус слегка влажной тряпочкой. Не применяйте абразивные чистящие средства. Не допускайте попадания воды на ручку изделия. Все сервисные работы должны проводиться в специализированном сервисном центре.

Нельзя убирать устройство, пока оно полностью не остыло или подключено к электросети.

Если прибор не включён в розетку, подождите, пока он полностью остынет, после чего вы можете убрать его в сухое, недоступное для детей место. Никогда не накручивайте шнур питания вокруг щипцов, это служит причиной его преждевременного повреждения.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Безопасная утилизация

Вы можете помочь защитить окружающую среду! Помните о правиле: неработающие электроприборы сдавайте в соответствующий центр утилизации.