



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим за покупку нашего устройства.
Пожалуйста, прочтите данное руководство
перед использованием и сохраните его.


Модели: XLR3087, XLR3088
Вер. 1.0 04/2021

1. Обзор устройства

1.1. Комплект поставки




Смарт-ТВ стик

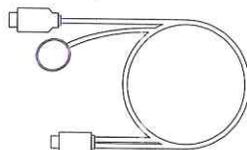


USB кабель с ИК-приемником



Руководство пользователя

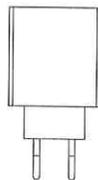

Блок питания

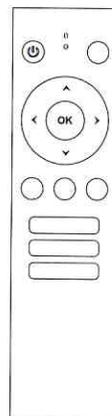

Пульт ДУ (Bluetooth + ИК)



Удлинитель HDMI




Батарейки ААА

1.2. Спецификация

- ОС: Android 10 ATV
- Процессор: 4-ядерный
- Видеовыход: HDMI 2.1
- Память: 2 ГБ / 16 ГБ Flash
- Сеть: Встроенный 2,4G и 5G WiFi Поддержка IEEE 802,11 b/g/n/ac; BT
- Питание: DC 5В
- Размер: 93 x 33 x 13 мм


1.3. Схема устройства

1. HDMI коннектор для подключения к ТВ
2. Micro USB разъем
3. LED индикатор

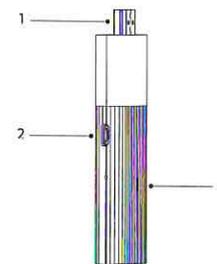

1.4. Схема USB кабеля


1. Micro USB коннектор для подключения кабеля к устройству
2. USB коннектор для подключения к блоку питания
3. ИК-ресивер для управления устройством при помощи пульта ДУ в ИК режиме

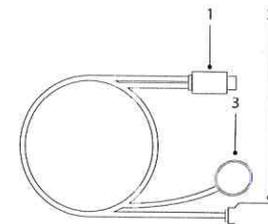

Производитель оставляет за собой право изменять данные характеристики без предварительного уведомления.

3174


- 1.4. Пульт ДУ
 1. Микрофон
 2. Кнопка питания
 3. Вверх
 4. Направо
 5. Вниз
 6. Назад
 7. Громкость -
 8. YouTube
 9. Prime Video
 10. Google Play
 11. Индикатор
 12. Отключение звука
 13. ОК
 14. Направо
 15. В меню
 16. Google Assistant
 17. Громкость +

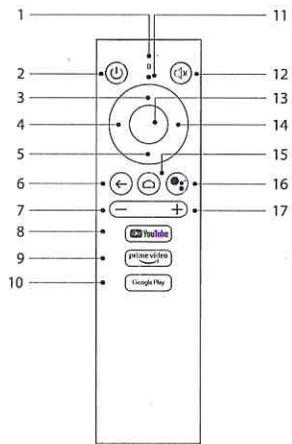


Перед началом работы не забудьте вставить 2 батарейки ААА в пульт ДУ.

2. Подготовка к работе

1. Подключите устройство к HDMI порту телевизора напрямую (рис. 1) или при помощи удлинителя HDMI (рис. 2).

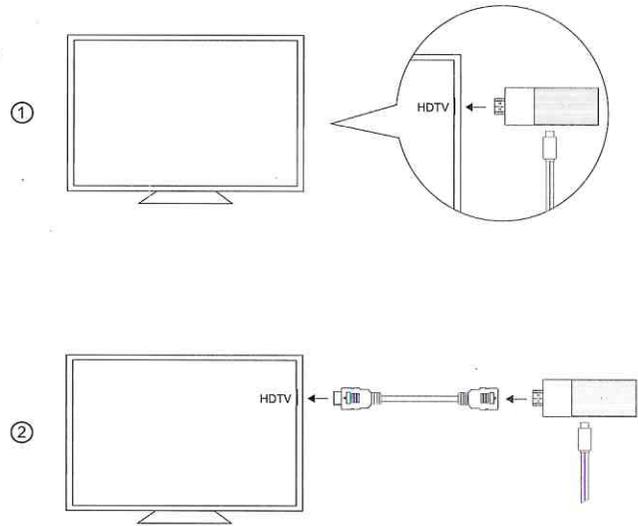

2. Подключите micro USB коннектор USB кабеля к устройству, а USB коннектор – к блоку питания. Вставьте блок питания в розетку.
 3. LED индикатор на устройстве загорится.

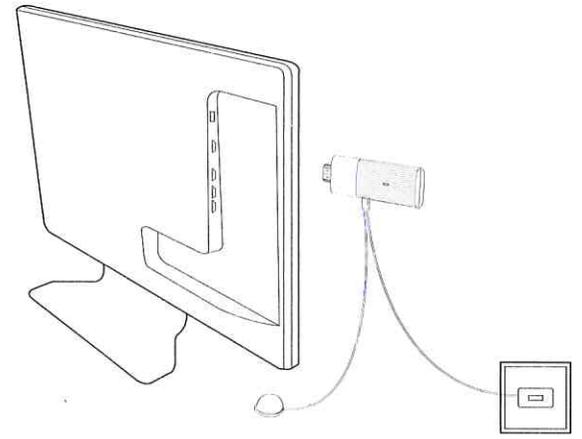

4. Включите телевизор и выберите в меню ТВ необходимый источник сигнала. На экране ТВ отобразится меню подключения пульта ДУ к устройству.

5. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки "OK" и "Громкость-" на пульте ДУ пока индикатор на устройстве не начнет мигать. После завершения подключения пульта ДУ устройство автоматически выйдет из меню подключения.



6. Устройство требует беспроводное подключение к сети Интернет для доступа к фильмам, ТВ-каналам, играм и прочим приложениям. Устройство автоматически определяет доступные беспроводные подключения. Выберите необходимую сеть из списка и введите пароль.
- Внимание!**
- Не размещайте устройство в закрытом экранированном пространстве, т.к. это снижает уровень сигнала между пультом ДУ и устройством.
 - Используйте удлинитель HDMI, если между устройством и пультом ДУ находятся объекты, снижающие уровень сигнала.

7. Для доступа к сервисам Google Assistant и Google Play необходимо зарегистрировать ваш Google аккаунт.
8. Для смены языка интерфейса:
Settings → Device Preferences → Language
9. Для обновления ПО "по воздуху" запустите приложение обновления ПО и выберите OTA-обновление. Устройство самостоятельно определит последнюю версию обновления и установит его.
- Внимание!**
- Не отключайте питание устройства до окончания процесса обновления ПО.
 - Не используйте сторонние приложения для обновления ПО. Используйте только обновление "по воздуху", или обратитесь в авторизованный сервисный центр.
10. Для возврата устройства к заводским настройкам:
Settings → Device Preferences → About → Factory Reset
- Внимание!**
Будьте осторожны: после возврата к заводским настройкам все данные на устройстве будут удалены!

3. Самостоятельное устранение неисправностей

При возникновении неисправностей, сверьтесь с таблицей приведенной ниже. Если вам не удалось самостоятельно устранить проблему, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Внимание!

Не разбирайте устройство самостоятельно. Это приведет к аннулированию гарантии.

Неисправность	Способы устранения
Нет изображения на экране ТВ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отключите устройство от розетки. Подождите 1 минуту и включите снова. 2. Убедитесь, что кабель питания хорошо подключен. 3. Убедитесь, что белый индикатор на устройстве загорается при включении. 4. Убедитесь, что на телевизоре выбран необходимый источник сигнала. 5. Через 1 минуту после включения направьте пульт ДУ на устройство и нажмите кнопку питания на пульте ДУ. Если через 5 сек. индикатор загорится красным, то устройство исправно. Проверьте все подключения кабелей и источник сигнала на ТВ. Если индикатор не загорелся красным, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Нет WiFi подключения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте уровень WiFi сигнала. Устройство может быть далеко от WiFi роутера. 2. Убедитесь, что пароль введен корректно. 3. Убедитесь, что выбрано необходимое WiFi подключение. 4. Попробуйте отключить и снова включить питание устройства для перезагрузки. 5. Попробуйте перезагрузить WiFi роутер и проверьте его работоспособность.

Не работает голосовое управление	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте корректность подключения пульта ДУ в меню: Settings → Remotes&Devices. 2. Убедитесь, что устройство подключено к сети Интернет. 3. Удалите пульт ДУ из списка подключенных устройств в меню Settings → Remotes&Devices и подключите его повторно.
Пульт ДУ иногда не срабатывает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замените батарейки в пульте ДУ. 2. Убедитесь, что пульт ДУ находится ближе 6м от устройства. 3. Убедитесь, что BT пульт ДУ подключен правильно в меню настроек.
Видео воспроизводится без звука	<ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь, что на ТВ и устройстве звук не отключен или уровень громкости не понижен до 0. 2. Если проигрывается видео в нестандартном формате, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Невозможно найти некоторые приложения	Устройство управляется операционной системой Android TV 10. Если у вас возникла необходимость в установке приложения, которое не имеет версии, адаптированной для этой ОС, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Прочие неисправности	При возникновении неисправностей, которые невозможно устранить самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Серийный №

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийные обязательства распространяются только на изделия, приобретенные в России.
2. Срок гарантии при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 мес. с даты продажи.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплект товара.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на устройства без серийных номеров или с измененными серийными номерами.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на устройства с механическим повреждением, произошедшим по вине пользователя, имеющие следы не санкционированного вскрытия (нарушены пломбы), имеющие следы заливания водой или иными жидкостями, следы и пр.
6. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в случаях если изделие использовалось для осуществления предпринимательской (коммерческой) деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
7. Адреса авторизованных сервисных центров указаны на www.iconbit.ru

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

МОДЕЛЬ:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:

ШТАМП ПРОДАВЦА:

Изготовитель: China, "АйконБИТ Лимитед"
Блок Б 17/Ф Юнайтед Центр, 95 Куинсвей Адмиралти, Гонконг
Сделано в Китае 04/2021

Представитель: Представительства в РФ нет
Претензии принимаются в адрес Импортера

Импортер в России: ООО "Биттерия"
127322, г. Москва, Огородный проезд,
д. 20, стр. 4, офис 415



www.iconbit.ru