

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ CS-127-3A/CS-127 L/R



1) Внимательно прочтите инструкцию перед началом установки.

2) Не устанавливайте кабину самостоятельно, неправильная установка может вызвать утечку воды, поражение электрическим током или возгорание. Обратитесь к продавцу или специалисту. Мы не несем ответственность за неисправности в кабине, установленной конечным потребителем.

3) Необходимо правильно обеспечить заземление. Провод заземления не

должен быть подсоединен к газопроводу, водопроводу, громоотводу, телефонной линии и т.д. Неправильная наладка заземления может вызвать поражение электрическим током.

4) Не используйте для чистки концентрированную кислоту и щелочи.

5) Следите за тем, чтобы не повредился электропровод. Не вешайте на него тяжелые предметы, не тяните за провод и не нагревайте его, во избежание поражения током или возгорания.

6) Не тяните за кабель, если нужно вытащить вилку из розетки. Держитесь за вилку. Иначе можно испортить гнездо розетки или вызвать перегрев и возгорание.

7) Если кабину нужно перевезти в другое место (в связи с переменой места жительства), настоятельно необходимо обратиться к специалисту, для того чтобы он ее переустановил. Обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

8) Перед началом установки, убедитесь, что мощность источника электричества и электропровода соответствует номинальной мощности электрооборудования кабины (см. этикетки на продукте).

9) Устройство должно быть подсоединено через УЗО. Сила электрического тока не должна превышать 30 мА.

10) Устройство должно функционировать только в соответствии с номинальным напряжением и частотой.

11) Если шнур поврежден, замена должна производиться производителем, сервисным центром или квалифицированными специалистами, во избежание риска, также необходимо убедиться, что оборудование проходит тест IPX4. Провод телефона и подключения CD также должен соответствовать этому тесту.

12) В кабине не разрешается использовать другие электрические устройства,

производящие пар или воду. Используйте кабину только по назначению.

13) Не используйте и не выключайте кабину, если имеются повреждения, в особенности, если поврежден шнур или коробка.

14) Устройство заземления должно быть постоянно подсоединено к фиксированной разводке.

ВНИМАНИЕ:

- ◇ Прочтите инструкцию перед началом установки.
- ◇ Сохраняйте инструкцию после установки.
- ◇ Рисунки в настоящей инструкции даны для примера и могут не соответствовать оригиналу.
- ◇ Производитель оставляет за собой право использовать при ремонте детали, отличные от первоначальных.



Проверка деталей:

Проверьте, соответствует ли количество деталей приведенному списку, проверьте также, нет ли повреждений.


Название	Кол-во	Название	Кол-во	Название	Кол-во
крыша	1	поддон	1	Магнитная полоска	2

Левое боковое стекло	1	Заднее стекло	2	Боковая водоупорная полоска	1
Правое боковое стекло	1	Неподвижное стекло	1	Резиновая полоска	4
Задняя панель	1	Подвижное стекло	1		

Другие запчасти

№	Название	Картинка	Кол-во	№	Название	Картинка	Кол-во
1	ручка		1	4	R4*40 ВИНТ		4
2	ролик		2	5	R4*12 ВИНТ		18
3	Крепление ролика		4	6			2

Инструкция по установке

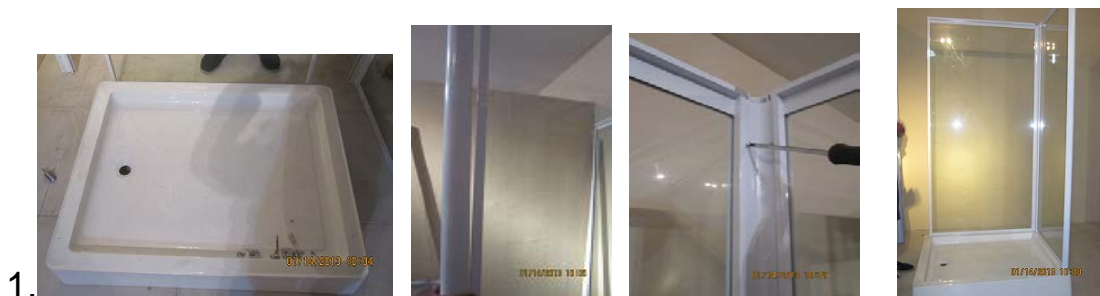

(1)

(2)

(3)

(4)

Сначала поставьте поддон на пол и отрегулируйте ножки по уровню (рис. 1).

Затем соедините широкий алюминиевый профиль с двумя неподвижными стеклами (рис. 2), поставьте их на поддон и используйте винты, чтобы соединить их (рис. 3,4).



(5)



(6)



(7)



(8)

Во-вторых, поставьте неподвижное стекло двери (меньшего размера) на поддон, используйте винты, чтобы скрепить их (рис. 5,6). Затем установите заднее стекло (рис. 7,8) и скрепите его с поддоном.



(9)




(10)



(11)

В-третьих, поставьте заднюю стенку (та часть, которая с пультом управления) и закрепите ручной душ (рис. 9, 10). Затем поставьте крышу и скрепите все части винтами (рис. 11).

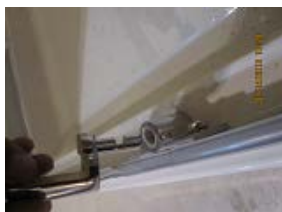

(12)



(13)




(14)



(15)

4. Наконец, установите подвижную дверь. Сначала закрепите болты (рис. 12, 13, 14), затем установите дверь на кабину и закрутите винты (рис. 15).

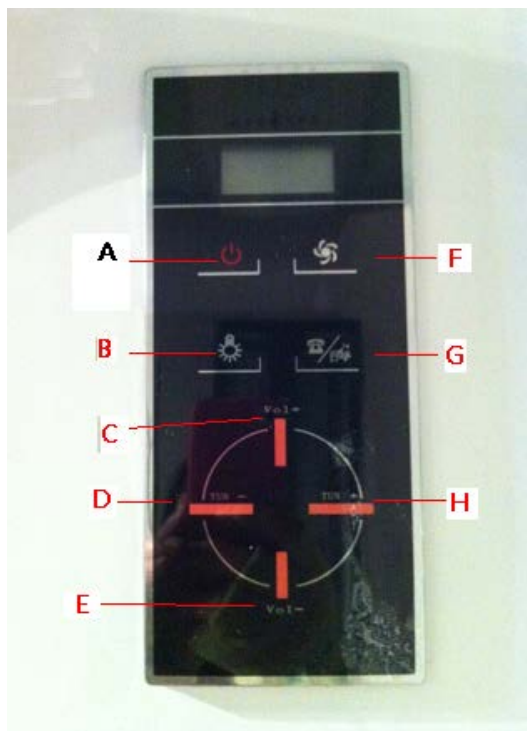

Пульт управления

A. Общая кнопка включения: нажмите для включения всех функций.

B. Кнопка включения верхней лампы

C. Увеличение громкости: нажмите, чтобы увеличить громкость

D. Поиск радиоканала: эта кнопка запускает поиск радиоканала в сторону уменьшения частоты

E. Уменьшение громкости: нажмите, чтобы уменьшить громкость

F. Вентилятор: нажмите кнопку для включения или выключения вентилятора

G. Телефонная линия

H. Поиск радиоканала: эта кнопка запускает поиск радиоканала в сторону увеличения частоты