





Инструкция по эксплуатации электронных часов SMAEL 8040

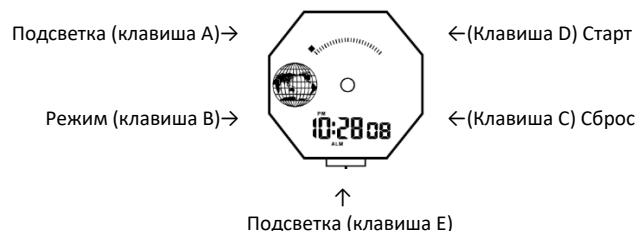

А. Характеристики

- 6-значный LCD-дисплей с отображением часов и даты, а также дня недели
- Функции будильника и почасового звукового сигнала
- Хронограф 1/100 с. с функцией разделения счетчика
- 12/24 формат времени по выбору
- Подсветка

В. Инструкция по эксплуатации

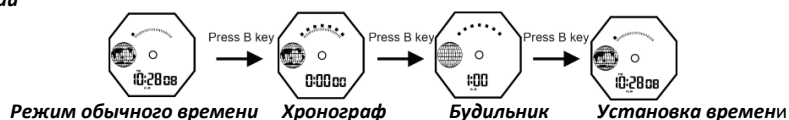

Чтобы переключаться между режимами отображения функций часов, нажимайте В для вызова функций в следующем порядке (см. рисунок выше)

С. Хронограф

- Нажмите клавишу В дважды для перехода в режим хронографа
- Нажмите клавишу D для запуска/остановки данной функции
- Нажмите С для сброса
- Нажмите клавишу В для возврата в режим обычного времени

Д. Будильник


- В режиме обычного времени нажмите D и С одновременно для включения/выключения будильника
- В режиме обычного времени нажмите С и В одновременно для включения/выключения почасового звукового сигнала.
- Появление индикатора  означает включение функции звукового сигнала
- В режиме обычного времени нажмите В дважды для настройки будильника. Затем нажмите D для настройки часов, еще раз нажмите D для настройки минут. Нажимайте С для настройки значений каждого из параметров

Е. Установка времени

- В режиме обычного времени нажмите клавишу В трижды для установки времени, индикатор секунд мигает. Нажимайте С для отображения параметров в следующем порядке: Час, Минута, Месяц, День, День недели, Секунда. Нажмите D для настройки интересующего параметра

***Часы можно использовать во влажной среде, однако ни в коем случае не нажимайте клавиши под водой**


Инструкция по эксплуатации электронных часов SMAEL 8040

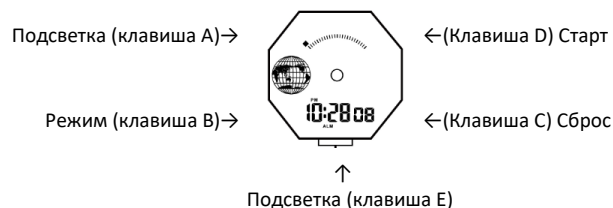

А. Характеристики

- 6-значный LCD-дисплей с отображением часов и даты, а также дня недели
- Функции будильника и почасового звукового сигнала
- Хронограф 1/100 с. с функцией разделения счетчика
- 12/24 формат времени по выбору
- Подсветка

В. Инструкция по эксплуатации

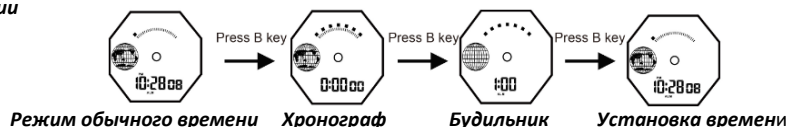

Чтобы переключаться между режимами отображения функций часов, нажимайте В для вызова функций в следующем порядке (см. рисунок выше)

С. Хронограф

- Нажмите клавишу В дважды для перехода в режим хронографа
- Нажмите клавишу D для запуска/остановки данной функции
- Нажмите С для сброса
- Нажмите клавишу В для возврата в режим обычного времени

Д. Будильник

- В режиме обычного времени нажмите D и С одновременно для включения/выключения будильника



- В режиме обычного времени нажмите С и В одновременно для включения/выключения почасового звукового сигнала.
- Появление индикатора  означает включение функции звукового сигнала
- В режиме обычного времени нажмите В дважды для настройки будильника. Затем нажмите D для настройки часов, еще раз нажмите D для настройки минут. Нажимайте С для настройки значений каждого из параметров

Е. Установка времени

- В режиме обычного времени нажмите клавишу В трижды для установки времени, индикатор секунд замигает. Нажимайте С для отображения параметров в следующем порядке: Час, Минута, Месяц, День, День недели, Секунда. Нажмите D для настройки интересующего параметра

***Часы можно использовать во влажной среде, однако ни в коем случае не нажимайте клавиши под водой**