


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ




Гидропонная установка HobbyFarm Mini с фитолампой

ОПИСАНИЕ

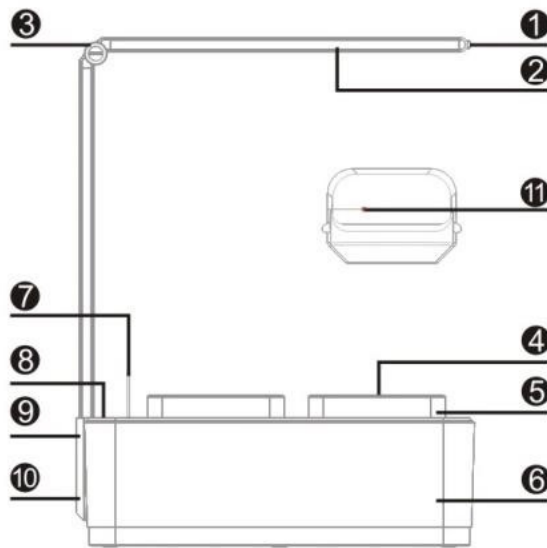

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. ВКЛ/ВЫКЛ | 2. СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА |
| 3. РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА | |
| 4. КРЫШКА ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ | 5. ГОРШКИ |
| 6. ПОДДОН | |
| 7. КРЫШКА ЕМКОСТИ ПОД УДОБРЕНИЯ | |
| 8. СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ | 9. КОНТРОЛЛЕР |
| 10. РАЗЪЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | 10. ДИНАМИК |

ОПИСАНИЕ

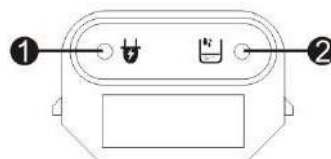


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ.
ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ – ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ ВОДЫ.
ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ УРОВНЕ ВОДЫ ЗАГОРИТСЯ КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР, И ПРОЗВУЧИТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

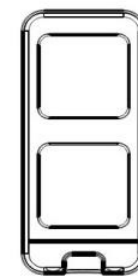


ПОДДОН



ЛАМПА
И КОНТРОЛЛЕР



АДАПТЕР

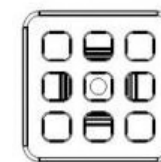


ПОСАДОЧНЫЙ
ГОРШОК – 2 шт.



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ


ФУНКЦИИ

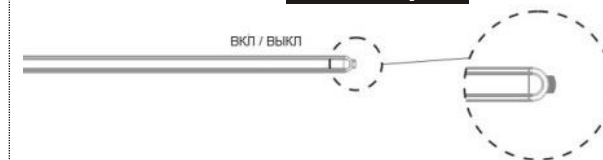


- ШАГ 1. НАЖМИТЕ ВКЛ/ВЫКЛ. РЕЖИМ ЧТЕНИЯ, БЕЛЫЙ СВЕТ.
ШАГ 2. НАЖМИТЕ ПОВТОРНО ВКЛ/ВЫКЛ. РЕЖИМ ВЫРАЩИВАНИЯ,
БЕЛЫЙ И КРАСНЫЙ СВЕТ.
ШАГ 3. ДВУКРАТНОЕ НАЖАТИЕ ВКЛ/ВЫКЛ – ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА.

В ЛЮБОМ РЕЖИМЕ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ
ВКЛ/ВЫКЛ ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА. ЭТО РЕЖИМ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА. СВЕТ ВКЛЮЧАЕТСЯ НА
16 ЧАСОВ И ОТКЛЮЧАЕТСЯ НА 8 ЧАСОВ.

ПРИМЕНЕНИЕ

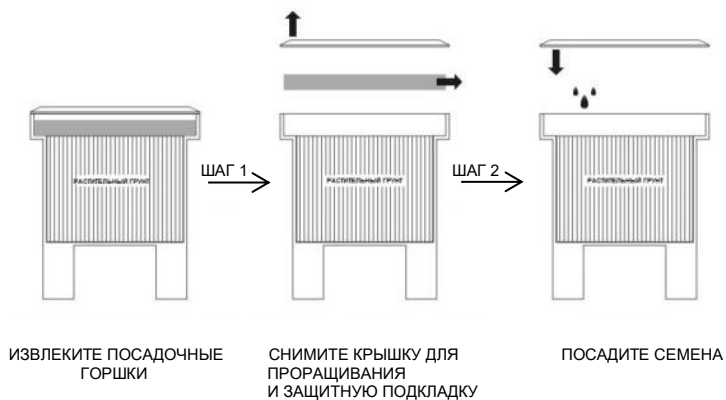

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ ГОРШКОВ

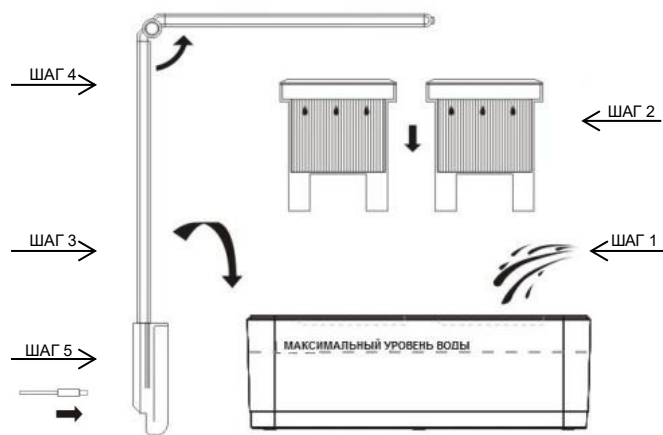

ШАГ 1. ЗАЛЕЙТЕ ВОДУ ДО УКАЗАННОГО УРОВНЯ
ШАГ 2. ПОМЕСТИТЕ ПОСАДОЧНЫЕ ГОРШКИ В ПОДДОН
ШАГ 3. УСТАНОВИТЕ LED-ЛАМПУ НА ПОДДОН
ШАГ 4. НАСТРОЙТЕ НЕОБХОДИМЫЙ УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ
ШАГ 5. ПОДКЛЮЧИТЕ АДАПТЕР В СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ



ПРОЦЕСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ШАГ 1. ИЗВЛЕКИТЕ РАСТЕНИЯ И ГРУНТ, ОЧИСТИТЕ ПОДДОН И ГОРШКИ. ЛАМПУ МОЖНО НЕ ВЫНИМАТЬ
ШАГ 2. ПОДГОТОВЬТЕ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ И СЕМЕНА
ШАГ 3. ПОСАДИТЕ СЕМЕНА

- ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПЕРЕСАЖИВАТЬ НЕКОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ С ПОЧВОЙ ПРЯМО В ГОРШКИ

ПЕРЕСАДКА РАСТЕНИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ В КОНТРОЛЛЕР

НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ВОДУ ВЫШЕ УКАЗАННОГО УРОВНЯ

ПОМЕСТИТЕ ПРИБОР В СВЕТЛОМ МЕСТЕ

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ПРИКАСАТЬСЯ К ПРИБОРУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Блок питания 220 В / 16 В, 1 А
- Индикатор подключения питания
- Индикаторы уровня воды световой и звуковой
- Освещение по таймеру, фитолампа 8 Вт

ПРИМЕЧАНИЯ

- ДЛЯ РОСТА РАСТЕНИЙ НЕОБХОДИМЫ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ПРИ ДОЛИВЕ ВОДЫ ДОБАВЬТЕ В ВОДУ УДОБРЕНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ РОСТУ РАСТЕНИЙ.
- ДЛЯ РОСТА РАСТЕНИЙ НЕОБХОДИМ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ. НЕКОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ НУЖДАЮТСЯ В ОБИЛЬНОМ СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ, ПОСТАВЬТЕ ИХ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СОЛНЕЧНУЮ СТОРОНУ.
- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВСХОДА СЕМЯН ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА СЕМЯН.
- ОБЕСПЕЧЬТЕ РАСТЕНИЯМ ДОСТАТОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ВОЗДУХ, ВОДУ, УДОБРЕНИЯ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ГРУНТ.