
# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ






# ОПИСАНИЕ

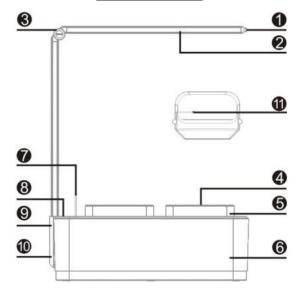

- 1. ВКЛ/ВЫКЛ 2. СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
- 3. РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА
- 4. КРЫШКА ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ
  - **5.** ГОРШКИ **6.** ПОДДОН
- 7. КРЫШКА ЁМКОСТИ ПОД УДОБРЕНИЯ
- 8. СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
- 9. КОНТРОЛЛЕР
- 10. РАЗЪЁМ ЭЛЕТКРОПИТАНИЯ
- **10.** ДИНАМИК

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



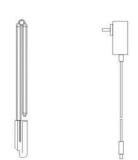



ЛАМПА *А* И КОНТРОЛЛЕР








ПОСАДОЧНЫЙ ГОРШОК – 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## ОПИСАНИЕ




ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ. ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ – ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ ВОДЫ. ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ УРОВНЕ ВОДЫ ЗАГОРИТСЯ КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР, И ПРОЗВУЧИТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЬ


## ФУНКЦИИ




ШАГ 1. НАЖМИТЕ ВКЛ/ВЫКЛ. РЕЖИМ ЧТЕНИЯ, БЕЛЫЙ СВЕТ. ШАГ 2. НАЖМИТЕ ПОВТОРНО ВКЛ/ВЫКЛ. РЕЖИМ ВЫРАЩИВАНИЯ, БЕЛЫЙ И КРАСНЫЙ СВЕТ.

ШАГ 3. ДВУКРАТНОЕ НАЖАТИЕ ВКЛ/ВЫКЛ – ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА.

В ЛЮБОМ РЕЖИМЕ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ВКЛ/ВЫКЛ ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА. ЭТО РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА. СВЕТ ВКЛЮЧАЕТСЯ НА 16 ЧАСОВ И ОТКЛЮЧАЕТСЯ НА 8 ЧАСОВ.

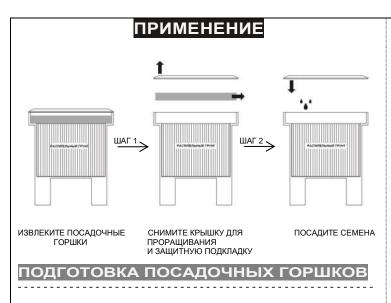

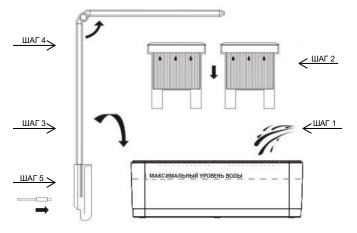

ШАГ 1. ЗАЛЕЙТЕ ВОДУ ДО УКАЗАННОГО УРОВНЯ ШАГ 2. ПОМЕСТИТЕ ПОСАДОЧНЫЕ ГОРШКИ В ПОДДОН

ШАГ 3. УСТАНОВИТЕ LED-ЛАМПУ НА ПОДДОН

ШАГ 3. НАСТРОЙТЕ НЕОБХОДИМЫЙ УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ

ШАГ 4. ПОДКЛЮЧИТЕ АДАПТЕР В СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### ПРИМЕНЕНИЕ

#### **ИНДИКАТОР** ДОЛИВА ВОДЫ



ГОРИТ КРАСНЫЙ **ИНДИКАТОР** 

ЗАЛИТЬ ВОДУ В ПОДДОН ДО УКАЗАННОГО УРОВНЯ


#### СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА



СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ РАСТЕНИЙ

- 4-6 ЧАСОВ В ДЕНЬ ДЛЯ СВЕТЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
- 8-10 ЧАСОВ В ДЕНЬ ДЛЯ ТЁМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ


#### **ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ**



ЗЕЛЁНЫЙ ИНДИКАТОР НЕ ГОРИТ

ПРОВЕРЬТЕ СОЕДИНЕНИЕ АДАПТЕРА

#### ДОБАВЛЕНИЕ ВОДЫ И **УДОБРЕНИЯ**



ОТКРОЙТЕ КРЫШКУ ДОБАВЬТЕ ВОДУ ИЛИ **УДОБРЕНИЕ** 

# ПРИМЕНЕНИЕ

ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ В КОНТРОЛЛЕР НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ВОДУ ВЫШЕ УКАЗАННОГО УРОВНЯ ПОМЕСТИТЕ ПРИБОР В СВЕТЛОМ МЕСТЕ НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ПРИКАСАТЬСЯ К ПРИБОРУ

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Блок питания 220 B / 16 B. 1 A
- Индикатор подключения питания
- Индикаторы уровня воды световой и звуковой
- Освещение по таймеру, фитолампа 8 Вт

### ПРОЦЕСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ШАГ 1. ИЗВЛЕКИТЕ РАСТЕНИЯ И ГРУНТ, ОЧИСТИТЕ ПОДДОН И ГОРШКИ. ЛАМПУ МОЖНО НЕ ВЫНИМАТЬ ШАГ 2. ПОДГОТОВЬТЕ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ И СЕМЕНА ШАГ 3. ПОСАДИТЕ СЕМЕНА

ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПЕРЕСАЖИВАТЬ НЕКОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ С ПОЧВОЙ ПРЯМО В ГОРШКИ

ПЕРЕСАДКА РАСТЕНИЙ

# ПРИМЕЧАНИЯ

- ДЛЯ РОСТА РАСТЕНИЙ НЕОБХОДИМЫ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ПРИ ДОЛИВЕ ВОДЫ ДОБАВЬТЕ В ВОДУ УДОБРЕНИЯ. КОТОРЫЕ БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ РОСТУ РАСТЕНИЙ.
- ДЛЯ РОСТА РАСТЕНИЙ НЕОБХОДИМ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ. НЕКОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ НУЖДАЮТСЯ В ОБИЛЬНОМ СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ, ПОСТАВЬТЕ ИХ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СОЛНЕЧНУЮ СТОРОНУ.
- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВСХОДА СЕМЯН ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА СЕМЯН.
- ОБЕСПЕЧЬТЕ РАСТЕНИЯМ ДОСТАТОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ВОЗДУХ, ВОДУ, УДОБРЕНИЯ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ГРУНТ.