


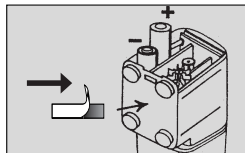
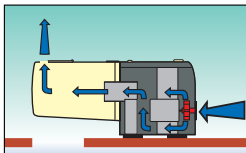
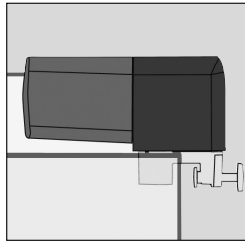
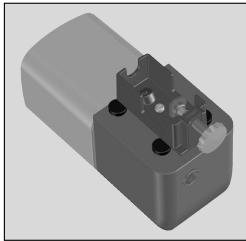
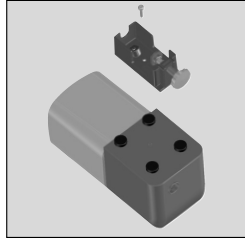
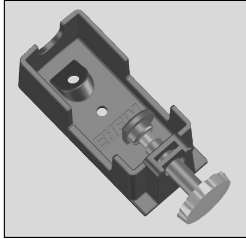
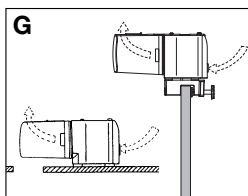
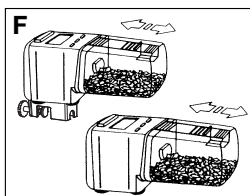
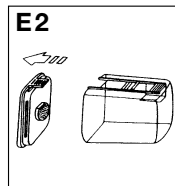
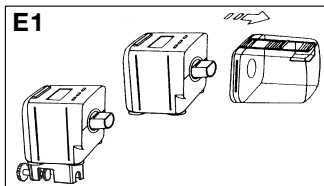
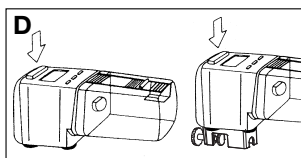


**EHEIM**

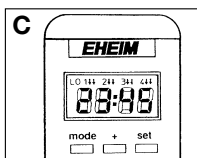

Инструкция по эксплуатации  
автоматической кормушки  
EHEIM 3581(на батарейках)

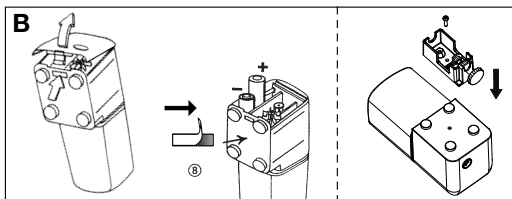

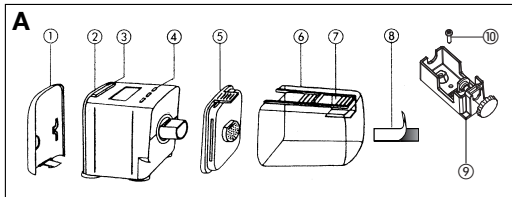

Partea mobilă cu orificiul pentru aspirarea aerului nu trebuie să se afle în zona cu aer umed a acvariului deschis.

Nu acoperiți orificiul de aspirare a aerului.

Unele acvarii au prevăzut orificiu pentru hrănire.

**Opțiune:** La acvariu deschis, automatul se poate fixa ușor pe muchia acvariului cu ajutorul suportului livrat și să se înșurubeze acolo.



Dacă nu veți folosi automatul un timp mai îndelungat, scoateți-i bateriile! Firma EHEIM nu poartă răspundere pentru daunele care se pot ivi din scurgerea bateriilor!

**Indicații pentru păstrarea mediului înconjurător: Nu aruncați bateriile epuizate sau defecte împreună cu deșeurile casnice! La cumpărarea bateriilor noi, înapoiați pe cele vechi comerciantului sau predați-le la punctele de strângere a acestor tip de deșeuri.**

## Русский

### A Функция

① Крышка корпуса ② Электропривод с отсеком для батареек  
③ Кнопка для ручной кормушки ④ Кнопки программирования  
⑤ Кнопка барабана ⑥ Барабан для корма ⑦ Шибер для дозирования корма  
⑧ "Липучка" для крепления ⑨ Крепление ⑩ Винт для крепления.

### B Ввод в эксплуатацию

Открыть крышку корпуса легким нажатием на защелку и вставить батарейки (2 шт. Mignon 1,5 Alkali). Следить за соответствием полюсов.

**Внимание:** Не разрешается использовать заряжаемые аккумуляторные батарейки.

**Закрытие крышки корпуса:** Зацепить крышку за верхний край корпуса привода и, поворачивая, опускать вниз, пока не сработает защелка.

**Замена батареек:** Появление на дисплее символа  $\square$ , показывает скорый разряд батареек. Несмотря на то, что кормушка продолжает работать, батарейки должны быть заменены новыми. Через 3 дня начинает мигать весь дисплей и кормушка выключается автоматически, чтобы не допустить положение барабана, аправленное вниз.

**Указание:** Менять батареи в течение одной минуты. Это позволит сохранить запрограммированные настройки.

**"Липучка":** С помощью прилагаемой "липучки" можно закрепить автоматическую кормушку на аквариуме.

**Крепление:** Для открытых аквариумов лучше всего подходит монтаж посредством прилагающегося крепления на краю емкости.

## **С Программирование**

Режим кормления включает в себя три варианта, которые высвечиваются на дисплее сверху, справа от цифр 1 - 4:

Нет стрелки = Время сохранено, но кормление не выполняется.

1 стрелка = Барабан с кормом совершает один оборот.

2 стрелки = Барабан с кормом совершает два оборота с интервалом в 1 минуту. Таким образом увеличивается длительность кормления без программирования дополнительного времени кормления.

### **Общие правила программирования:**

Кнопка MODE переключает сначала по очереди между текущим временем и временем кормления 1 по 4. Время указано возле мигающего двоеточия; номер режима кормления высвечивается на верхнем краю дисплея.

Кнопка SET включает режим установки времени, указанного на дисплее в данный момент.

Кнопка MODE переключает между часами, минутами и режимом кормления в пределах указанного времени. Соответствующий символ мигает и значение увеличивается с помощью клавиши «+» или устанавливается режим кормления. Кнопка SET сохраняет установленное время. MODE переключает затем на последующее время кормления.

### **Пример:**

После вставления батареек время автоматически устанавливается на 00:00, двоеточие мигает каждую секунду.

### **Установка времени:**

SET > Мигает значение часов; устанавливается с помощью кнопки «+».

MODE > Мигает значение минут; устанавливается с помощью кнопки «+».

SET > Установленное время сохраняется.

### **Программирование времени кормления 1:**

MODE > Время кормления 1: на дисплее высвечивается 00:00 и цифра 1 на верхнем краю дисплея.

SET > Мигает значение часов; устанавливается с помощью кнопки «+».

MODE > Мигает значение минут; устанавливается с помощью кнопки «+».

MODE > Мигает цифра 1; режим кормления устанавливается с помощью кнопки «+».

1 ↓ = Кормление проводится 1 раз

	1 ↓ ↓ = Кормление проводится 2 раза с интервалом в 1 минуту.
SET	> Время кормления 1 сохраняется
MODE	> Переключает на следующее время кормления. С помощью SET можно запрограммировать это время так же, как это показано выше. Повторное нажатие MODE переключает обратно на текущее время.

#### D Ручное управление

Для кормления вне запрограммированного времени достаточно нажать кнопку над дисплеем и можно включить ручную вращение барабана.

#### E Наполнение

Снять барабан в продольном направлении и удалить заднюю крышку. Почистить барабан (с помощью кисточки) и наполнить корм. Закрывать крышку и надеть барабан на ось.

Автоматическая кормушка пригодна для стандартных видов корма (хлопья, гранулы). Не разрешается использовать кормушку для кормления живым или увлажненным кормом!

#### F Дозировка корма

С помощью шибера регулируется отверстие барабана для установки желаемого количества корма. Для увеличения количества можно запрограммировать двухкратную дозировку.

#### G Установка на аквариуме

Установить кормушку на крышке аквариума так, чтобы корм свободно падал на поверхность воды. Приводная часть с воздухозаборным отверстием на задней стороне не должна находиться в зоне влажного воздуха открытого аквариума. Не закрывать воздухозаборное отверстие.

На крышке некоторых моделей аквариумов уже предусмотрено соответствующее отверстие для раздачи корма.

**Опционально:** На открытых аквариумах автомат для кормления можно просто повесить на край емкости с помощью прилагающегося крепления и привинтить его.



При продолжительном неиспользовании прибора, вынуть батарейки! Гарантия фирмы ENEC не распространяется на повреждения, вызванные вытеканием батареек или аккумулятора!

**При утилизации батареек соблюдать соответствующие законодательные предписания.**