


Инструкция по эксплуатации наручных часов

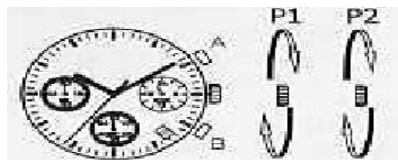

Заводная головка может находиться в позиции P1 и P2 в зависимости от настраиваемого параметра

A. Характеристики

- Отображение часов, минут, даты, а также дня недели
- Хронограф 1/100 с. с функцией разделения счетчика
- Флуоресцентный дисплей
- 3 дополнительных циферблата с различными функциями

B. Инструкция по эксплуатации

- Отодвиньте заводную головку в позицию P1 для настройки даты. Для установки дня недели вращайте головку по часовой стрелке; для установки даты вращайте головку против часовой стрелки
- Отодвиньте заводную головку в позицию P2 для настройки времени

C. Установка времени

- Отодвиньте заводную головку в позицию P2 для настройки времени
- **При прокручивании стрелки более чем на 24 часа, дата изменится автоматически**
- **Для настройки AM (до полудня) и PM (после полудня) переведите часовую стрелку на 12 часов. Если дата изменится, это будет означать PM. Если дата не изменится, это будет означать AM**

D. Установка даты и дня недели

- Отодвиньте заводную головку в позицию P1 для настройки даты. Для установки дня недели вращайте головку по часовой стрелке; для установки даты вращайте головку против часовой стрелки
- Для сохранения настроек задвиньте заводную головку в исходное положение
- Не рекомендуется устанавливать дату и день недели в промежутке с 21:00 до 5:00, так как это может повлиять на корректную смену данных параметров
- В месяцы, содержащие 30 дней, а также в конце февраля, рекомендуется вручную изменять настройки даты

E. Настройка хронографа

- Лимит записи составляет 60 минут
- Хронограф работает в независимости от основной секундной стрелки

Для управления хронографом используется следующий порядок действий:
Нажмите A для старта – еще раз нажмите A для остановки – Нажмите B для сброса

