

DEHN
DEK37 mini

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

EAC



ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Пожалуйста, перед использованием внимательно прочтите информацию ниже.

1. Комплектация синтезатора включает адаптер питания DC 5В. Также в качестве источника питания возможно использовать мобильный телефон, либо внешний аккумулятор. Требования при использования стороннего блока питания: 100-240В - 50/60Гц, выход: DC 5В, 1000 мА и выше. Перед включением, проверьте адаптер на наличие повреждений кабеля, вилки, корпуса и других частей. В случае возникновения таких повреждений, устраните повреждения, либо замените адаптер. Не используйте синтезатор с поврежденным адаптером.
2. Этот продукт включает кабель USB. При использования другого кабеля USB, пожалуйста, внимательно проверьте его на наличие повреждений. Рекомендуется использовать только с оригинальным USB кабелем вашего мобильного телефона, либо внешнего аккумулятора. Не оригинальный USB-кабель и адаптер питания могут стать источником посторонних шумов, либо стать причиной нестабильной работы синтезатора.
3. Этот продукт не предназначен для детей младше 3 лет.
4. Не используйте синтезатор на большой громкости. Слишком большая громкость может повредить ваш слух.
5. Не используйте этот продукт в перечисленных ниже местах, в противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
 - Влажных или запыленных местах
 - Рядом с кондиционером, обогревателем, открытыми солнечными лучами или любым другим местом, которое может вызвать перегревание синтезатора.
6. Не ставьте аппарат рядом с телевизором, радио или другими электронными продуктами, которые могут вызвать аудио помехи.
7. Отсоедините адаптер перед влажной чисткой синтезатора или, когда вы не используете его в течение длительного времени.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ


1. Адаптер переменного тока: используйте только DC 5В адаптер с USB-разъемом с силой тока 1000 мА и выше. Использование адаптера с другими характеристиками может привести к неисправностям.
2. Внешний аккумулятор: используйте только DC 5В аккумулятор с USB-разъемом с силой тока 1000 мА и выше. Использование аккумулятора с другими характеристиками может привести к неисправностям.
3. Компьютер: Подключайте только к USB-разъему с напряжением DC 5В, силой тока 1000 мА и выше. Подключение к USB-разъемам с другими характеристиками может привести к неисправностям.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Выберите один из указанных выше источников питания и подключите USB-кабель к синтезатору. Нажмите кнопку включения/выключения питания и нажмите на любые белые или черные клавиши, если есть звук-синтезатор работает.

Спящий режим:

1. По бездействию более 3 минут, синтезатор автоматически переходит в режим ожидания.
2. Для возобновления работы, нажмите любую белую или черную клавиши.

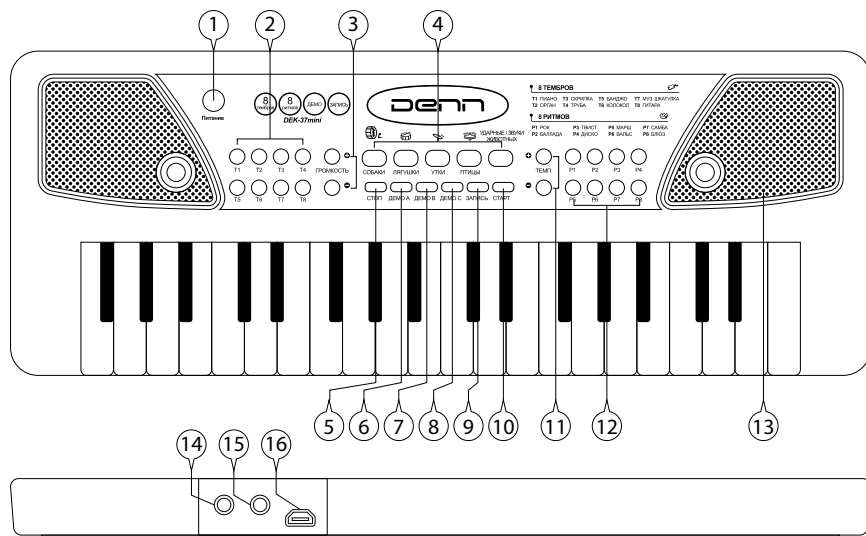

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Питание | 9. Запись |
| 2. Тембры | 10. Старт |
| 3. Громкость | 11. Темп |
| 4. Ударные/Звуки животных | 12. Ритмы |
| 5. Стоп | 13. Динамик |
| 6. Демо-А | 14. Входной аудио разъем |
| 7. Демо-В | 15. Гнездо для микрофона |
| 8. Демо-С | 16. Питание DC5B micro-USB |

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ ИНСТРУМЕНТА

1. Выбор и воспроизведение демо мелодий

- В инструменте есть 6 встроенных мелодий. Для воспроизведения демо мелодий нажмите кнопку «Демо». Синтезатор будет играть 1-ю мелодию. По окончании мелодии, она будет автоматически воспроизведена повторно. Если вы хотите остановить воспроизведение, нажмите кнопку «Стоп».
- Нажмите кнопку «Демо», чтобы выбрать другую мелодию. Если вы остановите эту и выбрать другую, также нажмите кнопку «Стоп».

2. Регулятор Громкости

Нажмите кнопку + или – для регулировки громкости.

3. Уровень Темпа

Нажмите кнопку + или – для регулировки темпа.

4. Тембры

В инструменте есть 8 встроенных тембров. Стартовый тембр-фортепиано. Повторным нажатием кнопки «Тембр» вы можете выбрать необходимый.

5. Ритм

В инструменте есть 8 встроенных ритмов. Повторным нажатием кнопки «Ритм» вы можете выбрать необходимый.

6. Клавиши барабанных инструментов

Выберете один из 4 барабанных звуков нажатием соответствующей клавиши.

7. Клавиша «Ударные/Звуки животных»

В синтезаторе есть 4 вида звуков животных: собаки, лягушки, утки и птицы. Нажмите эту клавишу, чтобы войти в режим звуков животных.

8. Запись

Нажмите кнопку «Запись» для записи мелодии, которую вы хотите сыграть.

9. Воспроизведение

Нажмите кнопку «Старт», чтобы воспроизвести мелодию, которую вы только что записали.

10. Стоп

В режимах: Ритм, Старт, Демо A/B/C, нажмите клавишу «Стоп», чтобы остановить воспроизведение.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы	Решение
Нет звука после нажатия кнопки вкл/выкл.	Проверьте правильность подключения питания. Убедитесь, что кабель USB правильно и плотно подключен к обоим разъёмам
Синтезатор выключается во время использования.	Проверьте, подключен ли источник питания. Проверьте USB кабель, возможно один из разъёмов неправильно подключен.

Внимание: Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.