



Инструкция по эксплуатации таймера для полива Karcher WT 5



Внимание. Перед первым применением прибора прочитайте инструкцию по эксплуатации.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный прибор разработан для личного использования и не рассчитан для профессионального применения.
- Таймер предназначен для подключения к водопроводному крану и автоматического регулирования потока воды в системах орошения.
- Не используйте прибор в системах для питьевой воды.
- Используйте таймер только с чистой прозрачной пресной водой с максимальной температурой до 35 °C.
- Устанавливайте прибор только на улице (внутри помещения это делать запрещено).
- Не погружайте устройство в воду и защитите его от брызг.
- Перед началом работы проверьте, нет ли у прибора повреждений.
- Устанавливайте таймер строго вертикально.
- Не используйте герметик и смазку при подключении прибора к водопроводному крану.
- Не тяните за присоединённый шланг.
- Используйте только батарейки 9 В (тип 6LR61).
- Не устанавливайте прибор в местах, где образуется водный конденсат: это может испортить батарею.
- Не размещайте таймер вблизи источников тепла (максимальная температура окружающей среды — 60 °C).
- Не устанавливайте прибор вблизи устройств под напряжением.




КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА



1. Переходник (резьба G 3/4).
2. Элемент подключения водоснабжения (резьба G 1) с уплотнением фильтра.
3. Блок клапанов.
4. Элемент подключения шланга.
5. Соединительная деталь для подключения шланга.
6. Блок управления.
7. Аккумуляторный отсек.
8. Дисплей.
9. Клавишная панель.



Дисплей

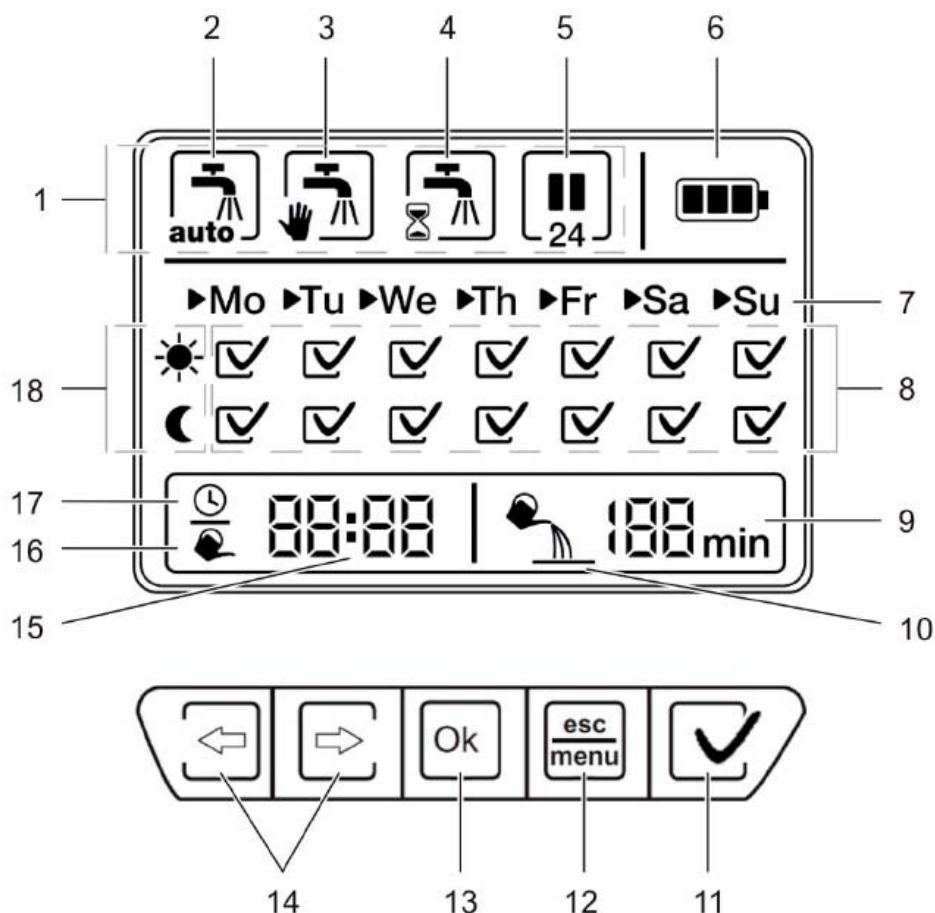

1. Линейка меню.
2. Автоматическое орошение.
3. Ручное орошение.
4. Функция обратного отсчёта времени при орошении.
5. Прерывание орошения.
6. Блок управления состоянием аккумулятора
7. Индикатор дня недели.
8. Индикатор программы орошения (активирована/выключена).
9. Продолжительность орошения.
10. Индикатор «Орошение активно».
11. Кнопка подтверждения активирования/выключения орошения.
12. Клавиша Menu/Esc.
13. Клавиша ОК.
14. Клавиши со стрелками.
15. Значение времени / момент орошения.
16. Индикатор времени орошения.
17. Индикатор текущего времени.
18. Период орошения (утром/вечером).



Функции

В устройстве есть 4 режима.

1. **Автоматическое орошение** позволяет индивидуально установить периоды орошения и автоматически активировать и выключать полив.
2. **Ручное орошение** помогает включать или выключать полив вручную.
3. **Функция обратного отсчёта времени при орошении** позволяет автоматически отключить прибор через нужное время (max = 120 минут).
4. **Прерывание орошения** приостанавливает автоматическое орошение на 24 часа.

Перед началом работы

- Проверьте, чтобы водопроводный кран был закрыт.
- Завинтите соединительную деталь для подключения шланга.
- При необходимости привинтите к элементу подключения водоснабжения переходник.
- Придержите клапанный блок у корпуса и привинтите на водопроводный кран соединительный элемент для подвода воды.

Внимание! Никогда не подключайте оросительный автомат к водопроводному крану без прилагаемого фильтра.

Подготовка блока управления

	Примечание. Батарейка не входит в комплект поставки таймера. Приобретите её отдельно. Установите аккумулятор в аккумуляторный отсек в правильном положении (маркировка $\pm$)
	Как только вы вставите батарею, индикация после короткого самотестирования перейдёт в режим настройки текущего времени и дня недели. <i>Замигает индикатор времени</i>



Настройка времени при первом вводе в эксплуатацию

	Примечание. Как только вы вставите батарею, время замигает автоматически
	Установите часы с помощью клавиш со стрелками
	Подтвердите с помощью кнопки ОК . Далее замигает индикатор с отображением минут
	Установите минуты с помощью клавиш со стрелками
	Подтвердите с помощью кнопки ОК . Настройка времени завершена

Настройка дня недели при первом вводе в эксплуатацию

	Обозначение: понедельник — воскресенье
	Установите день недели с помощью клавиш со стрелками
	Подтвердите с помощью кнопки ОК . День недели установлен

Настройка автоматического орошения

	<i>Мигает индикация орошения (активировано).</i> Примечание. Заводская настройка времени и продолжительности орошения — 6:00 утра, 5 минут и 21:00 вечера, 5 минут
	С помощью клавиш со стрелками можно осуществлять навигацию по программе орошения
	С помощью кнопки подтверждения активируйте/выключите орошение. Если вы установили время и продолжительность, то с помощью клавиш со стрелками можно выбирать следующие периоды орошения. Указание. С помощью кнопки Menu/Esc можно в любой момент выйти из режима настройки



	Если установленные время и продолжительность необходимо скорректировать, то с помощью кнопки ОК подтвердите изменение времени и продолжительности активного периода орошения. <i>Замигают часы</i>
	Установите часы с помощью клавиш со стрелками
	Подтвердите с помощью кнопки ОК . <i>Замигает индикатор с отображением минут</i>
	Установите минуты с помощью клавиш со стрелками
	Подтвердите с помощью кнопки ОК . <i>Мигает продолжительность орошения</i>
	Установите минуты с помощью клавиш со стрелками
	Подтвердите с помощью кнопки ОК . Продолжительность орошения установлена. Теперь с помощью клавиш со стрелками можно установить другие периоды орошения
	С помощью кнопки меню Menu/Esc выйдите из режима настройки. <i>Автоматическое орошение активировано</i>

Примечание. Для последующего изменения настроек с помощью кнопки Menu/Esc и клавиш со стрелками перейдите в режим настройки автоматического орошения.


Настройка орошения вручную

	С помощью клавиши Esc/Menu перейдите в режим настройки
	<i>Мигает символ орошения вручную</i>
	Подтвердите с помощью кнопки ОК



	Появляется символ орошения. Клапан открывается. Орошение активно
	С помощью кнопки Menu/Esc клапан закрывается, и устройство переходит в автоматический режим. С помощью кнопки ОК клапан закрывается, включается режим настройки и можно выбрать новую функцию

Настройка функции обратного отсчёта времени при орошении

	С помощью клавиши Esc/Menu перейдите в режим настройки
	Выберите режим орошения с помощью клавиш со стрелками
	Замигает символ функции обратного отсчёта времени
	Подтвердите с помощью кнопки ОК. Замигает индикатор с отображением минут
	Установите минуты с помощью клавиш со стрелками
	Подтвердите с помощью кнопки ОК
	Появится символ орошения. Функция обратного отсчета времени активирована. Откроется клапан для орошения. По истечении времени обратного отсчёта включится автоматический режим
	Для досрочного завершения с помощью кнопки Esc/Menu закройте клапан, включится автоматический режим. С помощью кнопки ОК клапан закрывается, включается режим настройки и можно выбрать новую функцию



Прерывание орошения

	С помощью клавиши Esc/Menu перейдите в режим настройки
	Выберите режим орошения с помощью клавиш со стрелками
	<i>Мигает символ прерывания орошения</i>
	Подтвердите с помощью кнопки ОК . Орошение на 24 часа будет деактивировано
	Прервать функцию и вернуться в автоматический режим до истечения 24 часов можно с помощью кнопки ОК или кнопки Esc/Menu

Эксплуатация прибора

- Поставьте модуль управления на клапанный блок.
- Откройте водопроводный кран.

Окончание работы в конце сезона орошения

- Закройте водный кран.
- Отсоедините прибор от водопроводного крана и водяного шланга.
- Модуль управления должен оставаться соединённым с клапанным блоком.
- Активируйте ручное орошение, чтобы слить оставшуюся воду из оросительного автомата.
- Отсоедините модуль управления от клапанного блока.
- Удалите батарею.
- Храните прибор в сухом, защищённом от мороза месте.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно очищайте фильтр из элемента для подачи воды.

Индикация аккумулятора

	Статус батареи — «заряжена»
	Статус батареи — «почти разряжена». Замените батарею
	Статус батареи «разряжена». Замените батарею. Примечание. В режиме автоматического орошения клапан закроется и до смены батареи полив больше не активируется



Замена батареи

- Снимите модуль управления.
- Вставьте новую батарею 9 В (тип 6LR61).
- Использованный аккумулятор утилизируйте согласно действующим предписаниям.
- Поставьте модуль управления на клапанный блок.

Примечание. Старую батарею нужно успеть заменить новой в течение 3 минут после того, как загорелся сигнал, чтобы не пропали настройки и программа орошения.

Типы батарей, которые можно использовать:

- щелочные
- батареи, позволяющие повторную зарядку, с ограниченным саморазрядом и минимальной ёмкостью 250 мА·ч.

Примечание. Батареи, позволяющие повторную зарядку, не выдерживают весь сезон.

Техническое обслуживание

Аппарат не нуждается в профилактическом обслуживании.

ПОМОЩЬ В СЛУЧАЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка	Причина	Способ устранения
Несмотря на программирование, орошение не происходит	Перекрыт водопроводный кран	Откройте водопроводный кран
	Батарея разрядилась	Вставьте новую батарею на 9 В (тип 6LR61)
	Соединительные контакты батареи окислились	Очистите контакты
	Забился фильтр	Очистите фильтр
Течь в элементе для подключения водоснабжения	Неисправен фильтр	Замените фильтр
	Ослаблен элемент для подключения водоснабжения на водопроводном кране	Прочно зажмите элемент подключения водоснабжения
Фильтр открыт/ не закрывается	При извлечении блока управления клапан не открывается / не закрывается	Установите модуль управления на клапанный блок
Нет показаний на дисплее	Аккумулятор разряжен или окислились контакты	Вставьте новую батарею 9 В (тип 6LR61) или почистите контакты

Выполнение сброса

Выньте батарею из гнезда, чтобы дисплей полностью погас. Настройки также сбрасываются в течение 5 секунд при нажатии кнопки **ОК**.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Рабочее давление: 0,1–1,0 МПа (1–10 бар).
- Максимальная температура подаваемой воды: 35 °С.
- Окружающая температура: более 60 °С.
- Тип батареек: 9V (6LR61/щелочная) или 9 В (габаритные размеры, как 6LR61), позволяющие повторную зарядку, с ограниченным саморазрядом и минимальной ёмкостью 250 мА·ч).

Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!