


# Инструкция по эксплуатации Высокотехнологичного мусорного бака

## Комплектация

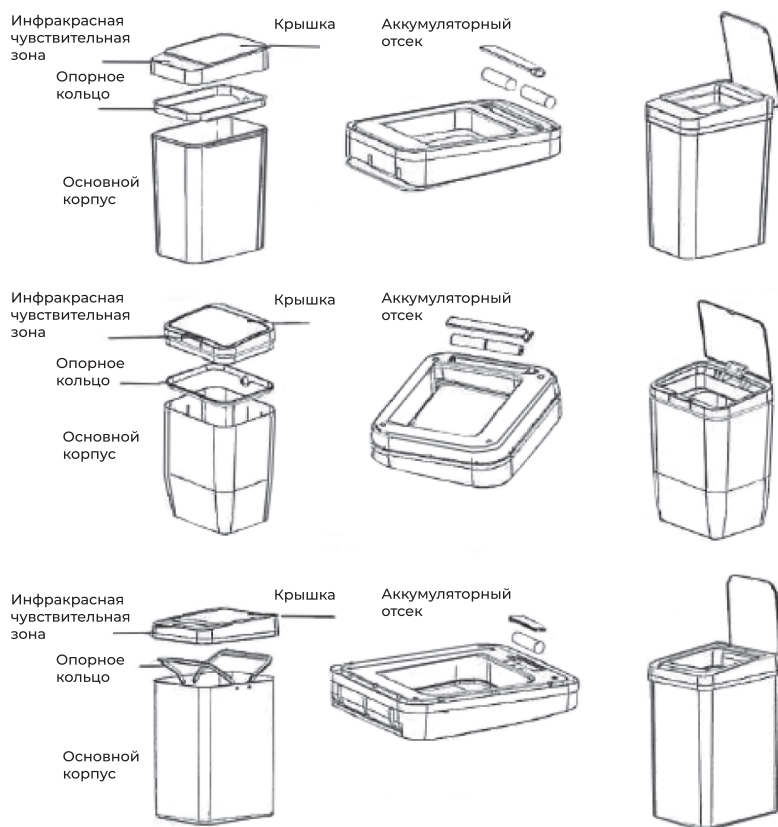

### Внимание!

1. Вставьте батарейки, соблюдая верную полярность.
2. Своевременно меняйте батарейки, по истечению их срока пользования.
3. Не накрывайте сенсорную панель.
4. Не прикладывайте к крышке бака чрезмерную силу.
5. Избегайте прямого контакта бака с водой.
6. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство без руководства по использованию изделия.

## Описание работы и функциональности устройства:

### 1. Работа панели:

Панель запускается с нажатия «пуск». Нажмите и удерживайте кнопку ☺ одну секунду, после чего загорится зелёный свет.

Нажмите и удерживайте кнопку питания ☺ слева две секунды, если вам необходимо выключить устройство. Выключение произойдёт после того, как дважды загорится красный свет. Кнопка ⚡ справа необходима для открытия и закрытия крышки бака. Работа панели без кнопки запуска. Нажмите кнопку ⚡ слева после установки батареи, после чего устройство перейдёт в режим ожидания. Правая кнопка ⬆ для удержания дверцы открытой, а ⚡ слева для закрытия.




Панель с кнопкой старт



Панель с кнопкой старт

(Будьте внимательны при установке верной полярности аккумулятора. Пожалуйста, зарядите устройство перед использованием продукта).



Панель без кнопки старт

### 2. Открытая операция:

Режим автоматического обнаружения: расположите предмет или руку на высоте 20 см над зоной обнаружения, загорится зелёный свет, и крышка откроется автоматически. После того, как вы уберёте руку, свет мигает, и дверца автоматически закрывается через 3 секунды.

### Ручной режим:

После нажатия кнопки ⬆ или ⚡, загорится зелёный свет, и крышка останется открытой. Инфракрасный датчик не будет работать до тех пор, пока кнопка ⬆ или ⚡ не будет нажата ещё раз. После чего крышка закроется и перейдёт в режим ожидания.

## Устранение неполадок

Причина поломки	Решение
Открытая поломка	Вставьте верную полярность аккумулятора. Аккумулятор и пружина хорошо соприкасаются
	Кнопка запуска включена
	Уберите объект из чувствительной зоны на 6 секунд и попробуйте снова
Закрытая поломка	Отсутствие объекта в чувствительной зоне
	В случае попадания сырости, поместите устройство в хорошо проветриваемое место и высушите
	Уровень заряда низкий. Замените батареи.