



Инструкция по использованию инкубатора бытового «Золушка» на 28 яиц

Внимание! Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией.

1. Общая информация

Бытовой инкубатор «Золушка» предназначен для вывода цыплят, утят, гусят и других птиц. Установите устройство на ровную горизонтальную поверхность и обеспечьте приток свежего воздуха к вентиляционным отверстиям. Не ставьте прибор на сквозняке, поддерживайте в помещении температуру 20–25 °С. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на инкубатор.

2. Технические данные

- Вместимость яиц (куриных): 28 шт.
- Напряжение питания инкубатора: 220/12 В.
- Напряжение питания поворотного устройства: 220 В.
- Максимальная потребляемая мощность: 25 Вт.
- Точность поддержания температуры: 0,2 °С.
- Частота поворота яиц: 10 раз в сутки.
- Вместимость нагревателя: 1 л воды.
- Размеры: 505 × 320 × 275 см.
- Масса: 2,5 кг.


3. Комплект поставки

- Инкубатор бытовой.
- Поворотное устройство.
- Термометр электронный.
- Трубка для слива воды из нагревателей.
- Решётка металлическая.
- Решётка пластмассовая: 2 шт.
- Ванночки для воды: 2 шт.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

4. Требования безопасности

- Не включайте устройство без воды в нагревателях более чем на 5 минут.
- Не устанавливайте на инкубатор какие-либо предметы.
- Не ставьте агрегат вблизи электрических нагревательных элементов или открытого огня.
- Не вскрывайте и не ремонтируйте самостоятельно терморегулятор и поворотное устройство.
- Не переворачивайте и не устанавливайте крышку наклонно, чтобы вода не протекла из нагревателей.
- Не касайтесь плёнки, которая герметизирует водяную полость, во избежание повреждения.
- Не используйте инкубатор с повреждённой изоляцией питающих шнуров.

5. Устройство инкубатора

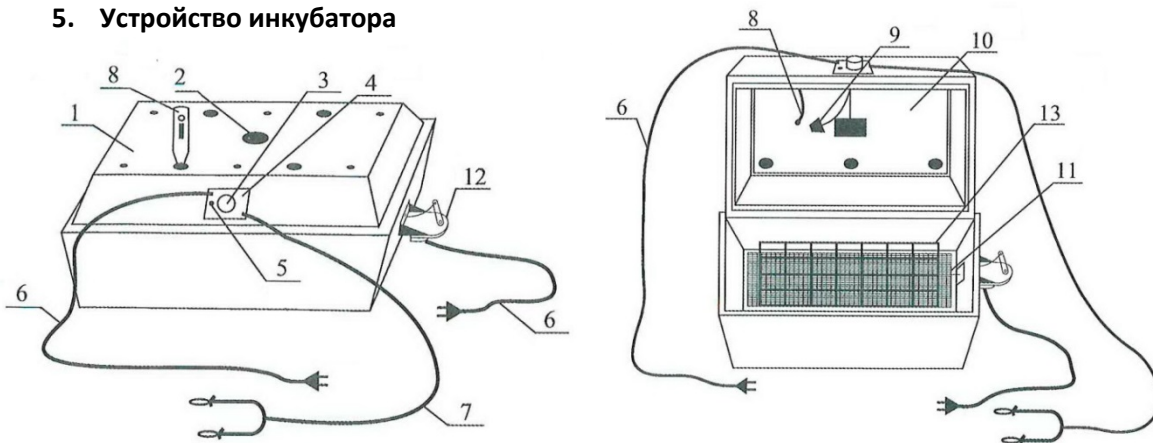

1 — крышка; 2 — отверстие; 3 — ручка терморегулятора; 4 — терморегулятор; 5 — световой индикатор; 6 — сетевой шнур; 7 — шнур с зажимами; 8 — термометр; 9 — термодатчик; 10 — нагреватель; 11 — решётка пластмассовая; 12 — поворотное устройство; 13 — решётка металлическая.

Устройство выводит птенцов за счёт водяного нагревателя (10). Он плавно и равномерно нагревает яйца во всём инкубаторе.

Раскладываете яйца на пластмассовую решётку (11) в ячейки металлической решётки (13). Поворотное устройство (12) будет (автоматически) перекачивать яйца настолько медленно, что это незаметно глазу. Периодически контролируйте расположение яиц.


На крышке размещён электронный регулятор температуры (4) с термодатчиком (9). При изменении внешних условий эти устройства автоматически поддерживают заданную температуру внутри агрегата.

Инкубатор и поворотное устройство подключите к сети 220 В с помощью шнуров. Для бесперебойной работы при отключении электроэнергии предусмотрено питание от автомобильной батареи напряжением 12 В. Аккумулятор может быть постоянно подключён к инкубатору. Переход на питание от резервного источника осуществляется автоматически.

Воду из нагревателя можно слить трубкой, которая входит в комплект.


6. Подготовка инкубатора к работе

1. Закрепите поворотное устройство на стенке корпуса 2 винтами и гайками, как показано на рисунке. Подсоедините к рычагу толкатель с помощью винта и шайбы, но не затягивайте туго. Толкатель должен свободно вращаться вокруг винта.

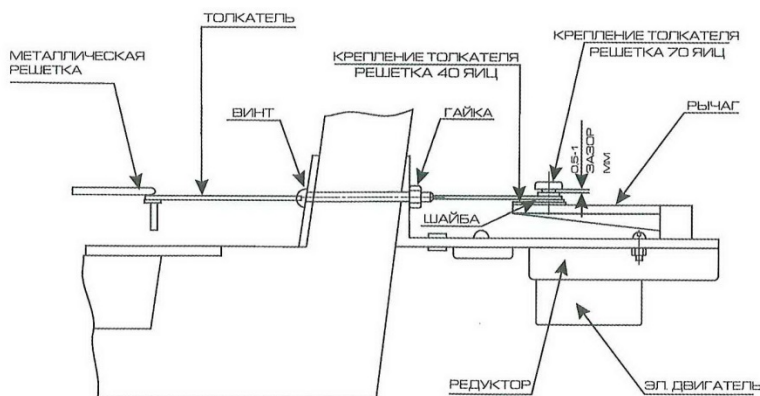



2. Вставьте термометр в отверстие крышки, как показано на рисунке. Отрегулируйте длину провода, чтобы датчик был ниже края крышки на 1–2 см.

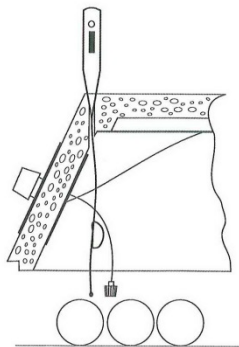

3. Извлеките решётки и налейте тёплую воду в ванночки, установите их на дно инкубатора. Будьте внимательны: не перекройте вентиляционные отверстия. Если в помещении сухой воздух, заливайте воду в 2 ванночки. В комнате с повышенной влажностью — в одну.
4. Поддерживайте оптимальную влажность в инкубаторе, чтобы вывести здоровых птенцов. Рекомендуемое значение этого показателя для куриных яиц — 50–55 %, а за 2 дня до вывода — 65–70 %. В период вывода утиных или гусиных яиц увеличьте влажность до 70–80 % и орошайте дважды в день во второй половине периода инкубации.
5. Разложите решётки.
6. Перед закладкой яиц настройте терморегулятор. Закройте инкубатор крышкой. Извлеките пробку и аккуратно залейте с помощью воронки 0,5 л горячей воды в нагреватель. Наблюдайте за показаниями термометра. Когда температура станет 37–38 °С, включите инкубатор в сеть. Если индикатор не засветился, подстройте терморегулятор. Для этого вращайте ручку на корпусе по часовой стрелке: нагреватель включится, а индикатор загорится зелёным светом. При достижении заданного значения температуры терморегулятор будет автоматически её поддерживать.
7. Отберите яйца для инкубации: свежие, плодоспособные, чистые, средней величины; поверхность скорлупы должна быть гладкой, матовой и однородной. Лучше всего подойдут яйца, которые хранятся не более 10 дней при температуре не ниже 15 °С.
8. Перед тем как уложить яйца, пометьте их простым карандашом с противоположных сторон, чтобы отслеживать их положение при переворачивании.
9. Прежде чем снять крышку инкубатора, отключите терморегулятор от сети.
10. После подготовительных операций слейте воду из нагревателя через заливное отверстие.

7. Порядок работы

- Уложите яйца на решётки в инкубатор однотипной меткой вверх.
- Отрегулируйте длину провода термометра так, чтобы датчик находился над поверхностью яиц, но не касался их.
- Залейте в нагреватель 1 л горячей воды (80–90 °С). Вода должна быть на таком уровне, чтобы не касаться дна пробки. Если вы загружаете инкубатор не полностью, залейте менее горячую воду (60–70 °С).
- Убедитесь, что дренажное отверстие не засорено и не касается воды, закройте его пробкой.
- Включите поворотное устройство в сеть. Через 20–30 минут включите инкубатор в сеть.



- Периодически контролируйте температуру: датчик над поверхностью яиц должен показывать 39 °С. Не допускайте подъёма температуры выше 39,5 °С. При необходимости подстройте показатель небольшим поворотом ручки терморегулятора.
- Контролируйте наличие воды в ванночках на дне инкубатора и в нагревателях. При необходимости подливайте тёплую воду через решётку в ванночки на дне инкубатора, горячую (50–60 °С) — в нагреватель.
- За 2 дня до инкубации прекратите перекачивание яиц. Отключите поворотное устройство и уберите металлическую решётку.

Внимание! Не открывайте инкубатор более чем на 5 минут.

- Чтобы инкубация не прекратилась при отключении электричества, подсоедините шнур с зажимами к аккумулятору 12 В. Инкубатор автоматически станет получать питание от резервного источника.

Внимание! При отключениях электроэнергии открывать агрегат не рекомендуется.

- Во второй половине периода инкубации температура в приборе может повыситься за счёт тепла, выделяемого самими яйцами. Наблюдайте за показаниями термометра и при необходимости регулируйте температуру.

Время инкубации в днях

Цыплята	21
Утята	28–33
Индюшата	28
Гусята	28–30
Перепёлки	18
Мускусные утята	32–35

- Птенцы должны проклюнуть скорлупу в тупой части яйца. Здоровые цыплята имеют небольшой живот, заживлённое пупочное кольцо.
- После появления птенцов дайте им обсохнуть и отсадите в тёплое сухое место, например в картонную коробку. Поддерживайте температуру воздуха 37 °С, а пол утеплите опилками.