


Инструкция по эксплуатации часов GH8013

Основные функции

1. Дисплей с отображением времени, даты и температуры воздуха
2. Будильник
3. Функция памяти
4. Ночной режим
5. Проекция


Переключение отображения на дисплее



Установка времени




Установка даты

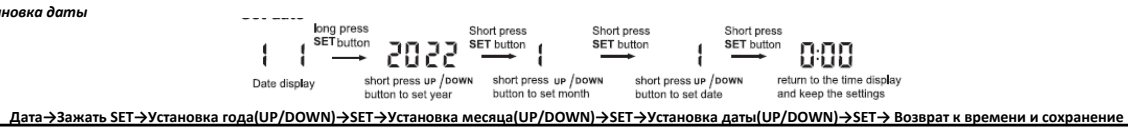

Установка температуры



Переключение режима отображения на дисплее

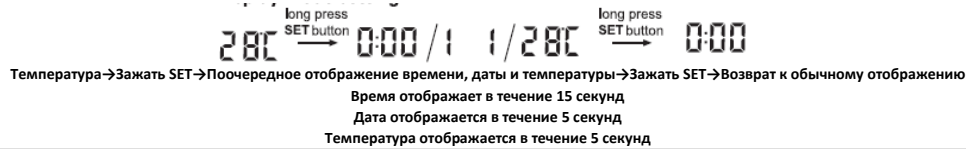


Установка ночного режима

В этом режиме по умолчанию в промежутке 18:00-7:00 часы автоматически уменьшают яркость дисплея



Ночной режим(NP) → Нажать UP/DOWN → NP включен → Зажать SET → Час начала(UP/DOWN) → SET → Минута начала(UP/DOWN) → SET → Час окончания (UP/DOWN) → SET → Минута окончания (UP/DOWN) → SET → Возврат к времени и сохранение

Установка будильника



- 1-7 Ежедневный будильник
- 1-6 Будние дни и суббота
- 1-5 Будние дни

Нажмите SNOOZE во время срабатывания будильника для включения функции повтора. Нажмите любую другую клавишу для отключения будильника.


Настройка яркости экрана



Любой режим → SNOOZE → Обычная яркость → SNOOZE → Низкая яркость → SNOOZE → Отключить дисплей → SNOOZE → Возврат к макс. яркости

По умолчанию яркость дисплея установлена на максимум

Настройки яркости проекции

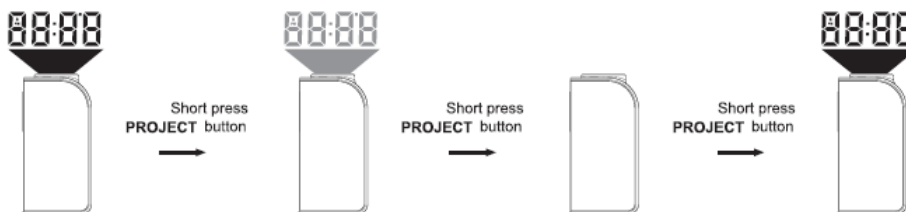

Любой режим → PROJECT → Низкая яркость → PROJECT → Отключить проекцию → PROJECT → Возврат к макс. яркости

По умолчанию яркость проекции установлена на максимум

Установка угла проекции

Вращаемую часть часов установить на 90 градусов, как показано на картинке



Лучше всего разместить часы на расстоянии 2 м от плоскости проекции

