


Модель 01046/1

СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
НАПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК | ЕВРОСВЕТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

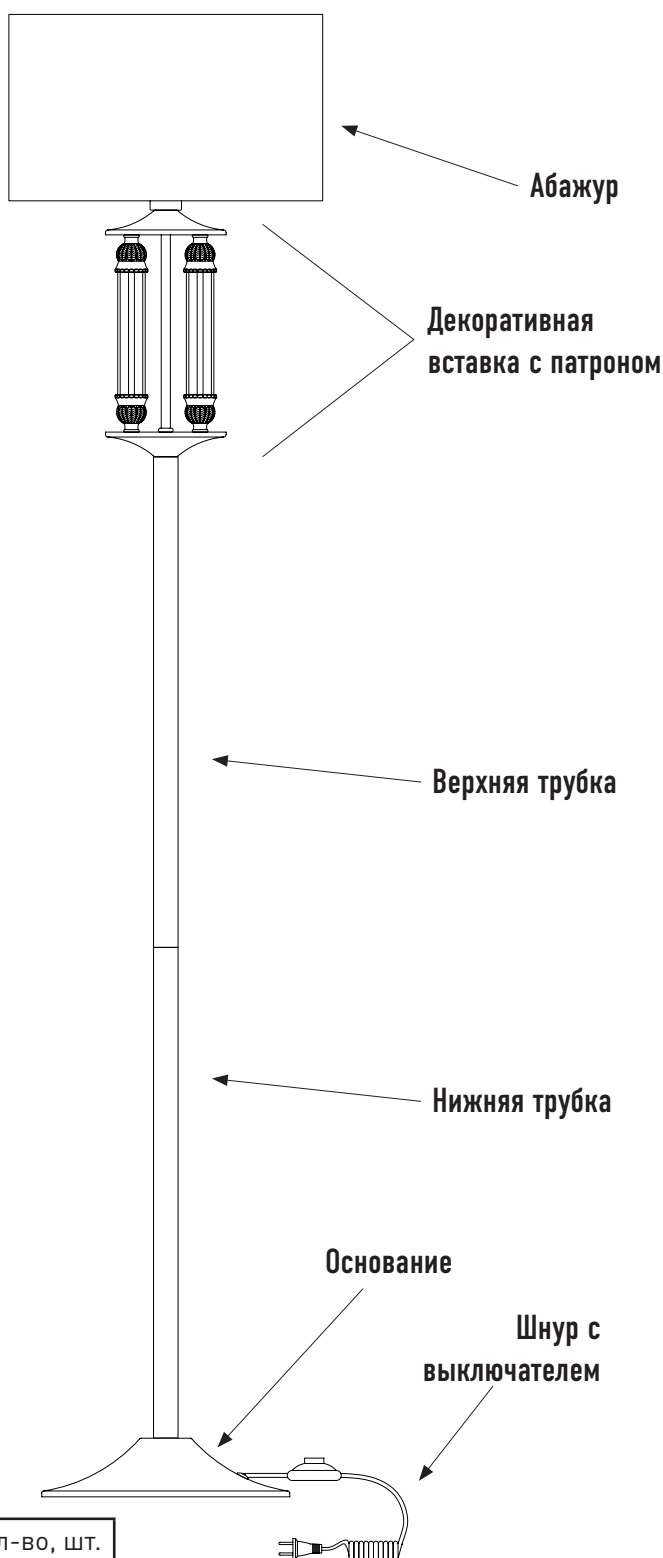

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Основание	1
Верхняя трубка	1
Нижняя трубка	1
Декоративная вставка с патроном	1
Юбка патрона	1
Абажур	1
Шнур с выключателем	1



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп - это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку и убедитесь в отсутствии повреждений.
4. Проверьте целостность удлинителя электропровода.
5. Соберите декоративную вставку торшера, как показано на схеме. (При сборке элементов не прилагайте усилий – СТЕКЛО!)
6. Проденьте центральный провод через верхнюю трубку и соедините её с декоративной вставкой торшера.
7. Проденьте провод через нижнюю трубку и соедините её с верхней трубкой.
8. Проденьте провод через основание торшера и с помощью гайки закрепите стойку торшера на основании.
9. Соедините центральный провод от патрона со шнуром в основании торшера, с помощью соединительных колпачков.
10. При помощи юбки патрона, закрепите абажур.
11. Вкрутите лампочку.

Данный светильник оснащен патроном E14.
Максимальная мощность лампочки 40 Вт.

