
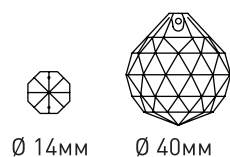


# Модель 10042/12

СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

EUROSVET®

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

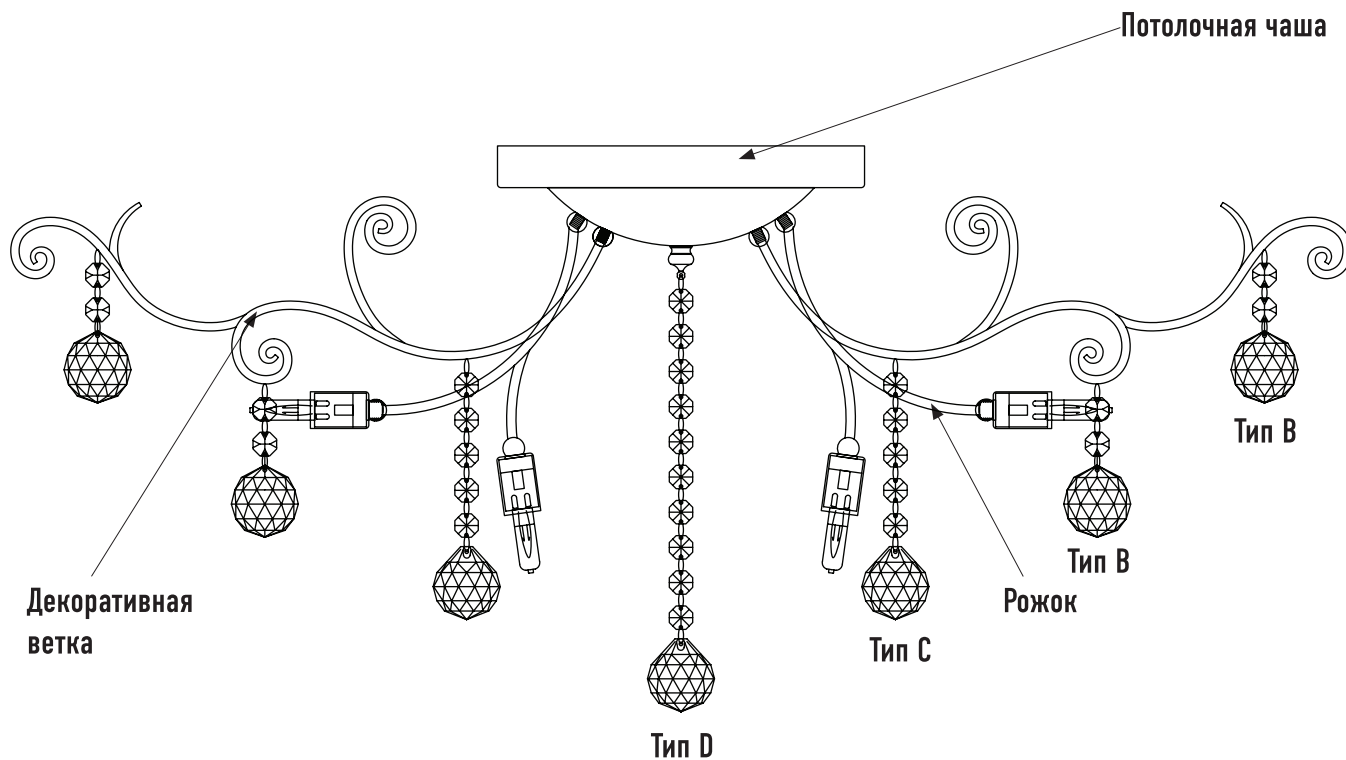

Комплекующая часть	Кол-во, шт.	Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Потолочная планка	1	Подвеска тип В	24	Хрусталик 40 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 2 шт.
Потолочная чаша	1	Подвеска тип С	12	Хрусталик 40 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 5 шт.
Декоративная гайка	2	Подвеска тип D	1	Хрусталик 40 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 10 шт.
Рожок	12			
Декоративная ветка	12			



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите потолочную планку к потолку с помощью саморезов.
5. Закрепите на потолочной чаше рожки декоративные ветки.
6. Соедините провод электросети и центральный провод с помощью клеммной колодки.
7. Прикрепите светильник к потолочной планке с помощью 2-х декоративных гаек.
8. Закрепите хрустальные подвески **типа В,С** на декоративных ветках согласно схеме.
9. Закрепите хрустальную подвеску **типа D** на декоративной гайке согласно схеме.
10. Вставьте лампочки в каждый цоколь рожка.

Данный светильник оснащен патроном G9.  
Максимальная мощность лампочки 20 Вт.

