


Модель 3281/8


СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

EUROSVET®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

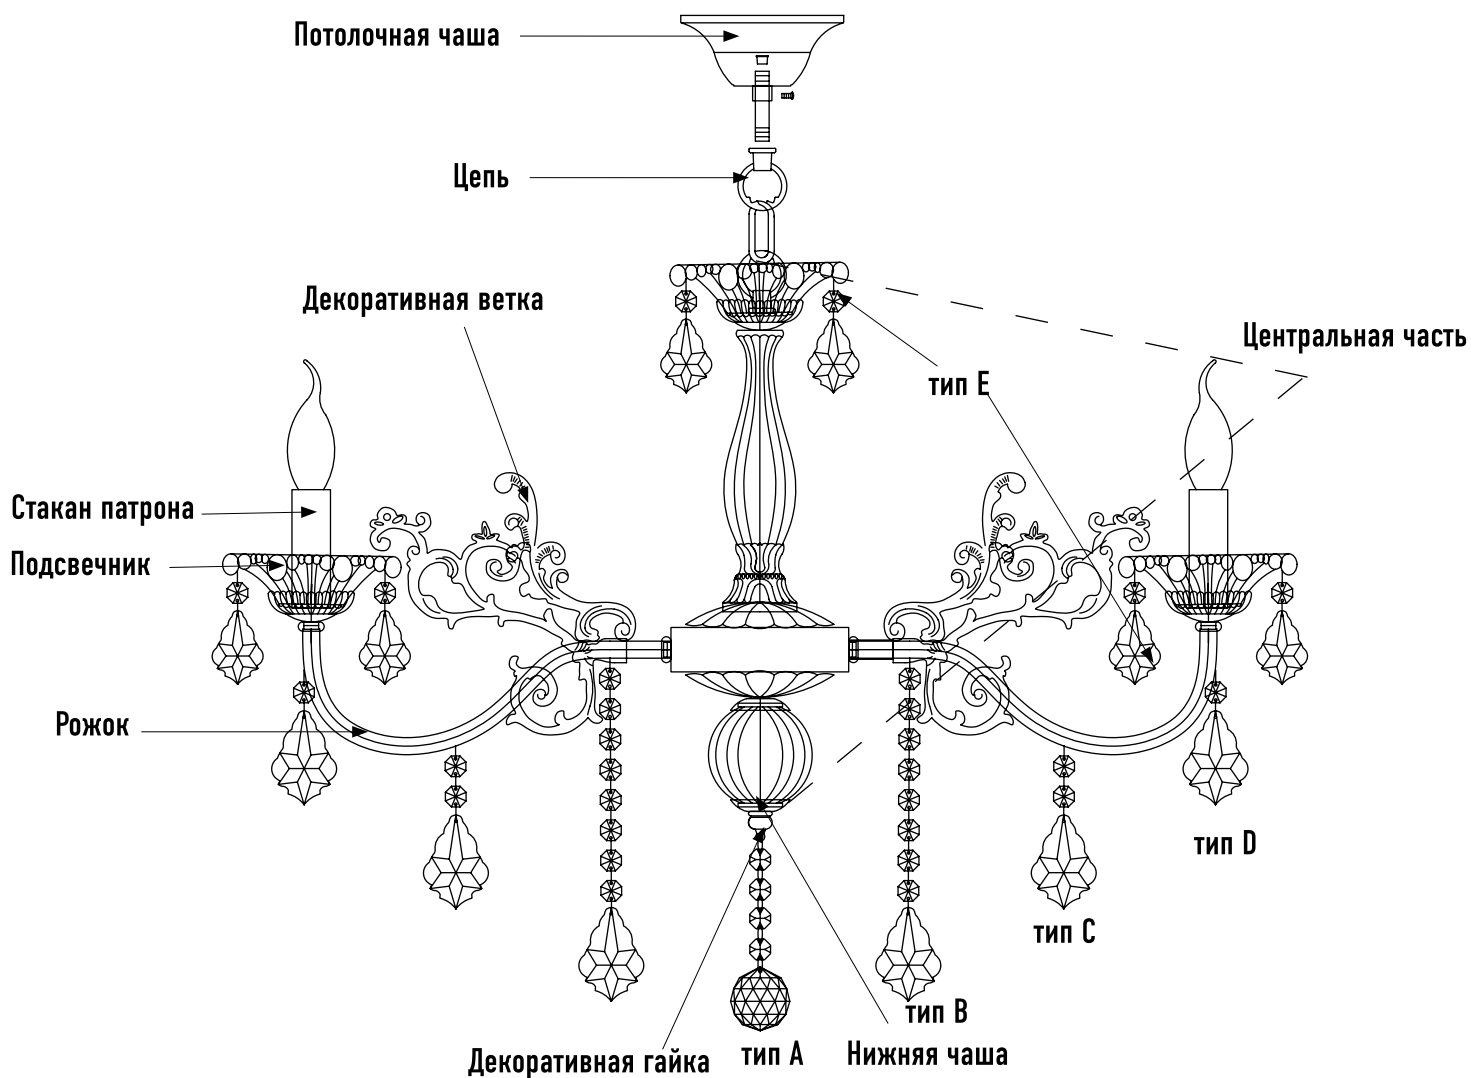

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Центральная часть (разобр.)	1
Потолочная чаша	1
Цепь	1
Подсвечник	9
Рожок	8
Центральный провод	1
Стакан патрона	8
Нижняя чаша	1
Декоративная гайка	1
Декоративная ветка	8
Перчатки	1
Дополнительные комплектующие	
Хрусталик 50 мм	1

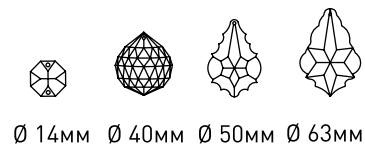

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	1	Хрусталик 40 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 4 шт.
Подвеска тип В	8	Хрусталик 63 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 8 шт.
Подвеска тип С	8	Хрусталик 63 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 2 шт.
Подвеска тип D	8	Хрусталик 63 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 1 шт.
Подвеска тип E	36	Хрусталик 50 мм – 1 шт. Хрусталик 14 мм – 1 шт.



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Открутите декоративную гайку (a) внизу центральной части светильника.
5. Снимите нижнюю чашу (b) с втулки арматуры светильника.
6. Вставьте крепёжную втулку рожка (c) в посадочное отверстие крепёжного диска (e) и закрепите его с помощью гайки (для этого Вам потребуется гаечный ключ на 14 мм). Осторожно, рожек хрупкий! Не прилагайте усилий при закручивании.
7. Закрепите все 5 рожек таким же образом.
8. Проденьте центральный провод через декоративную втулку центральной части светильника (j) от места крепления цепи до места крепления рожек (e).
9. Соедините провода от рожек с центральным проводом с помощью соединительных колпачков (f) (в комплект не входят) соответственно цветам.
10. Закрепите декоративные ветки (r) на центральной части светильника.
11. Наденьте нижнюю чашу (b) на центральную часть, закрепите её декоративной гайкой (a).
12. Наденьте подсвечник на центральную часть (j) светильника и закрепите её с цепью.
13. Пропустите центральный провод сквозь звенья цепи.
14. Протяните провод через втулку потолочной чаши(l) и, вращая потолочную чашу, закрепите ее с цепью.
15. Распакуйте пакет с хрустальными подвесками и подсвечниками.
16. Наденьте подсвечник (k) и стакан патрона на каждый патрон рожка (q).
17. Повесьте светильник на потолочный крюк и подключите центральный провод к питающим проводам на потолке с помощью клеммной коробки.
18. Повесьте хрустальную подвеску типа A на декоративную гайку нижней чаши светильника.
19. С помощью колечек закрепите на рожках хрустальные подвески типа B,C,D на места крепления B1, C1, D1, согласно схеме.
20. С помощью колечек закрепите хрустальные подвески типа E на места крепления E1 и E2 согласно схеме.
21. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном E14.
Максимальная мощность лампочки - 60 Вт.

