


# Модель 60018/8


СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

EUROSUNET®

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

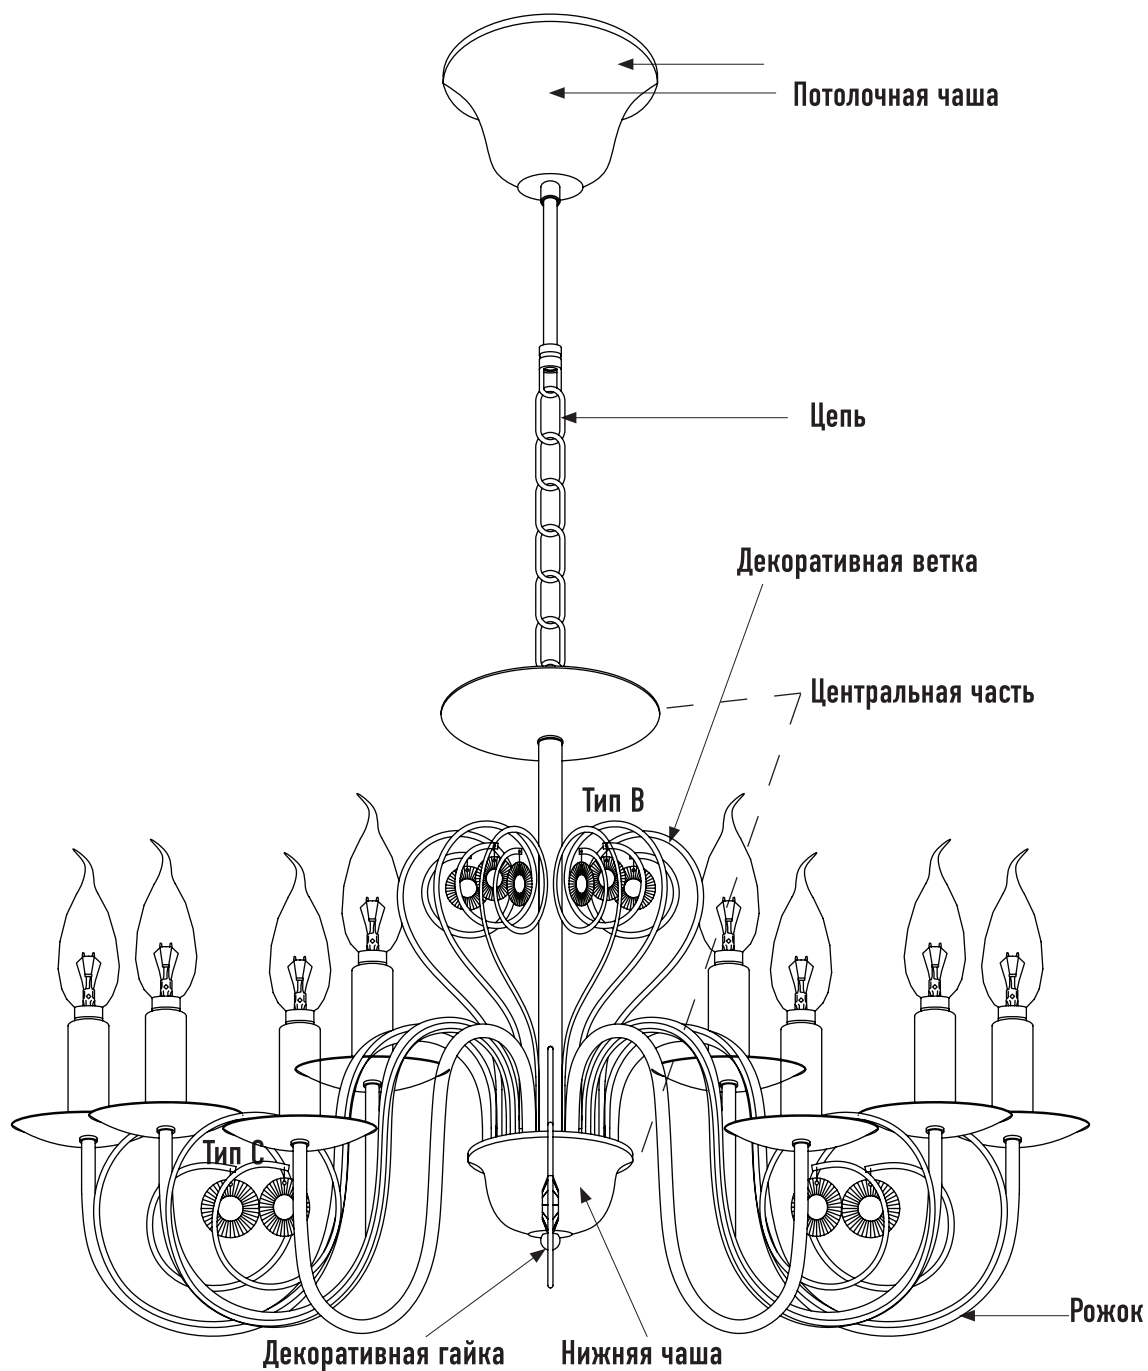

Комплекующие части	Кол-во, шт.
Потолочная чаша	1
Центральная часть разобр.	1
Нижняя чаша	1
Декоративная гайка	1
Декоративная ветка	8
Цепь	1
Рожок	8




Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип В	8	Хрусталик 30 мм – 1 шт.
Подвеска тип С	8	Хрусталик 40 мм – 1 шт.



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку. Данный светильник обладает двумя вариантами сборки. Альтернативный вариант подразумевает крепление светильника на потолочный крюк без цепи. В зависимости от выбранного варианта продолжайте сборку светильника согласно нижеперечисленным действиям.
4. Прикрепите крепежную планку к потолку с помощью саморезов.
5. Открутите и снимите декоративную гайку с нижней чаши светильника.
6. Проденьте центральный провод через втулку центральной части от места крепления цепи до места крепления рожков.
7. Вставьте крепёжную втулку ветки в посадочное отверстие на центральной части светильника и закрепите его с помощью гайки. Закрепите все ветки таким же образом.
8. Вставьте крепёжную втулку рожка в посадочное отверстие нижней чаши и закрепите её гайкой. Повторите действие для остальных рожков.
9. Соедините провода от рожков с центральным проводом с помощью соединительных колпачков соответственно цветам.
10. Наденьте и закрепите гайкой нижнюю чашу светильника.
11. Соберите элементы центральной части, как показано на схеме.
12. Проденьте провод через цепь зигзагообразными движениями.
13. Соедините центральный провод с проводом электросети с помощью клеммной коробки.
14. Повесьте светильник на потолочный крюк и подключите центральный провод к питающим проводам на потолке с помощью клеммной коробки.
15. Закрепите хрустальные подвески **тип В** и **С** на декоративных ветках согласно схеме.
16. Вкрутите лампочки.

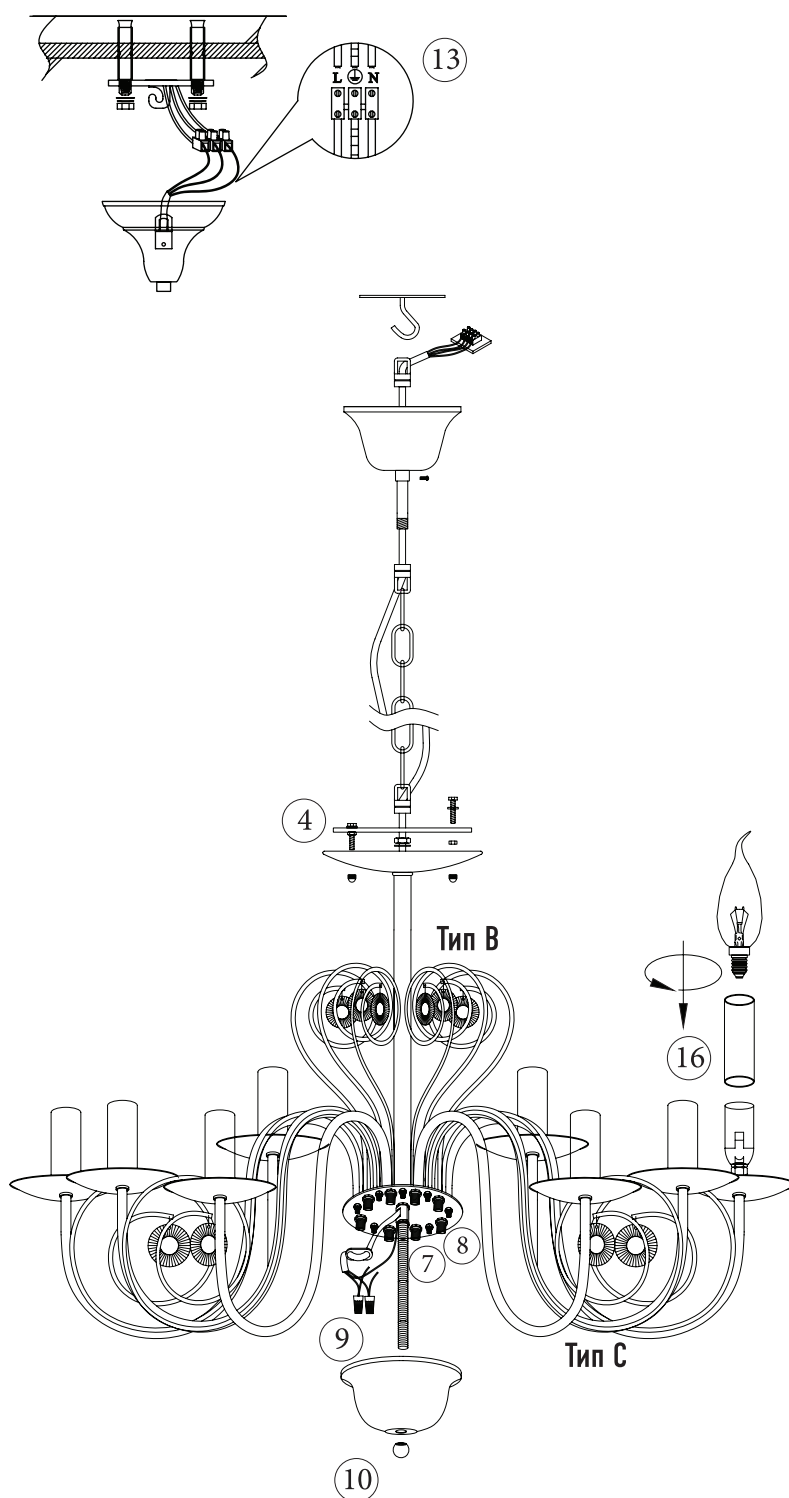

Данный светильник оснащен патроном E14.  
Максимальная мощность лампочки 60 Вт.