

# СНЕГОКАТ «TWINY2+»

арт. TW2+

## ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

ООО «Ника»  
426052, Россия, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23  
тел.: (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru  
[www.nika-foryou.ru](http://www.nika-foryou.ru)

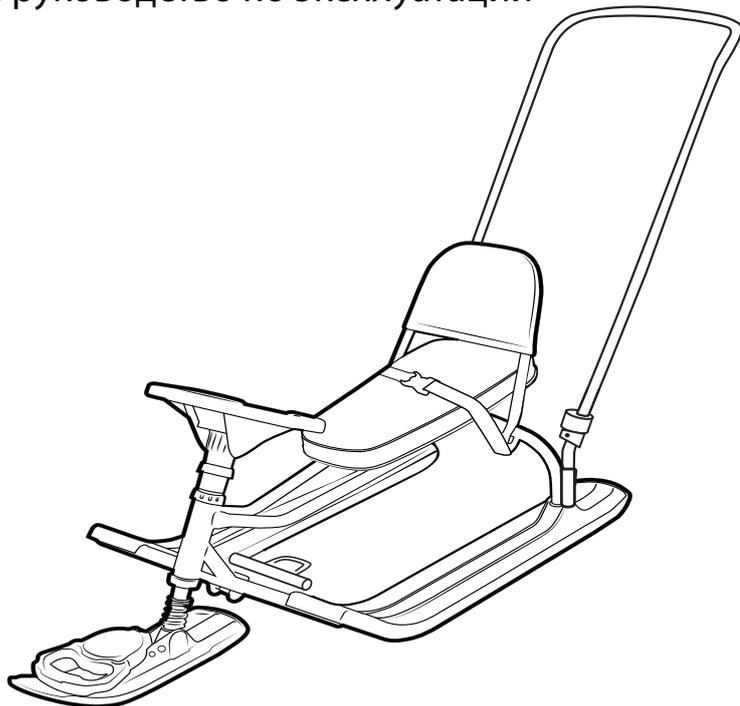


Рис. 1 TWINY2+

Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

### 1. Назначение

Снегокат детский предназначен для перевозки детей по плотному снегу или льду, катанию с горок с углом наклона не более 35° при температуре воздуха от +1°C до -25°C. Имеет сварную конструкцию из стальных труб, пластмассовые лыжи и мягкое сиденье с поворотной спинкой, которое имеет возможность перемещаться вдоль рамы. Оснащен тросом-рулеткой.

**Рекомендованный возраст: от 3 лет.**

### 2. Технические характеристики (табл. 1)

Параметры	Значения
Длина, мм	990
Ширина, мм	405
Высота /с поднятой спинкой, мм	485
Высота по сиденью, мм	260
Размер сиденья ДхШ, мм	340x190
Грузоподъемность не более, кг с ручкой-толкателем/без ручки	25/60
Масса, кг	6,0
Ручка-толкатель (складная)	+
Трос-рулетка	+

### 3. Комплектность

- рама в сборе с тормозом.....1 к-т.
- лыжа передняя в сборе с осью руля.....1 к-т.
- лыжа боковая (прав./лев.).....2 шт.
- руль в сборе с кольцом.....1 шт.
- сиденье с упором спинки, спинкой и ремнем безопасности.....1 к-т.
- комплект деталей (крепеж, втулки, амортизаторы и т.п.).....1 к-т.
- ручка-толкатель (складная).....1 шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации.....1 шт.
- упаковка.....1 шт.

### 4. Указания к эксплуатации

4.1 Перед эксплуатацией необходимо: собрать снегокат, используя ключ "13" (см. рис. 2).

4.2 Перед началом эксплуатации проверьте работу рулевой колонки, надежность крепления всех частей, а также исправность тормозного устройства.

4.3. Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.

4.4. Изделие оснащено ремнем безопасности и спинкой, которую, при необходимости, нужно повернуть до упора на кронштейне рамы. Поворотная спинка не имеет устройства фиксации, поэтому при хранении снегоката в вертикальном положении, во избежание самопроизвольного опрокидывания спинки, рекомендуется зафиксировать её в сложенном состоянии ремнем безопасности.

4.5. После использования снегоката очистите все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите снегокат и храните в сухом помещении при температуре +2...+25°C при влажности 45-70%. Не допускайте прямого попадания солнечного света.

4.6. Снегокат оснащен буксировочным тросом-рулеткой. Для безотказной работы механизма рулетки необходимо соблюдать правила:

- после использования снегоката просушите рулетку, поставив снегокат вертикально;
- во время просушивания периодически проверяйте работу рулетки;
- время просушивания 1-1,5 суток при комнатной температуре.

4.7. Снегокат предназначен для катания одного человека.

### 5. Требования к безопасности

#### 5.1. Категорически не допускается:

- перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
- буксировать снегокат механическим транспортным средством;
- пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с паспортом);
- свободно волочить буксировочную верёвку;
- использовать снегокат на непригодных, а так же неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
- эксплуатировать с неисправным тормозным устройством;
- эксплуатировать с нагрузкой на сиденье, превышающей грузоподъемность, указанную в табл. 1.

5.2. Не оставляйте детей без присмотра.

5.3. Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.

5.4. Снегокат предназначен для катания одного человека.

5.5. Используйте при катании защитную экипировку.

5.6. Снегокатом можно пользоваться с соблюдением необходимых мер безопасности. Необходимо иметь определенные навыки.

5.7. Не допускается использование снегоката на трассах с трамплинами.

5.8. Катание с гор допустимо только с опущенной спинкой.

### 6. Сведения о приемке

Изделие проверено на соответствие требованиям действующей конструкторской документации, соответствие образцу-этalonу и признано годным к эксплуатации. Дата изготовления указана на этикетке изделия.

### 7. Гарантия изготовителя

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество снегоката при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.

7.2. Гарантийный срок 12 месяцев. Исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.

7.3. Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.

7.4. Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения, образовавшиеся по вине владельца снегоката, при несоблюдении правил эксплуатации;
- естественный износ деталей снегоката;
- повреждения, образовавшиеся по причине неправильного хранения и ремонта снегоката.

Срок службы 5 лет. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия.

### 8. Сведения о продаже

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

подпись ответственного лица,  
штамп торгующей организации



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- Не предназначен для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с падением со снегоката.
- Использовать защитную экипировку.
- Не использовать на дорогах общего пользования.
- Укомплектован транспортировочным тросом, использовать только под присмотром взрослых, с целью предотвращения травм.

# СНЕГОКАТ «TWINY2+»

арт. TW2+

**Внимание! Сборка снегоката должна производиться взрослыми. Не вносите изменения в конструкцию изделия.**

## Последовательность сборки

Сборка снегоката должна производиться взрослыми.

- установите с обеих сторон колонки руля втулки оси руля (2) (рис. 2);
- ось руля (3) установите в раму (1) через втулки (2);
- закрепите предварительно кольцо (4) на руле (5) выше крепежного отверстия (A);
- установите руль (5) на ось руля (3), совмещая отверстия (A),
- установите втулку-стопор (6), перемещая кольцо (4) закройте втулку-стопор (6);
- соблюдая право/лево вставьте лыжи (7) на металлические полозья рамы (1), установите амортизаторы (8) на опору сиденья рамы (9);
- закрепите лыжи (7) через амортизатор (8) болтом (10) с гайкой (11) и шайбой (12);
- при помощи 2-х болтов M5x35 (13) с прижимом (14) закрепите сиденье (15) в удобном для ребенка месте на раме.
- установить в стакан рамы (16) ручку-толкатель (17).



ООО «Ника»  
426052, Россия, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23  
тел.: (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru  
[www.nika-foryou.ru](http://www.nika-foryou.ru)



в комплект поставки не входит

13 мм



Рис. 2 Сборка снегоката TWINY2+ (арт. TW2+)



С другими товарами производственной компании Ника можно ознакомиться на сайте [nika-foryou.ru](http://nika-foryou.ru)



Снегокат. Игрушка несущая на себе массу тела ребенка. Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». ТУ 32.40.39-022-84597115-2018. Модель TW2, TWINY 2. Сделано в России. Внимание! Паспорт следует хранить в течение всего срока службы снегоката. Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания: e-mail: [otziv@nikaltd.ru](mailto:otziv@nikaltd.ru), тел. (3412) 90-99-99