

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА URBAN/URBAN LOW

Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия

## Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья


- 1 - пятилучье - 1 шт
  - 2 - ролики - 5 шт
  - 3 - газлифт - 1 шт
  - 4 - механизм - 1 шт. с рычагом подъема 9, винтом 10
  - 5 - спинка-сиденье - 1 шт
  - 6 - подлокотники - 2 шт
  - 7 - пластиковые втулки - 4 шт
  - 8 - чехлы на подлокотники - 2 комплекта
- \*Шестигранный ключ №6 - 1шт

**Внимание!** перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.


1. Поставить спинку-сиденье 5 вертикально и наживить подлокотники 6 на 2-3 оборота винтами M8x45 мм через пластиковые втулки шестигранным ключом №6, после чего затянуть винты, оденьте чехлы 8 на подлокотники.



2. На спинку-сиденье 5 наживите механизм 4 винтами M8x16, после чего затяните винты. (Рычаг подъема 9 должен находиться под правой рукой)

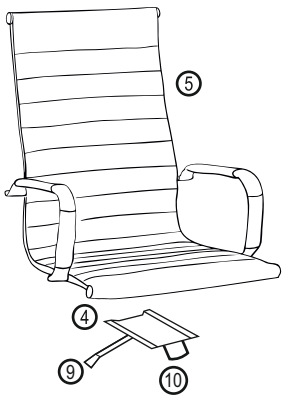

3. В пятилучье 1 установите ролики 2, газлифт 3

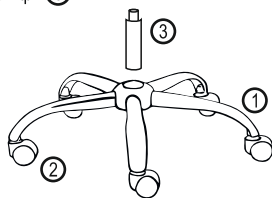

4. Сиденье установите отверстием в механизме 4 на газлифт 3.



Сборка закончена

## Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 9 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Механизм качания 4 блокируется путем задвигания рычага подъема 9. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 10.

## Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него. Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть. Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°C, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%

## ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!

Не превышайте допустимую нагрузку 100 кг

Срок службы 5 лет

