

ВЛ4РГЗП

Р.стол гориз. 400
3 ящика (полоз ПВ)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

1	Боковина	2 шт.
2	Дно	1 шт.
3	Усиление	2 шт.
4	Боковина ящ.	2 шт.
5	Боковина ящ.	2 шт.
6	Боковина ящ.	2 шт.
7	Задник ящ.	1 шт.
8	Задник ящ.	1 шт.
9	Задник ящ.	1 шт.
10	Фасад ПВ	1 шт.
11	Фасад ПВ	1 шт.
12	Фасад ПВ	1 шт.
13	Цоколь	1 шт.
14	ДВП	1 шт.
15	ЛДВП	3 шт.
16	Полозья ПВ L=400мм	3 комп.
17	Опора кухонная L=100мм	4 шт.
18	Фурнитура	1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:		
1	Гвозди 2*20	50 ар.
2	Шуруп 4*16	55 ар.
3	Шуруп 4*30	10 ар.
Пакет 100x150:		
4	Евроключ	1 шт.
5	Клипса для цоколя	2 шт.
6	Шкант деревянный L=30мм	14 шт.
7	Эксцентр.стяжка	7 шт.
Пакет 250x350 (основная упаковка):		
8	Еврошуруп	15 шт.
9	Ручка СТ 1/2 128мм/246мм	3 шт.

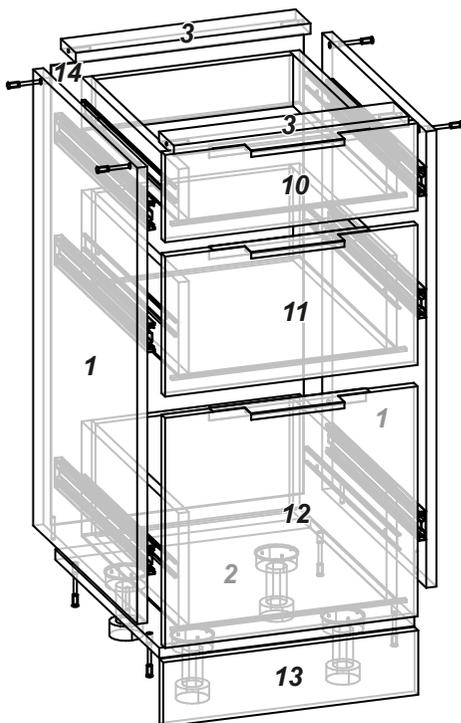


Рис. 1 - Модуль 1

- Соедините боковины №1 дном №2 усилениями №3 еврошурупами
- Прибейте ДВП №14 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по середине боковины ящика вплотную к фасаду ящика)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Установите ящики в модуль 1

ВЛ4РГЗП

Р.стол гориз. 400
3 ящика (полоз ПВ)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

1	Боковина	2 шт.
2	Дно	1 шт.
3	Усиление	2 шт.
4	Боковина ящ.	2 шт.
5	Боковина ящ.	2 шт.
6	Боковина ящ.	2 шт.
7	Задник ящ.	1 шт.
8	Задник ящ.	1 шт.
9	Задник ящ.	1 шт.
10	Фасад ПВ	1 шт.
11	Фасад ПВ	1 шт.
12	Фасад ПВ	1 шт.
13	Цоколь	1 шт.
14	ДВП	1 шт.
15	ЛДВП	3 шт.
16	Полозья ПВ L=400мм	3 комп.
17	Опора кухонная L=100мм	4 шт.
18	Фурнитура	1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:		
1	Гвозди 2*20	50 ар.
2	Шуруп 4*16	55 ар.
3	Шуруп 4*30	10 ар.
Пакет 100x150:		
4	Евроключ	1 шт.
5	Клипса для цоколя	2 шт.
6	Шкант деревянный L=30мм	14 шт.
7	Эксцентр.стяжка	7 шт.
Пакет 250x350 (основная упаковка):		
8	Еврошуруп	15 шт.
9	Ручка СТ 1/2 128мм/246мм	3 шт.

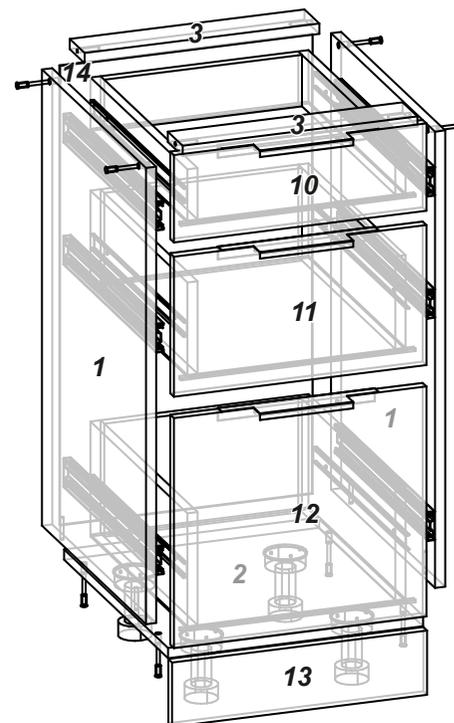


Рис. 1 - Модуль 1

- Соедините боковины №1 дном №2 усилениями №3 еврошурупами
- Прибейте ДВП №14 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по середине боковины ящика вплотную к фасаду ящика)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Установите ящики в модуль 1



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



Внимание! Предприятие несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.




В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.





Внимание! Предприятие несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

СБОРКА ЯЩИКА ПВ

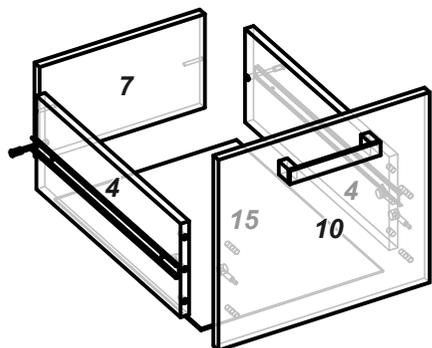

СБОРКА ЯЩИКА ПВ

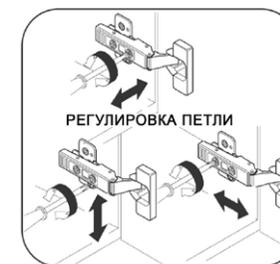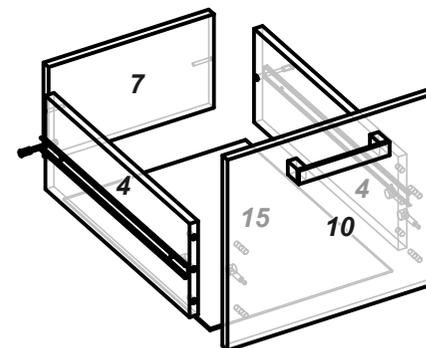

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Для чистки использовать чистую, сухую и мягкую ткань. Если мебель требует более тщательной чистки, ткань можно слегка смочить чистящим средством, предназначенным для чистки мебели, и далее вытереть очищаемые элементы досуха. Металлические и стеклянные части чистить доступными в продаже средствами, предназначенными для чистки материалов этого типа. Не использовать абразивные, жесткие вещества, а также другие с неизвестным назначением. Чистящие средства должны иметь четкое обозначение о том, что они предназначены для чистки мебели.

ВНИМАНИЕ! Глянцевые элементы, с которых снята защитная пленка, можно чистить и использовать только через 72 часа.



ВНИМАНИЕ! Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью крепежных аксессуаров. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте Крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.) транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Для чистки использовать чистую, сухую и мягкую ткань. Если мебель требует более тщательной чистки, ткань можно слегка смочить чистящим средством, предназначенным для чистки мебели, и далее вытереть очищаемые элементы досуха. Металлические и стеклянные части чистить доступными в продаже средствами, предназначенными для чистки материалов этого типа. Не использовать абразивные, жесткие вещества, а также другие с неизвестным назначением. Чистящие средства должны иметь четкое обозначение о том, что они предназначены для чистки мебели.

ВНИМАНИЕ! Глянцевые элементы, с которых снята защитная пленка, можно чистить и использовать только через 72 часа.



ВНИМАНИЕ! Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью крепежных аксессуаров. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте Крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.) транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

