

ВЛ6РГЗП

Р.стол гориз. 600
3 ящика (полоз ПВ)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

| | | |
|----|------------------------|---------|
| 1 | Боковина | 2 шт. |
| 2 | Дно | 1 шт. |
| 3 | Усиление | 2 шт. |
| 4 | Боковина ящ. | 2 шт. |
| 5 | Боковина ящ. | 2 шт. |
| 6 | Боковина ящ. | 2 шт. |
| 7 | Задник ящ. | 1 шт. |
| 8 | Задник ящ. | 1 шт. |
| 9 | Задник ящ. | 1 шт. |
| 10 | Фасад ПВ | 1 шт. |
| 11 | Фасад ПВ | 1 шт. |
| 12 | Фасад ПВ | 1 шт. |
| 13 | Цоколь | 1 шт. |
| 14 | ДВП | 1 шт. |
| 15 | ЛДВП | 3 шт. |
| 16 | Полозья ПВ L=400мм | 3 комп. |
| 17 | Опора кухонная L=100мм | 4 шт. |
| 18 | Фурнитура | 1 шт. |

Спецификация фурнитуры

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------|
| Пакет 100x150: | | |
| 1 | Гвозди 2*20 | 50 сп. |
| 2 | Шуруп 4*16 | 55 сп. |
| 3 | Шуруп 4*30 | 10 сп. |
| Пакет 100x150: | | |
| 4 | Евроключ | 1 шт. |
| 5 | Клипса для цоколя | 2 шт. |
| 6 | Шкант деревянный L=30мм | 14 шт. |
| 7 | Эксцентр. стяжка | 7 шт. |
| Пакет 250x350 (основная упаковка): | | |
| 8 | Еврошуруп | 15 шт. |
| 9 | Ручка СТ 1/2 128мм/246мм | 3 шт. |

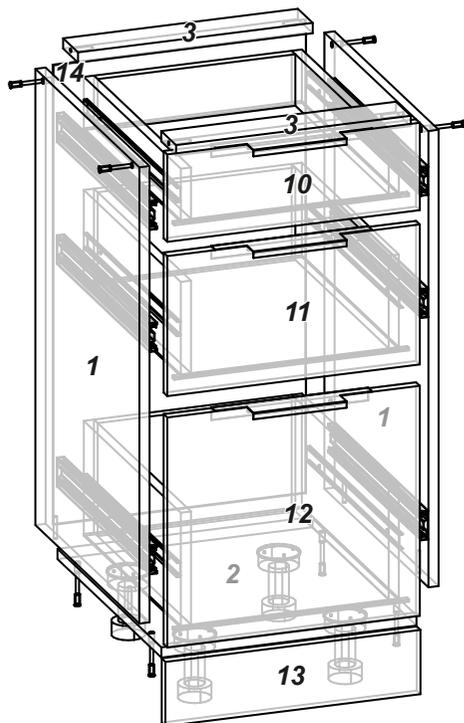


Рис. 1 - Модуль 1

- Соедините боковины №1 дном №2 усилениями №3 еврошурупами
- Прибейте ДВП №14 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по середине боковины ящика вплотную к фасаду ящика)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Установите ящики в модуль 1

ВЛ6РГЗП

Р.стол гориз. 600
3 ящика (полоз ПВ)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

| | | |
|----|------------------------|---------|
| 1 | Боковина | 2 шт. |
| 2 | Дно | 1 шт. |
| 3 | Усиление | 2 шт. |
| 4 | Боковина ящ. | 2 шт. |
| 5 | Боковина ящ. | 2 шт. |
| 6 | Боковина ящ. | 2 шт. |
| 7 | Задник ящ. | 1 шт. |
| 8 | Задник ящ. | 1 шт. |
| 9 | Задник ящ. | 1 шт. |
| 10 | Фасад ПВ | 1 шт. |
| 11 | Фасад ПВ | 1 шт. |
| 12 | Фасад ПВ | 1 шт. |
| 13 | Цоколь | 1 шт. |
| 14 | ДВП | 1 шт. |
| 15 | ЛДВП | 3 шт. |
| 16 | Полозья ПВ L=400мм | 3 комп. |
| 17 | Опора кухонная L=100мм | 4 шт. |
| 18 | Фурнитура | 1 шт. |

Спецификация фурнитуры

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------|
| Пакет 100x150: | | |
| 1 | Гвозди 2*20 | 50 сп. |
| 2 | Шуруп 4*16 | 55 сп. |
| 3 | Шуруп 4*30 | 10 сп. |
| Пакет 100x150: | | |
| 4 | Евроключ | 1 шт. |
| 5 | Клипса для цоколя | 2 шт. |
| 6 | Шкант деревянный L=30мм | 14 шт. |
| 7 | Эксцентр. стяжка | 7 шт. |
| Пакет 250x350 (основная упаковка): | | |
| 8 | Еврошуруп | 15 шт. |
| 9 | Ручка СТ 1/2 128мм/246мм | 3 шт. |

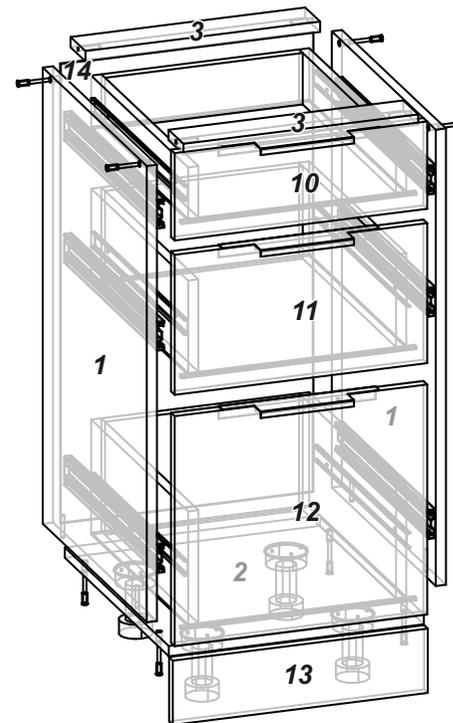


Рис. 1 - Модуль 1

- Соедините боковины №1 дном №2 усилениями №3 еврошурупами
- Прибейте ДВП №14 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по середине боковины ящика вплотную к фасаду ящика)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Установите ящики в модуль 1



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



Внимание! Предприятия есет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.




В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.





Внимание! Предприятия есет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

СБОРКА ЯЩИКА ПВ

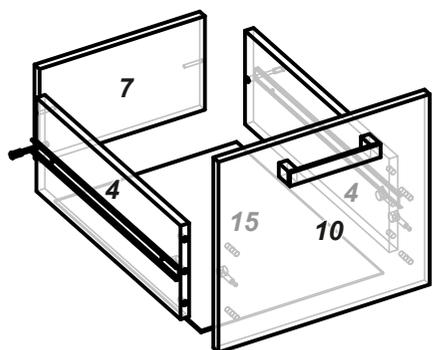

СБОРКА ЯЩИКА ПВ

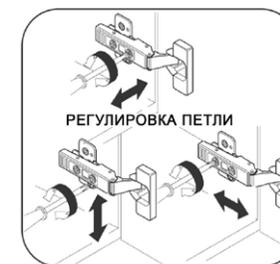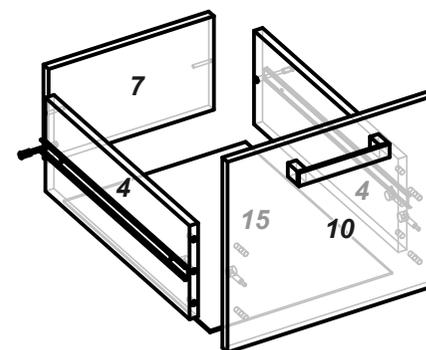

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Для чистки использовать чистую, сухую и мягкую ткань. Если мебель требует более тщательной чистки, ткань можно слегка смочить чистящим средством, предназначенным для чистки мебели, и далее вытереть очищаемые элементы досуха. Металлические и стеклянные части чистить доступными в продаже средствами, предназначенными для чистки материалов этого типа. Не использовать абразивные, жесткие вещества, а также другие с неизвестным назначением. Чистящие средства должны иметь четкое обозначение о том, что они предназначены для чистки мебели.

ВНИМАНИЕ! Глянцевые элементы, с которых снята защитная пленка, можно чистить и использовать только через 72 часа.



ВНИМАНИЕ! Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью крепежных аксессуаров. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте Крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.) транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Для чистки использовать чистую, сухую и мягкую ткань. Если мебель требует более тщательной чистки, ткань можно слегка смочить чистящим средством, предназначенным для чистки мебели, и далее вытереть очищаемые элементы досуха. Металлические и стеклянные части чистить доступными в продаже средствами, предназначенными для чистки материалов этого типа. Не использовать абразивные, жесткие вещества, а также другие с неизвестным назначением. Чистящие средства должны иметь четкое обозначение о том, что они предназначены для чистки мебели.

ВНИМАНИЕ! Глянцевые элементы, с которых снята защитная пленка, можно чистить и использовать только через 72 часа.



ВНИМАНИЕ! Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью крепежных аксессуаров. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте Крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.) транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

