

1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
5. **ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью.
6. Изделия мебели должны храниться в закрытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.
7. Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную!

Рекламация на изделие принимается:

- При наличии документов подтверждающих факт купли-продажи (кассовый чек).

- При отсутствии внешних механических повреждений, полученных по вине покупателя.

Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, либо соглашением сторон.

В случае механических повреждений, полученных по вине покупателя, производится платное обслуживание (за счет покупателя).

При несоблюдении этих правил гарантийный ремонт не производится.




Регистрационный номер декларации
о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АБ79.В.01417/19

ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014

Шкаф комбинированный 10.03 Лайт

шир/глуб/выс (мм): 790 x 321 x 1900

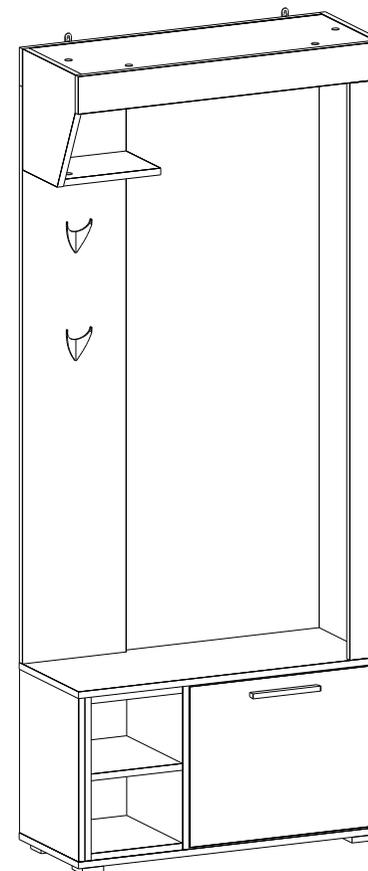



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.



Комплектовочная ведомость










№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Материал
1	Полка	790	317	1	ЛДСП 16
2	Полка	790	317	1	ЛДСП 16
3	Стойка	388	316	1	ЛДСП 16
4	Стойка	388	316	1	ЛДСП 16
5	Дверь	482	382	1	ЛДСП 16
6	Стойка	1460	299	1	ЛДСП 16
7	Планка	1370	90	1	ЛДСП 16
8	Стенка вертикальная	388	236	1	ЛДСП 16
9	Стойка	388	316	1	ЛДСП 16
10	Стойка	388	316	1	ЛДСП 16
11	Стенка вертикальная	1370	268	1	ЛДСП 16
12	Полка	756	282	1	ЛДСП 16
13	Стойка	288	282	1	ЛДСП 16
14	Планка	773	90	1	ЛДСП 16
15	Планка	790	90	1	ЛДСП 16
16	Полка	251	184	1	ЛДСП 16
17	Полка	236	298	3	ЛДСП 16
18	Стенка задняя	416	516	1	ДВПО

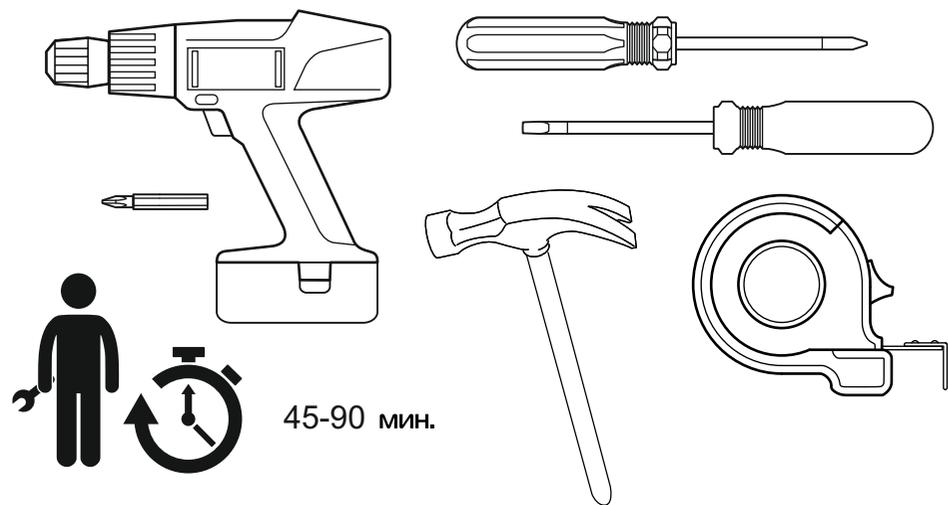

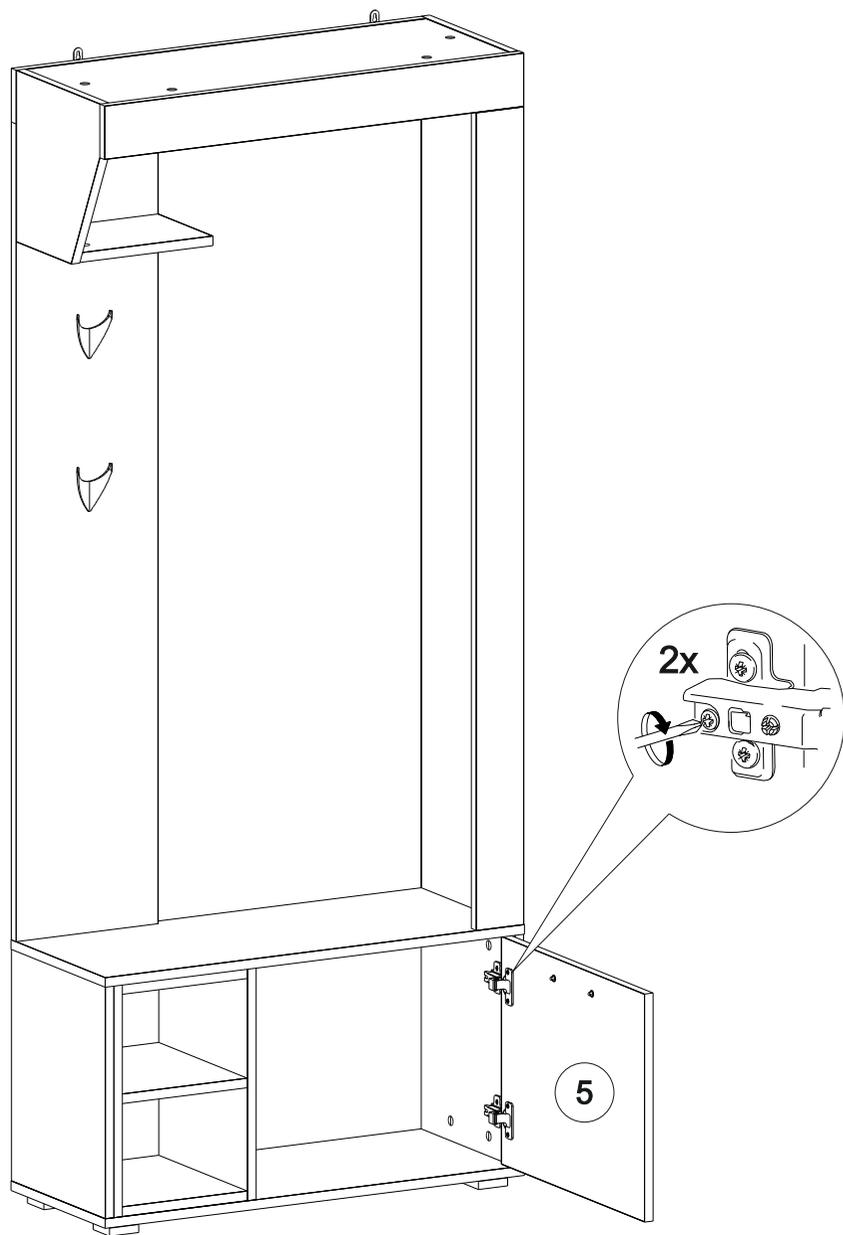

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ:


- отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (напр. X)
- ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (напр. Y), затем затяните винт 2
- ослабьте винты 3, отрегулируйте створку двери по высоте (напр. Z), затем затяните винты 3

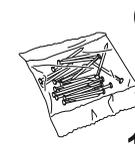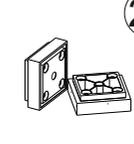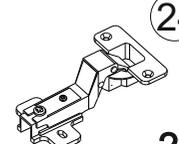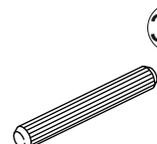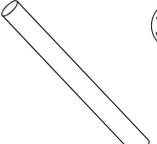 20 28x	 21 16x	 22 8x	 23 4x	 24 2x
 25 1x	 26 1x	 27 3,5x30 8x	 28 4x16 8x	 29 4,2x32 2x
 30 4x	 31 24x	 32 30x	 33 1x	 34 1x
 35 2x	 36 2x	 37 2x	 38 3,5x16 10x	 39 4,2x19 4x
				 40 3x


- 20 - Винт конфирмат
- 21 - Гвоздь 1.6x25
- 22 - Заглушка для евровинта
- 23 - Опора 55x55
- 24 - Петля вкладная
- 25 - Полкодержатель
- 26 - Ручка
- 27 - Саморез 3,5x30
- 28 - Саморез 4x16
- 29 - Саморез 4,2x32
- 30 - Шкант 8x30
- 31 - Шток эксцентрика
- 32 - Эксцентриковая стяжка
- 33 - Ключ шестигранный №4

- 34 - Штанга круглая 0,281 м.
- 35 - Вешалка маленькая
- 36 - Держатель трубы
- 37 - Подвеска плоская
- 38 - Саморез 3,5x16
- 39 - Саморез 4,2x19 п/сф
- 40 - Шток эксцентрика двухсторонний


1/27

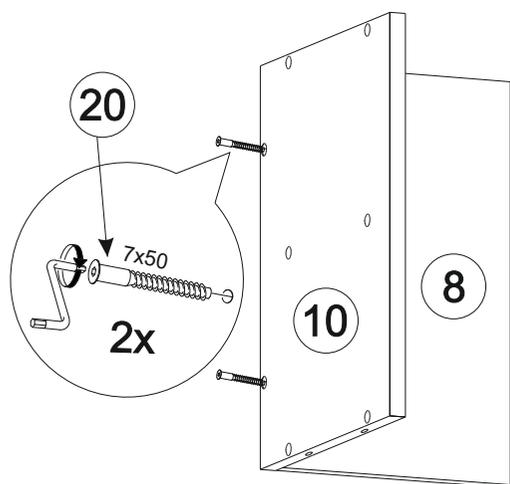


25/27



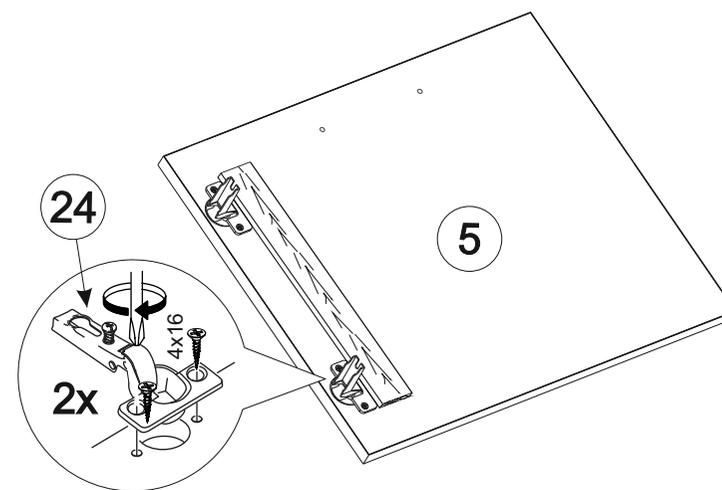


2/27

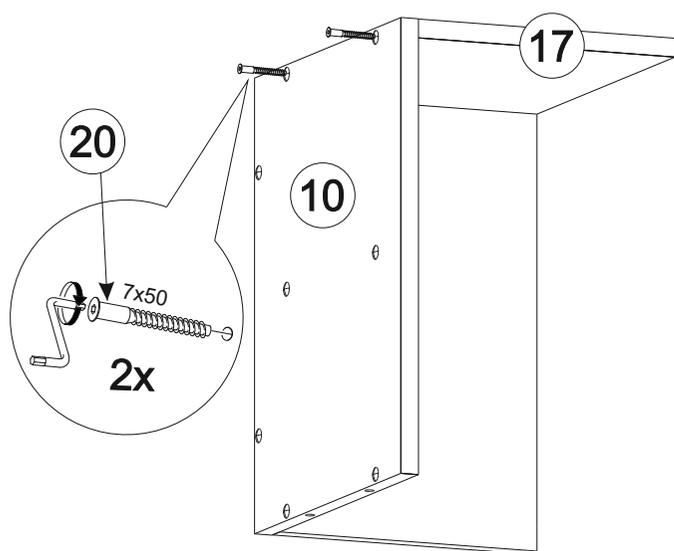




26/27

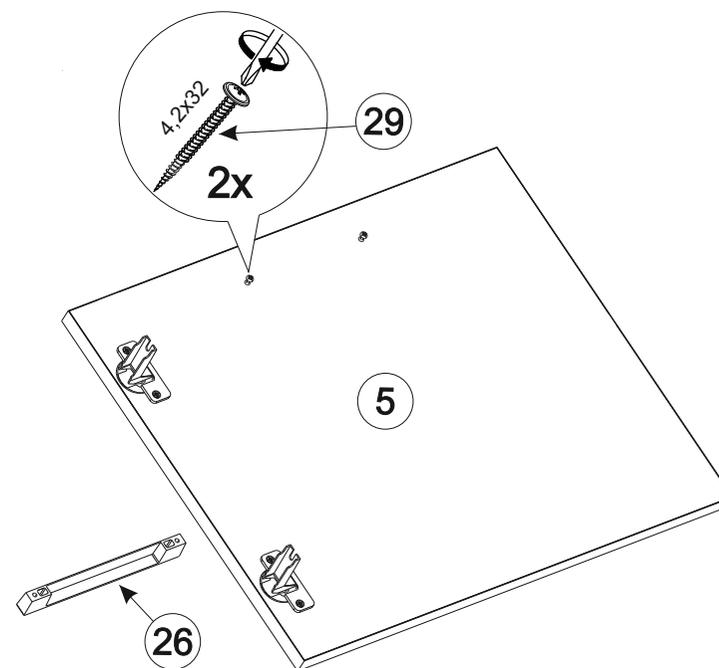

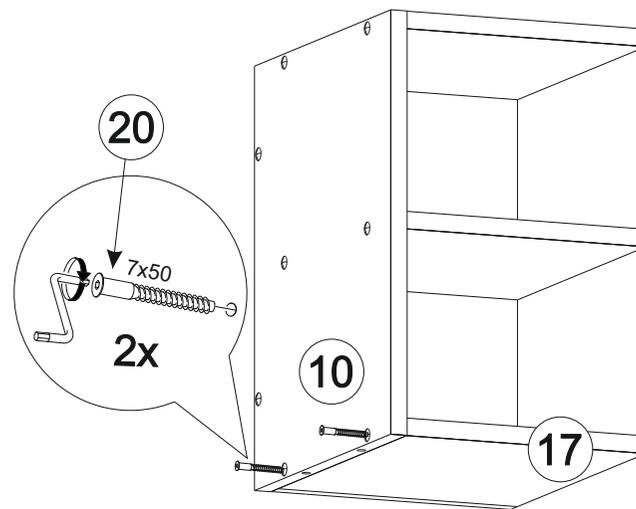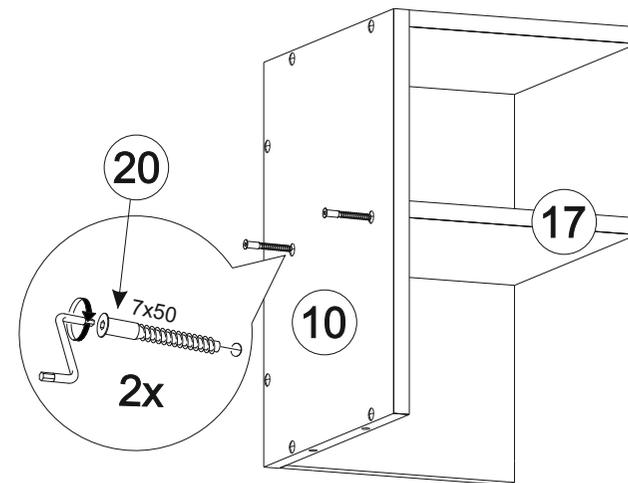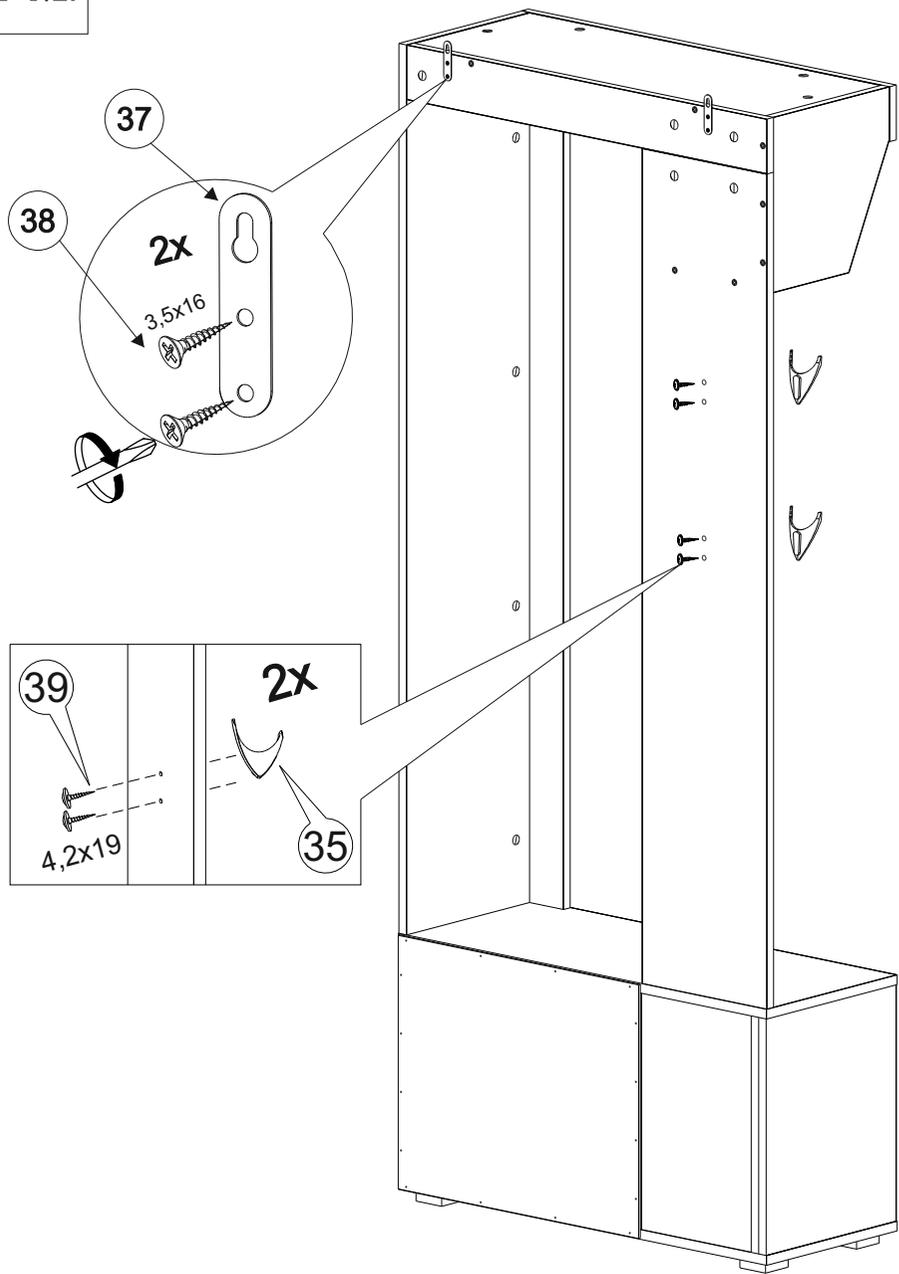




ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

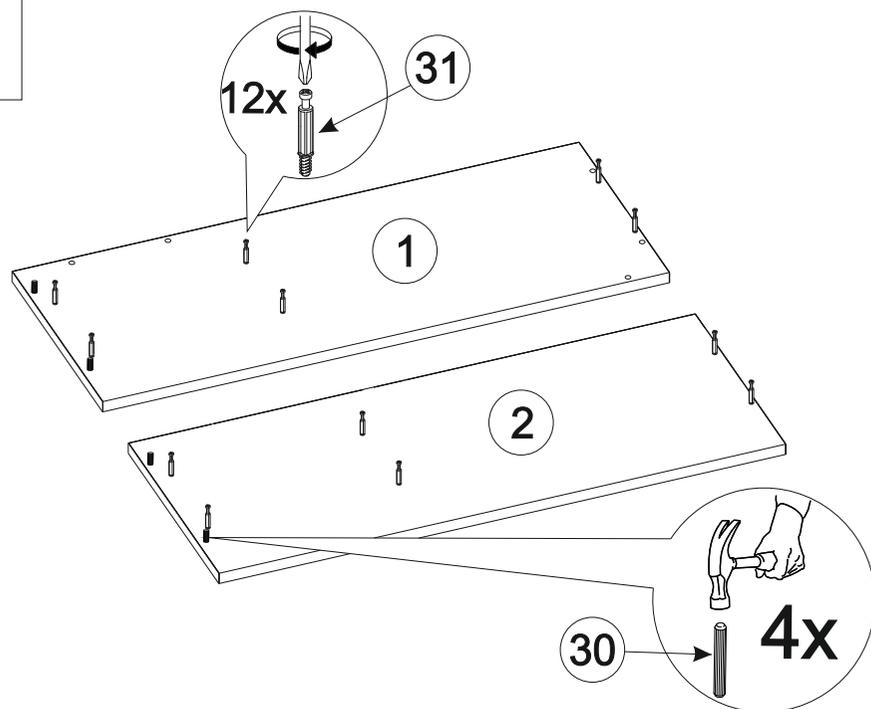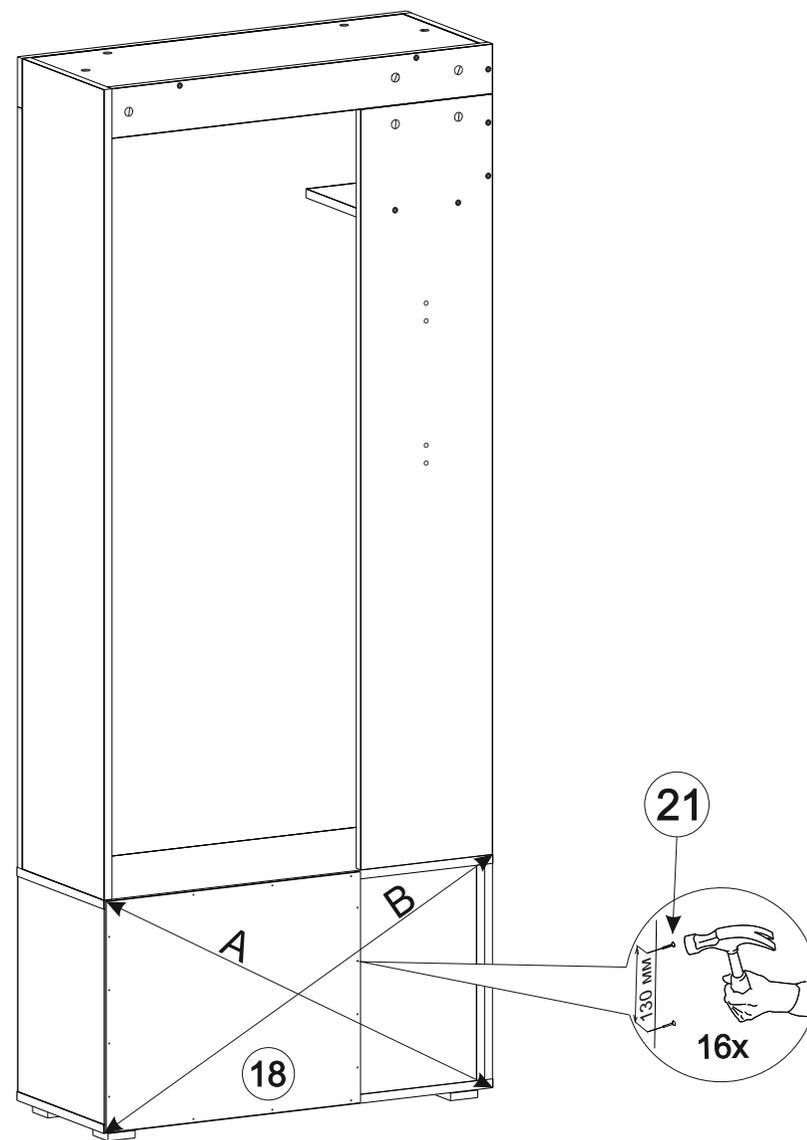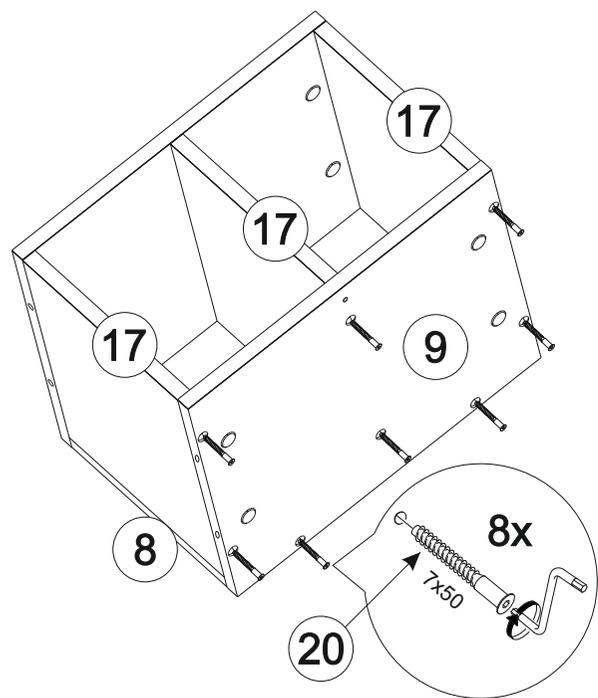
**Обратите внимание!**

При установке задних стенок убедитесь, что диагонали изделия равны. Установку производить только при совпадении диагоналей.




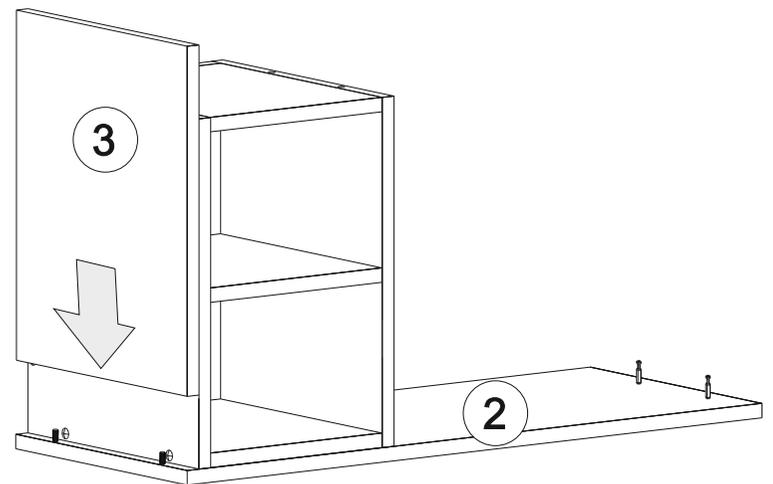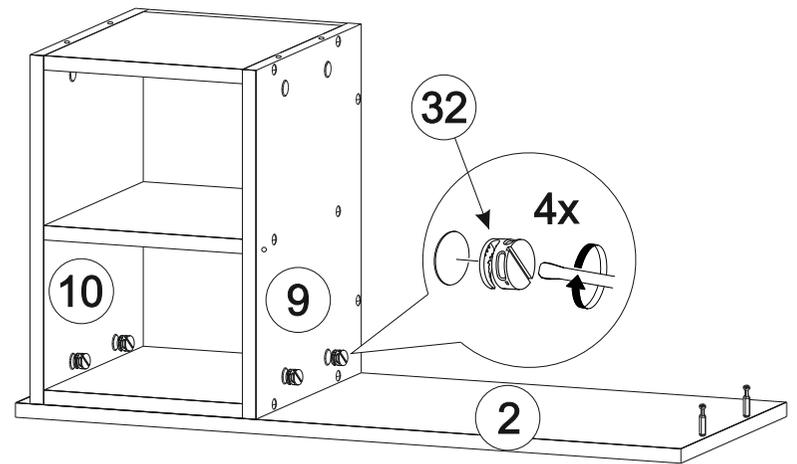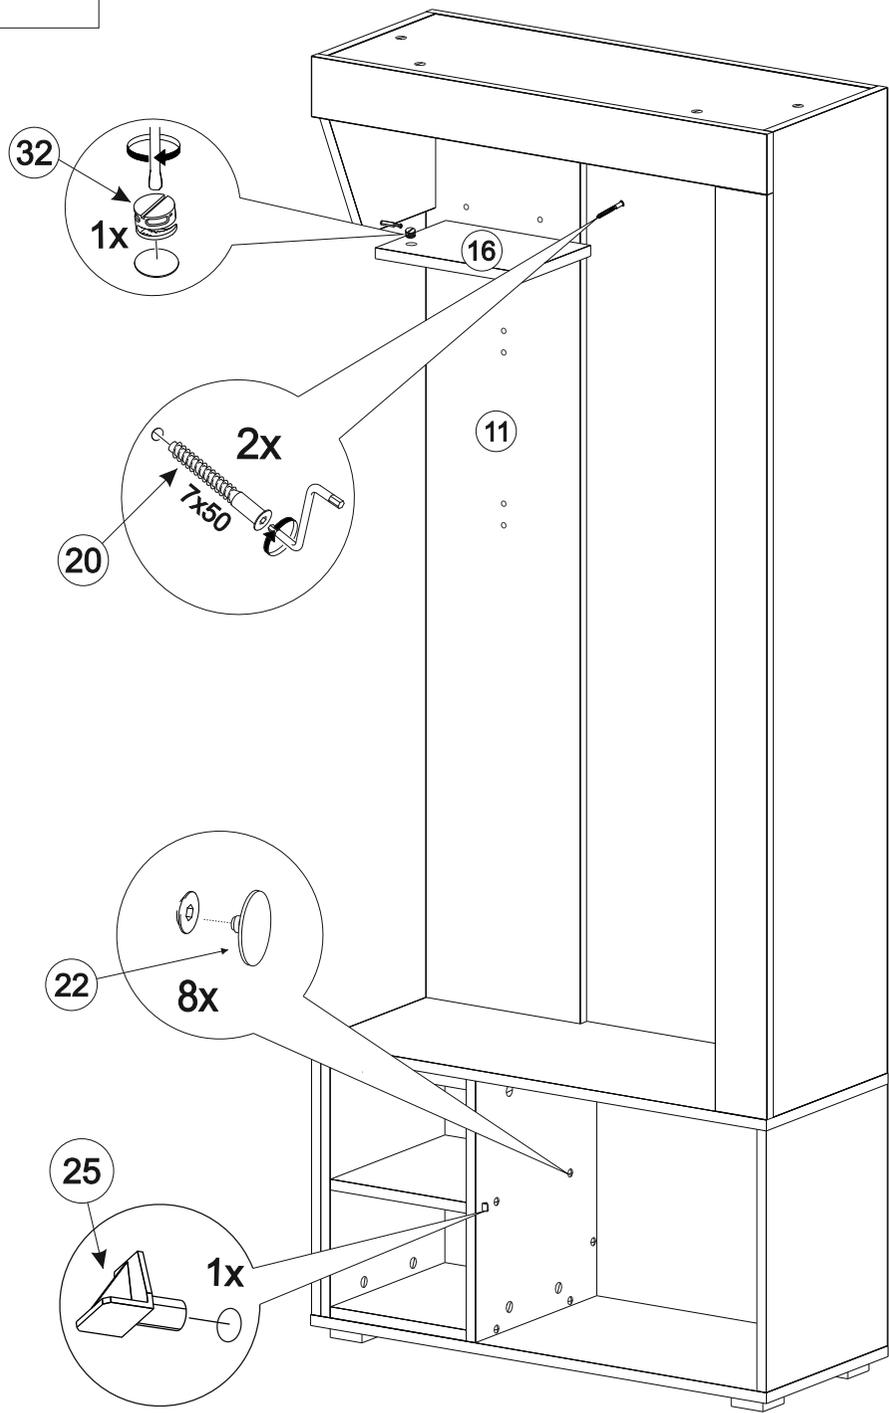



9/27


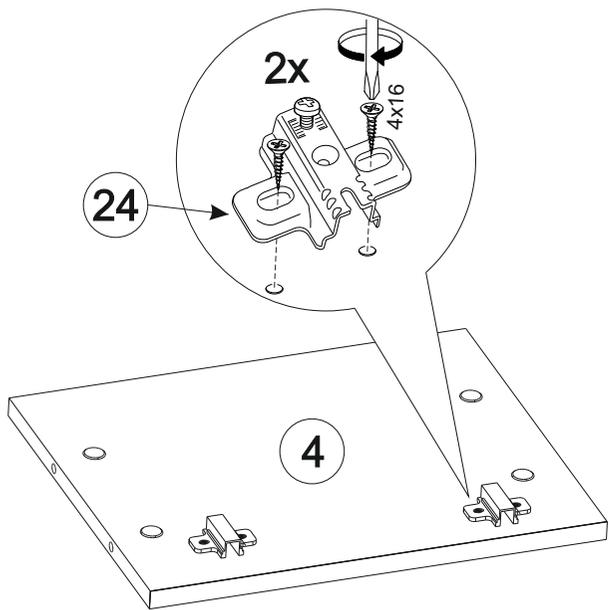








21/27



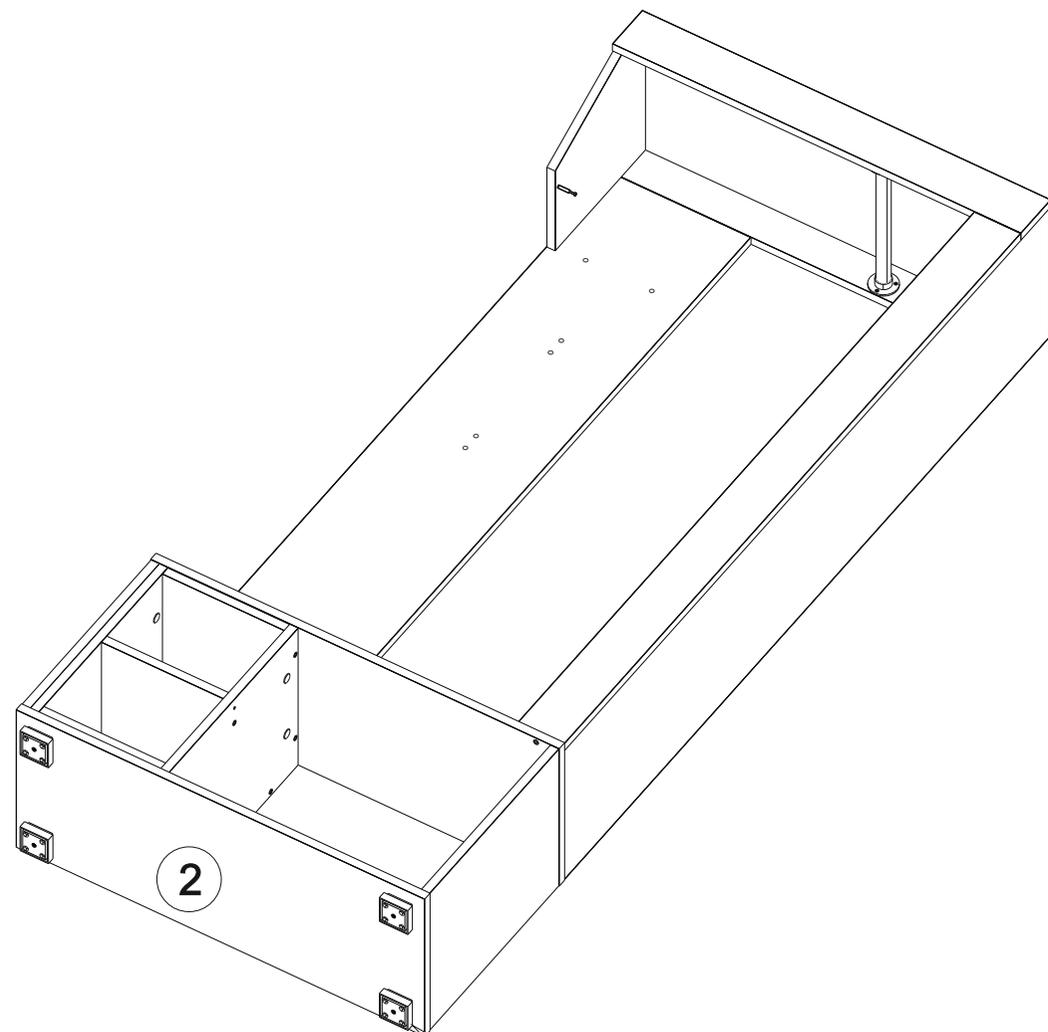


10/27

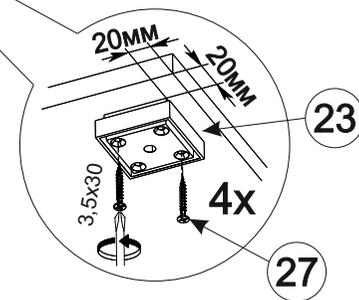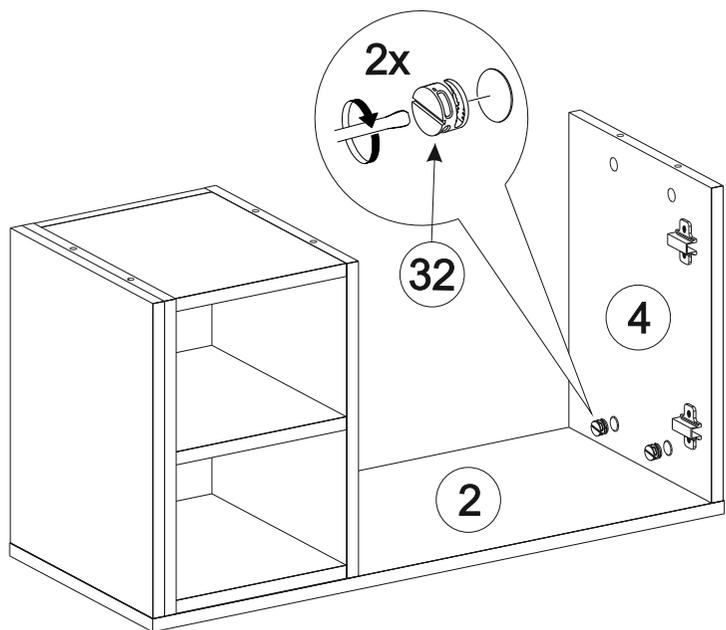


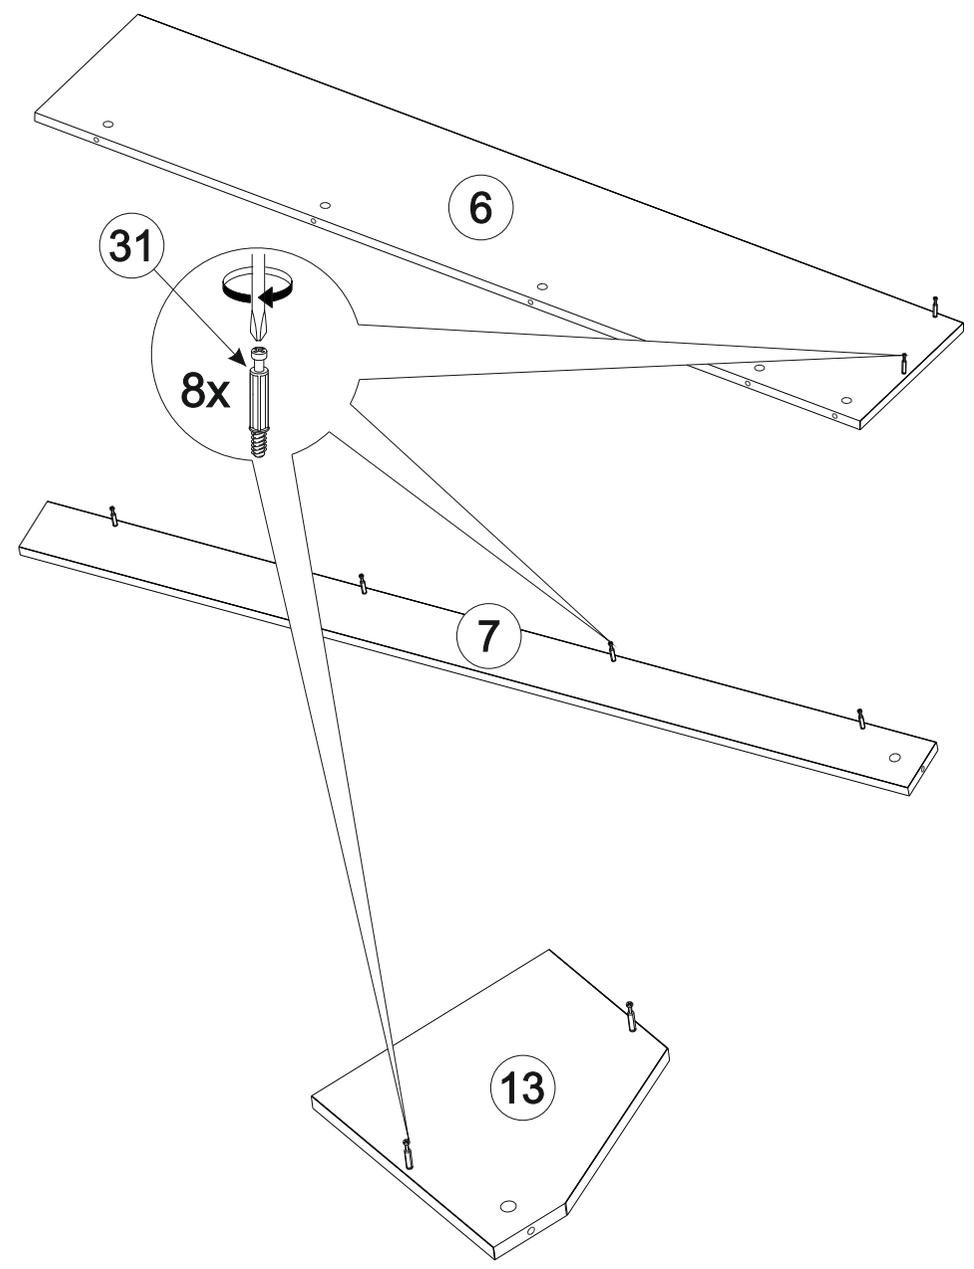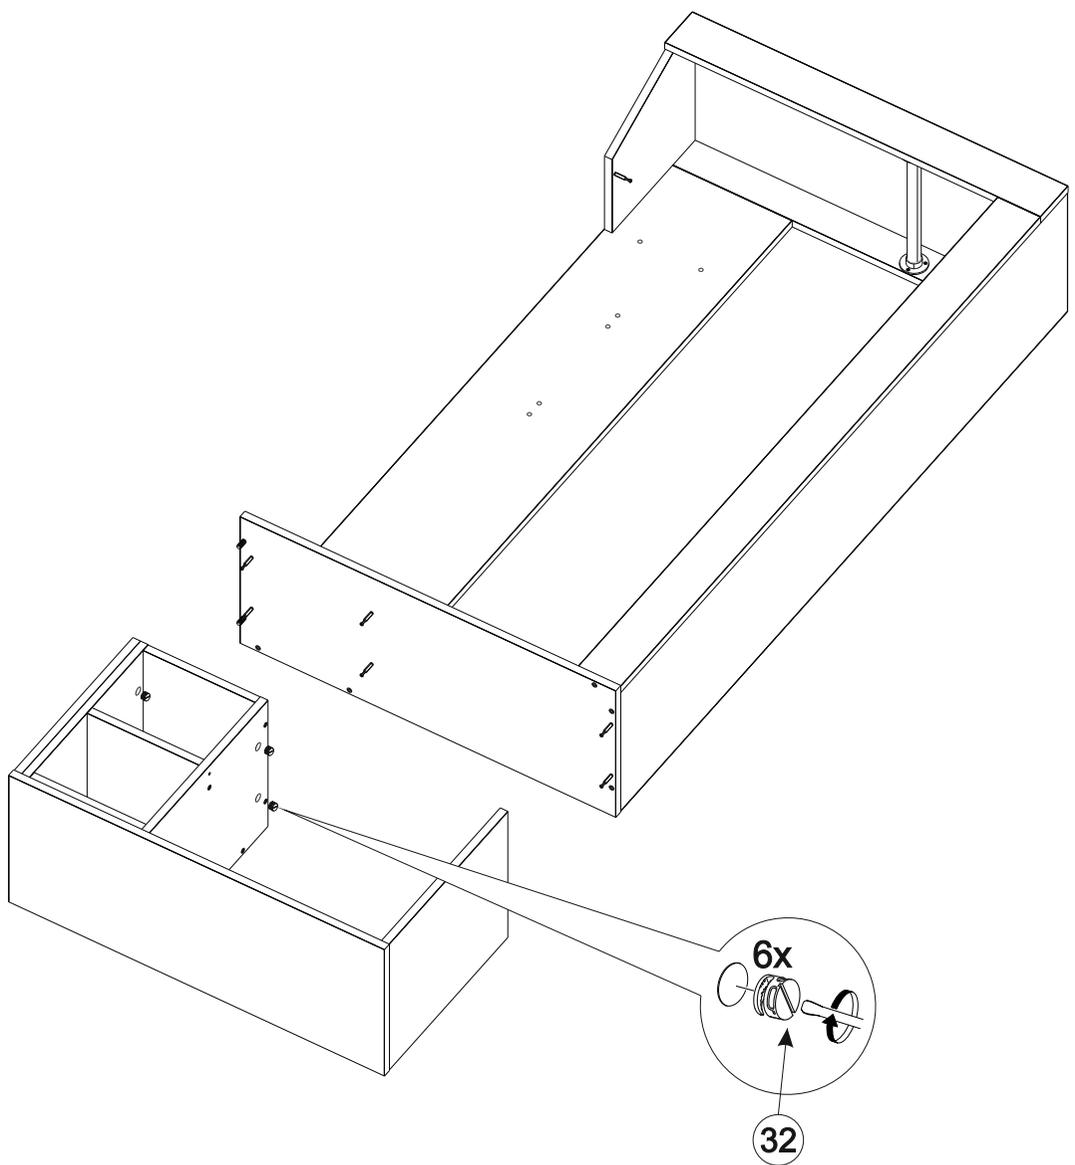

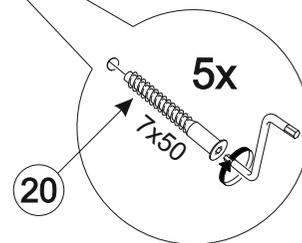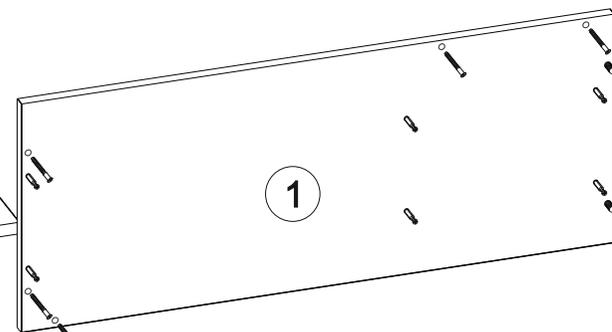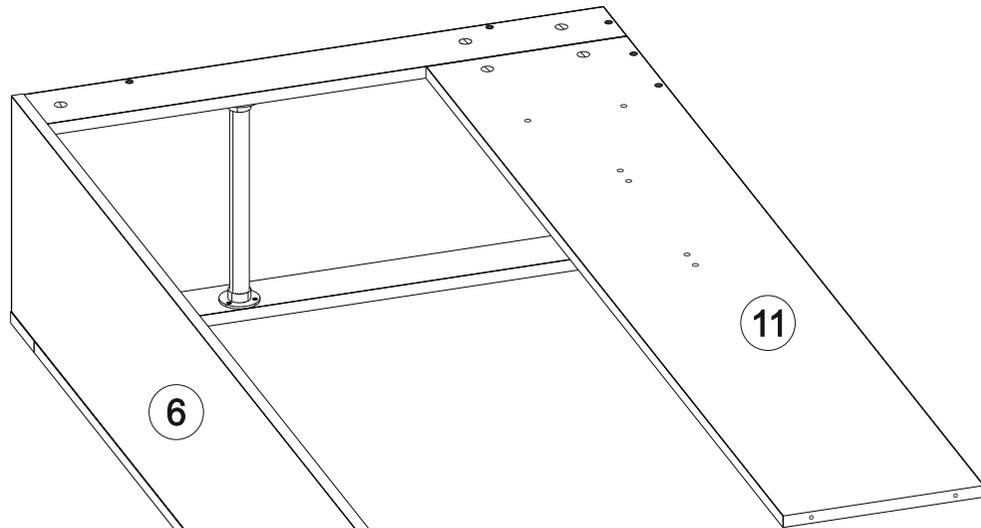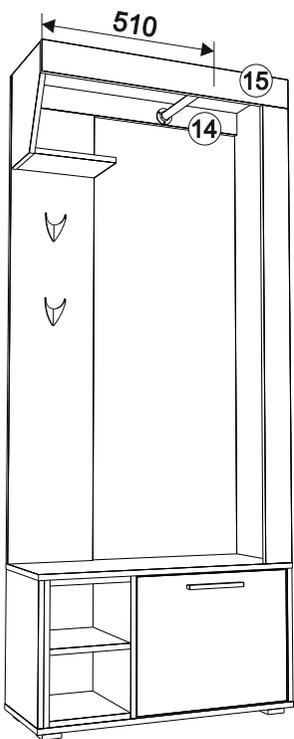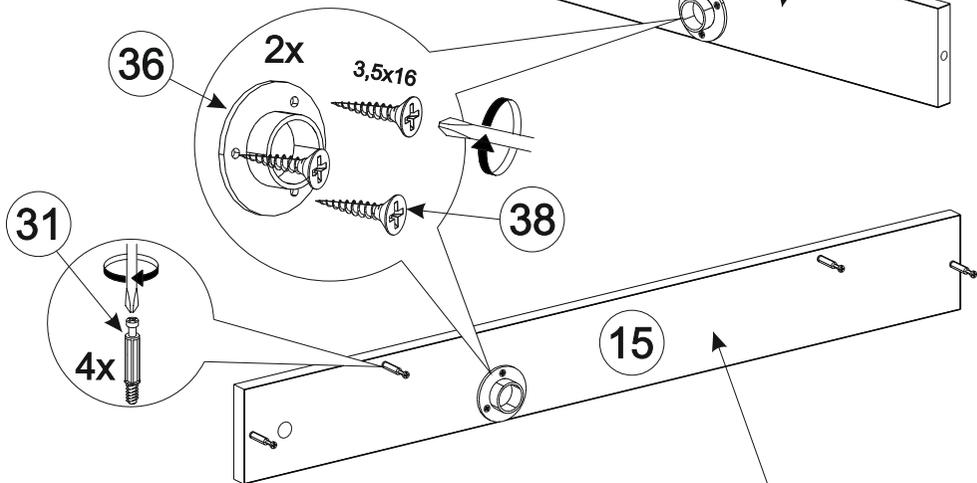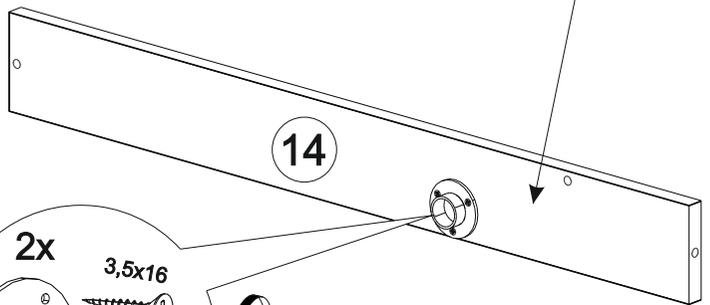


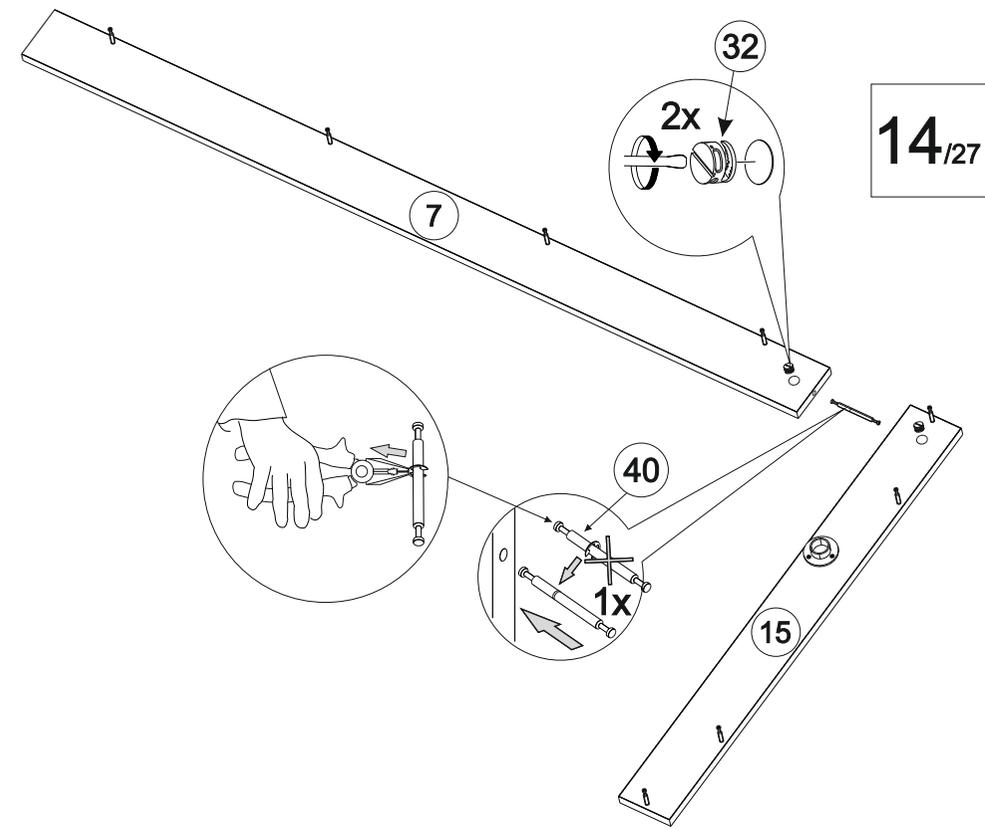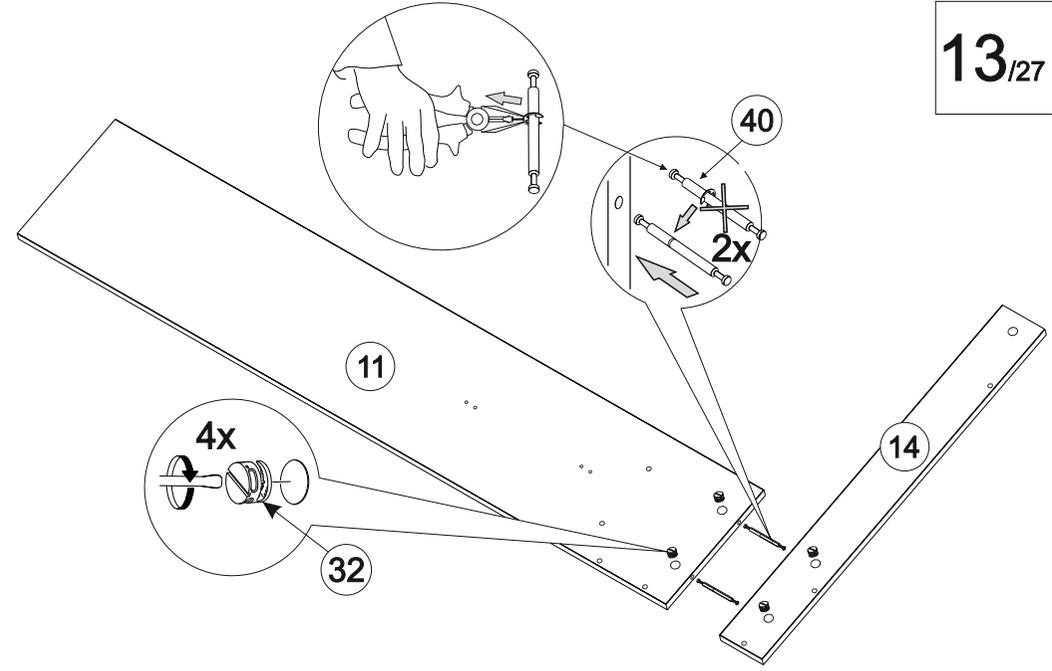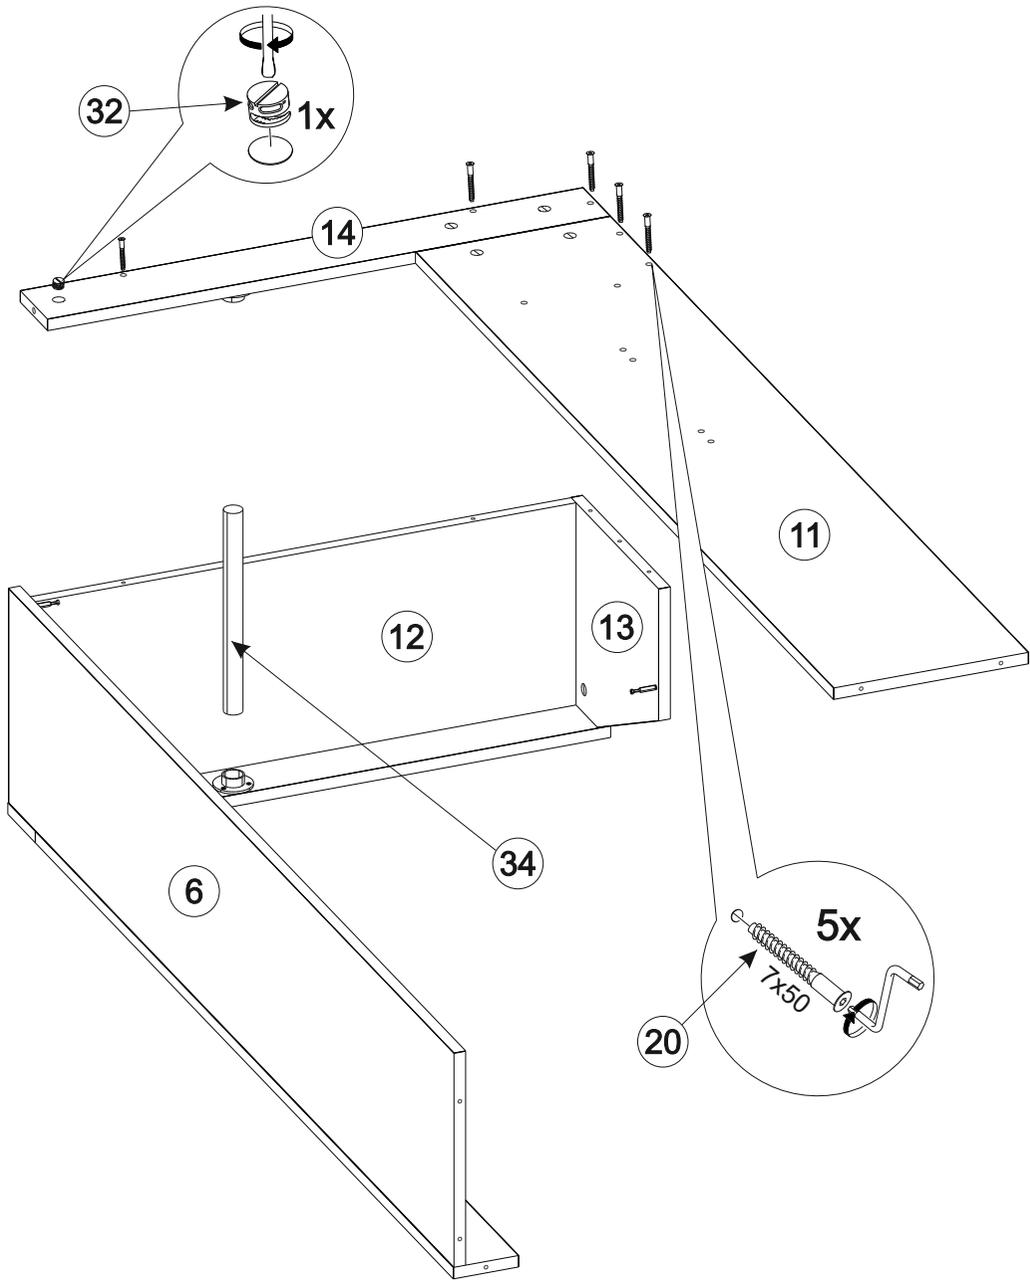

15₁₂₇

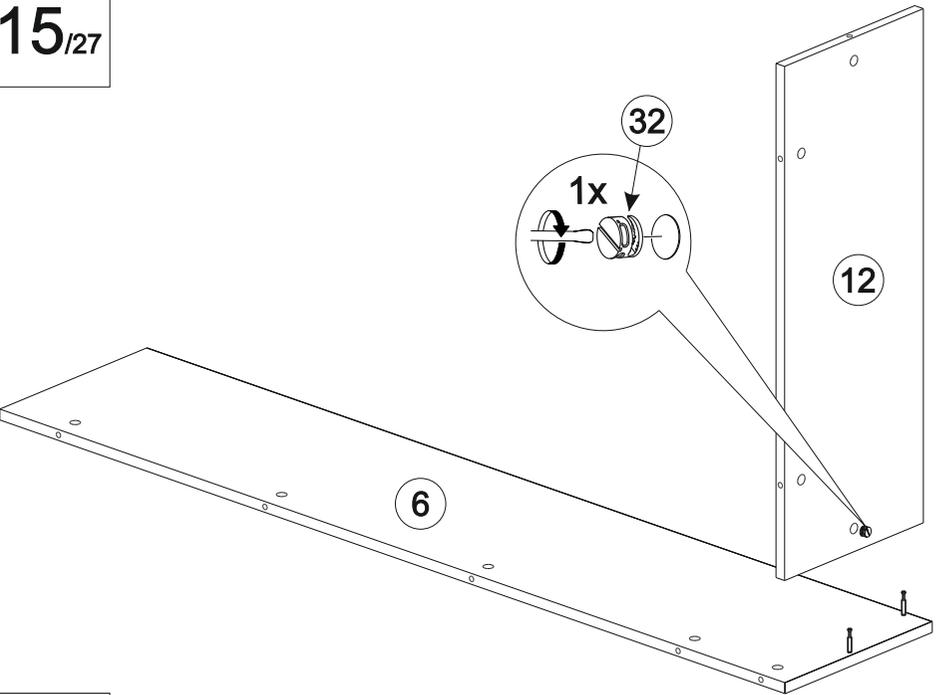

17₁₂₇

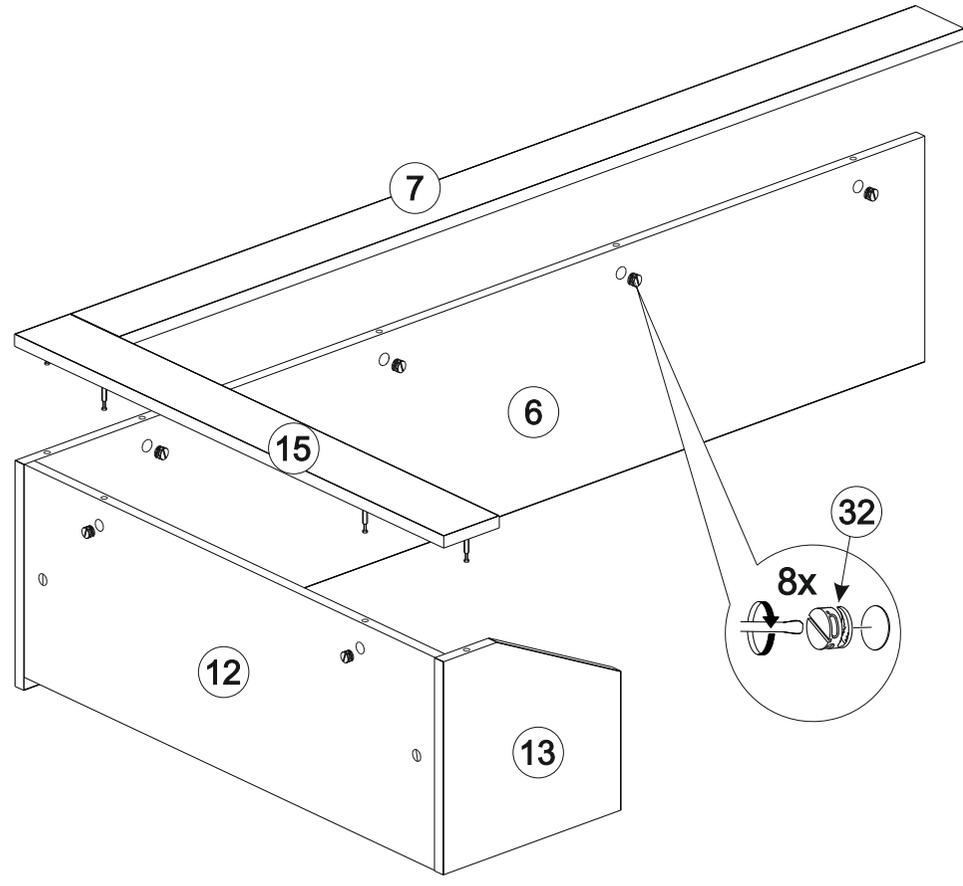

16₁₂₇

