

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия: _____

Дата реализации: _____

Штамп ОТК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке, установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: _____

Подпись покупателя

**Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки
изделия!**

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Шкаф четырёхдверный

«Латте 4»

пр. НМ.БИ.06.03.00.00.00

1674 x 584 x 2134

ШхГхВ

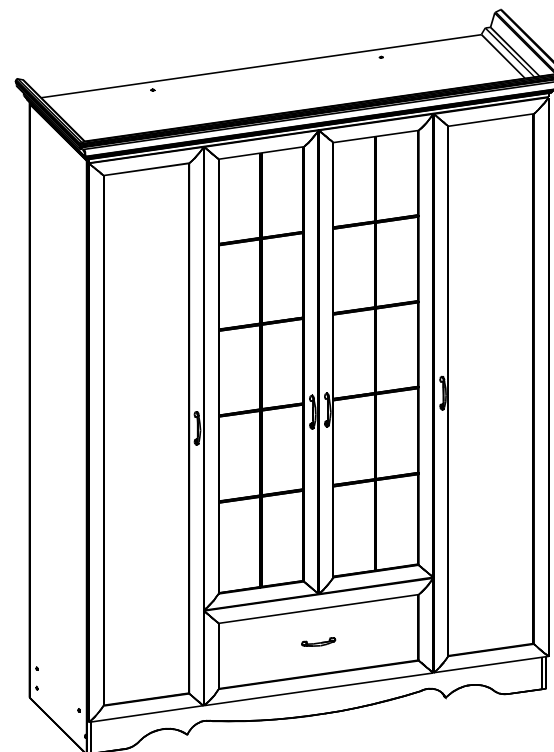

EAC

Комплектность элементов корпуса «Латте 4»					Комплектность элементов корпуса «Латте 4»				
№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол.	№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол.
1	Крышка	546	1598	1	10	Царга	378	202	2
2	Дно	1566	522	1	11	Царга	778	202	1
3	Стойка левая	2084	522	1	12	Цоколь	1566	120	1
4	Стойка правая	2084	522	1	13	Цоколь	120	1566	1
5	Стойка средняя левая	1948	522	1	14,15	Стяжка перед./задн.	720	270	2
6	Стойка средняя правая	1948	522	1	16,17	Стяжка бок. лев./прав	450	270	2
7	Полка жесткая	778	522	2	18	Дно ящика ДВПО	748	446	1
8	Полка жесткая	378	522	3	19	Задняя стенка ДВПО	1976	396	4
9	Полка вкладная	375	202	3					

Комплектность фурнитуры корпуса «Латте 4»				Комплектность фурнитуры корпуса «Латте 4»			
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Стяжка эксцентриковая		24	11	Шариковые направляющие L=450мм		1
2	Дюбель эксцентрика одинарный		16	12	Шурупы (3,5x16)		16
3	Дюбель двойной		4	13	Штангодержатель для овальной трубы		4
4	Заглушка для эксцентрика		24	14	Скоба для ДВП		16
5	Евровинт		34	15	Шурупы (4x25)		4
6	Заглушка для евровинта		28	16	Шурупы (4x30)		8
7	Петля накладная		14	17	Полкодержатель металлический		12
8	Шурупы (4x16)		56	18	Ключ для евровинта		1
9	Опора		6	19	Профиль для ДВПО L=310 2шт L=546 2шт		
10	Гвоздь		100	20	Штанга овальная L=375 1шт L=775 1шт		

Комплектность элементов фасада «Латте 2»					Комплектность элементов фасада «Латте 4»				
№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол.	№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол.
1	Фасад	1960	398	2	1	Фасад	1626	396	2
					2	Фасад ящика	332	796	1

Комплектность фурнитуры фасада «Латте 2»				Комплектность фурнитуры фасада «Латте 4»			
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Винт для ручки		4	1	Винт для ручки		6
2	Шайба для ручек		4	2	Шайба для ручек		6
3	Ручка		2	3	Ручка		3
2				4	Шуруп (4x30)		10


Номера крепежных элементов, комплектующих и фурнитуры приводятся в тексте инструкции в квадратных скобках []
Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ
Рекомендации по сборке
 Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуется: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), молоток-киянка. Сборку рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

Сборка корпуса изделия «Латте 4».
 На торцы стоек №3,4 закрепить опоры [9] гвоздями [10]. На стойки №5,6 закрепить ответные планки шариковых направляющих [11] шурупами [12]. Стойки №5,6 с полками №7 и царгой №10 при помощи евровинтов [5] и двойных дюбелей [3]. В отверстия D8мм стоек №3,4,5,6 установить дюбеля эксцентриков [2]. Соединить полки №8 и царги №10 с предварительно собранной конструкцией при помощи стяжки эксцентриковой [1]. Соединить предварительно собранную конструкцию с крышкой №1 и дном №2 при помощи евровинтов [5]. Соединить цоколя №11,12 при помощи евровинтов [5]. перевернуть конструкцию, выровнять по диагонали и закрепить заднюю стенку №19 при помощи гвоздей, профилей для ДВПО [19] и скоб [14]. Установить конструкцию в вертикальное положение. Закрепить штангодержатели [13] шурупами [12]. Установить штангу [20]. Полкодержатели [17] закрепить на стойках №4,6 и установить на них вкладные полки №9. В фасады №1 установить петли [7] и закрепить их шурупами [8]. Установить фасады в проем и отрегулировать. На фасады №1 закрепить ручку [3] через шайбы [2] винтами [1]. Видимые соединения крепежей закрыть заглушками [4],[6]. По окончании сборки шкафа и установки шкафа на свое место, рекомендуется установить карниз шурупами [4] которые идут в комплекте с карнизом.

Упаковочная ведомость
Шкаф "Латте 4" комплектуется:

- пакет Корпус «Латте 4» 1/3
- пакет Корпус «Латте 4» 2/3
- пакет Корпус «Латте 4» 3/3
- пакет Фасад «Латте 4» 1/1
- пакет Фасад «Латте 2» 1/1
- пакет Карниз «Латте 1600x546» 1/1

ФАСАД "Латте 2"
универсален. Подходит к корпусу шкафа "Латте 2", "Латте 22", "Латте 3", "Латте 4"

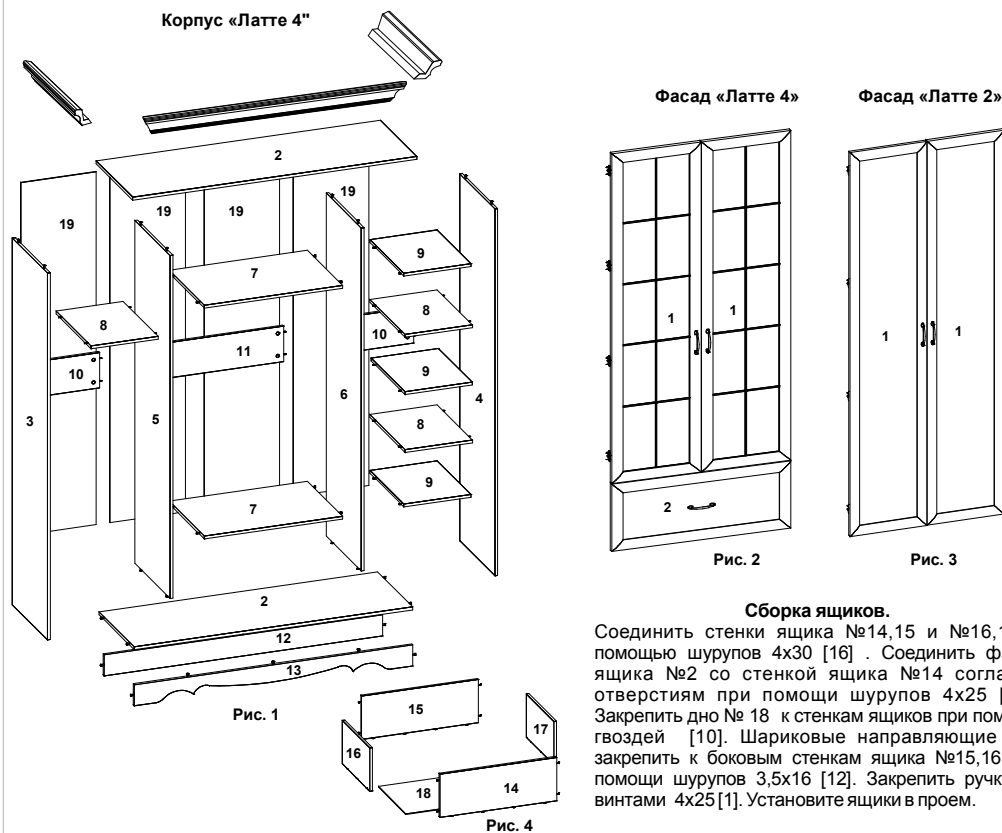

Сборка ящиков.
 Соединить стенки ящика №14,15 и №16,17 с помощью шурупов 4x30 [16]. Соединить фасад ящика №2 со стенкой ящика №14 согласно отверстиям при помощи шурупов 4x25 [15]. Закрепить дно №18 к стенкам ящиков при помощи гвоздей [10]. Шариковые направляющие [11] закрепить к боковым стенкам ящика №15,16 при помощи шурупов 3,5x16 [12]. Закрепить ручку [3] винтами 4x25 [1]. Установите ящики в проем.