

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон передаётся покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырým, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а так же от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью.

Условия транспортировки и хранения.

При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

Гарантии распространяются на мебель, изготовленную ООО "Моби".

Требуется:

1. Соблюдать правила эксплуатации мебели.
2. Не производить ремонт мебели самостоятельно без выяснения обстоятельств поломок.

Рекламация на изделие принимается:

- При отсутствии внешних механических повреждений, полученных по вине покупателя. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, либо соглашением сторон.

При несоблюдении этих правил гарантийный ремонт не производится.

Маркировочный ярлык


Шкаф многоцелевого назначения Интеро

Размер изделия (мм): 3000 x 500 x 2020

Дата изготовления:



Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 5 лет

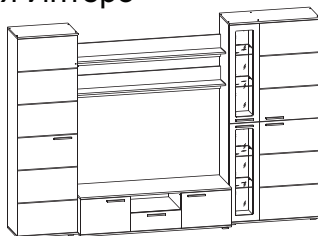

Шкаф многоцелевого назначения Интеро

Размер изделия (мм): 3000 x 500 x 2020

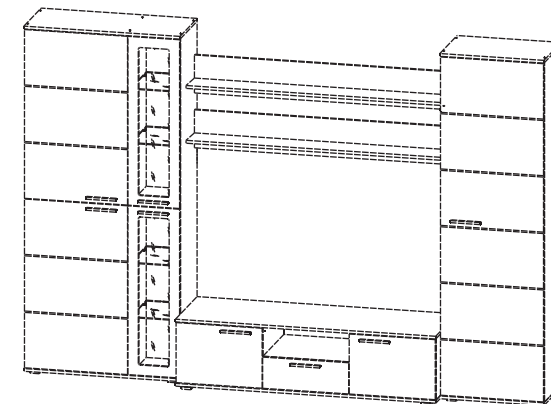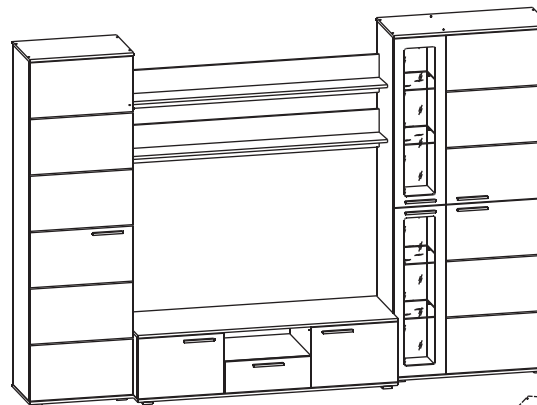



ВНИМАНИЕ!

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а так же не допустимо падение с любой высоты. При покупке проверить целостность упаковок, их количество.



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

Комплектовочная ведомость


№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Материал
1	Стойка	1968	378	2	ЛДСП 16
2	Крышка	600	396	2	ЛДСП 16
3	Стенка горизонтальная	566	377	1	ЛДСП 16
4	Планка	566	156	1	ЛДСП 16
5	Стойка	1968	378	2	ЛДСП 16
6	Стойка	1968	378	1	ЛДСП 16
7	Крышка	900	396	2	ЛДСП 16
8	Стенка горизонтальная	277	377	1	ЛДСП 16
9	Стенка горизонтальная	573	377	1	ЛДСП 16
10	Полка съемная	571	374	4	ЛДСП 16
11	Стенка фронтальная	1500	220	2	ЛДСП 16
12	Полка	1500	170	2	ЛДСП 16
13	Стойка	356	478	2	ЛДСП 16
14	Стойка	356	478	2	ЛДСП 16
15	Крышка	1500	496	2	ЛДСП 16
16	Стенка горизонтальная	500	478	1	ЛДСП 16
17,18	Боковина ящика	350	124	2	ЛДСП 16
19	Стенка задняя ящика	442	124	1	ЛДСП 16
20	Фасад	1961	595	1	МДФ 16
21	Фасад	979	595	2	МДФ 16
22	Фасад	979	299	2	МДФ 16
23	Фасад	349	497	2	МДФ 16
24	Фасад ящика	181	496	1	МДФ 16
25	Вставка в фасад	888	208	2	Стекло 4
26	Полка съемная	274	363	4	Стекло 4
27.1	Стенка задняя	1996	297	2	ДВПО 3
27.2	Стенка задняя	1996	297	2	ДВПО 3
27.3	Стенка задняя	1996	297	1	ДВПО 3
28	Стенка задняя	384	493	2	ДВПО 3
29	Стенка задняя	198	508	1	ДВПО 3
30	Дно ящика	354	470	1	ДВПО 3

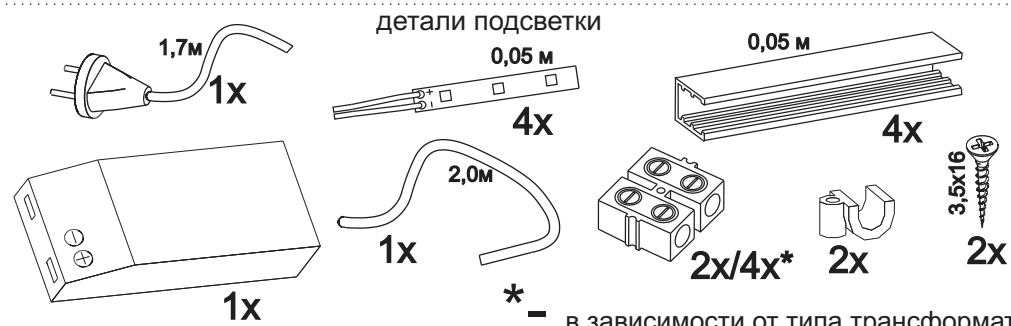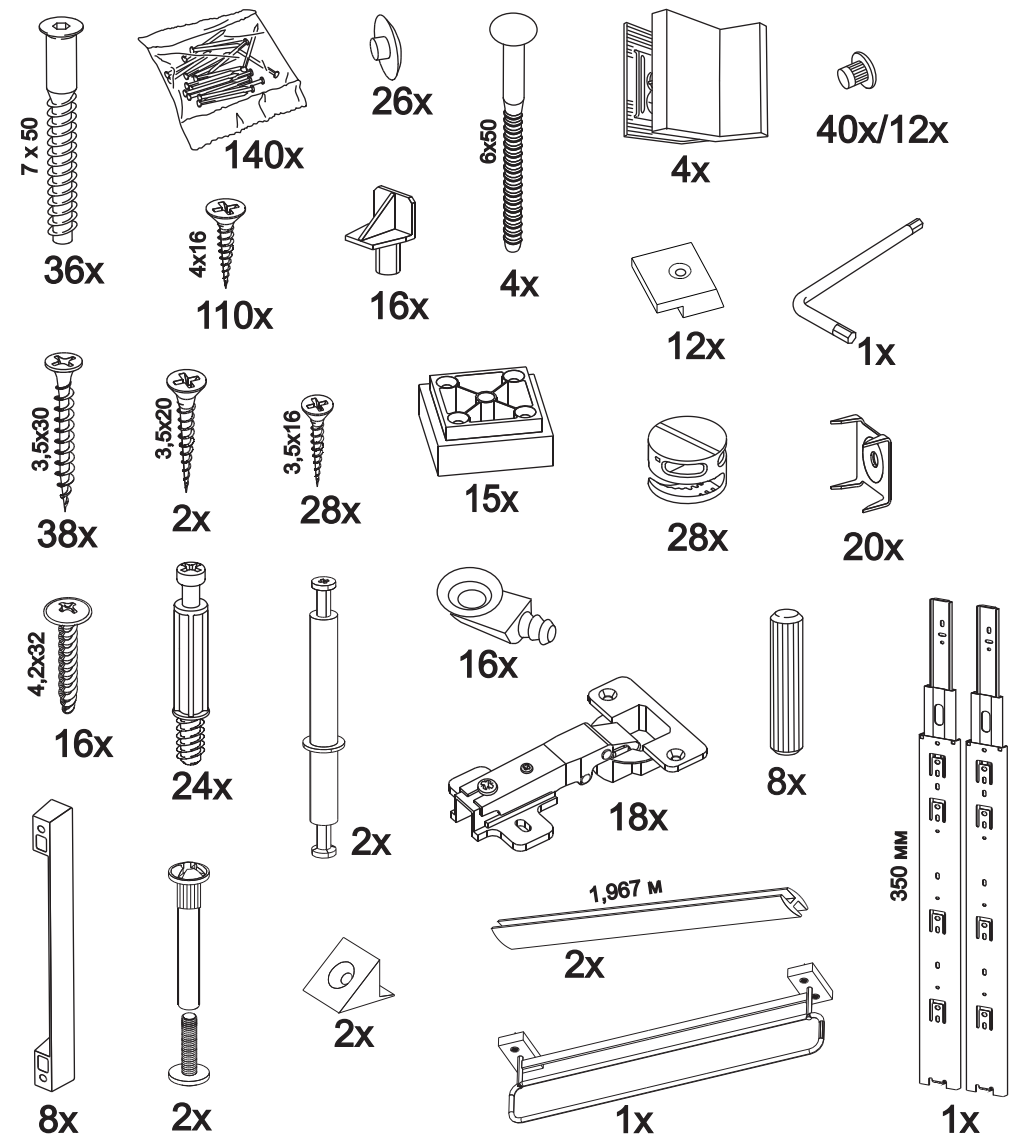



- в зависимости от типа трансформатора

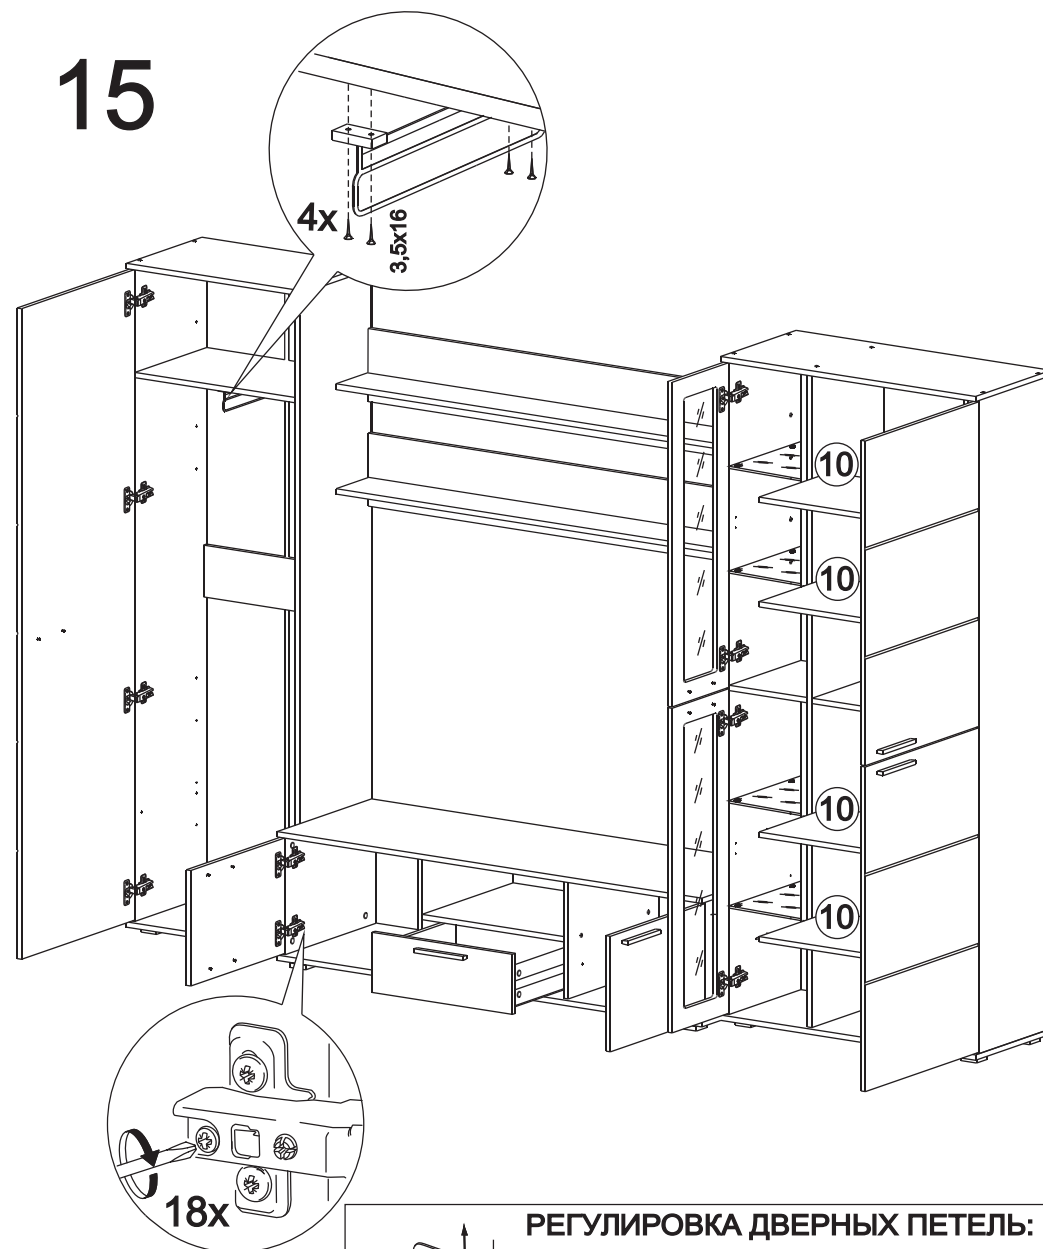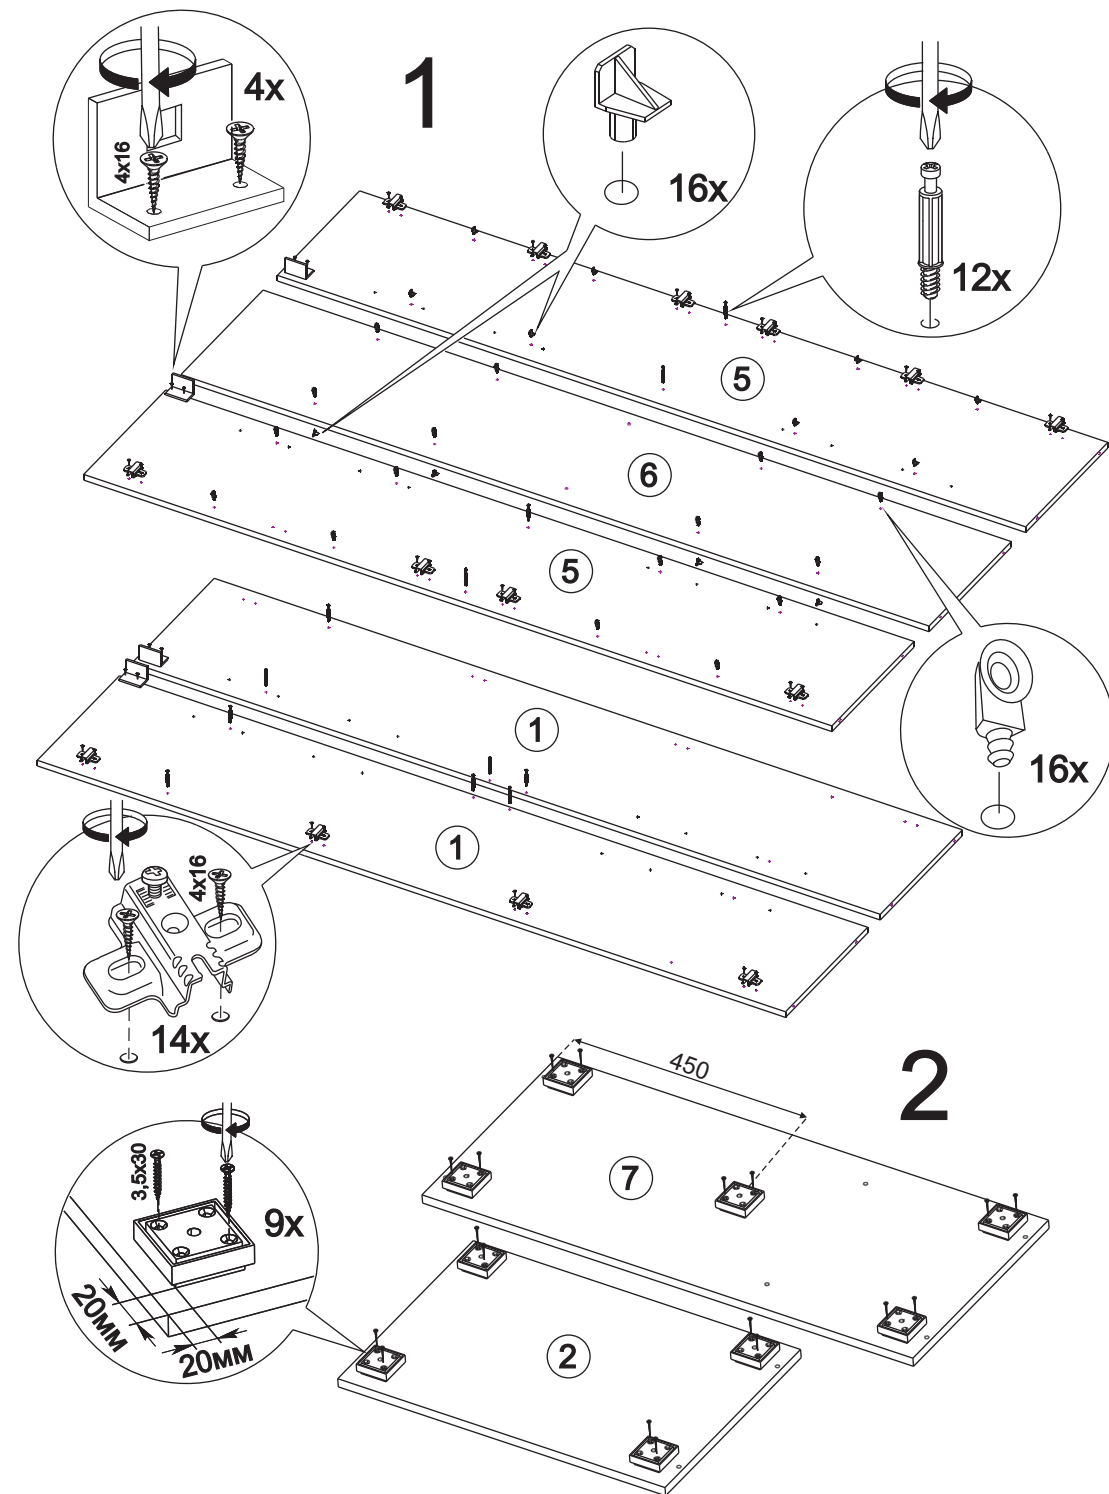


РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ:

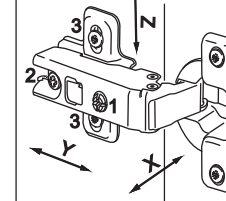


- отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (напр. X)
- ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (напр. Y), затем затяните винт 2
- ослабьте винты 3, отрегулируйте створку двери по высоте (напр. Z), затем затяните винты 3

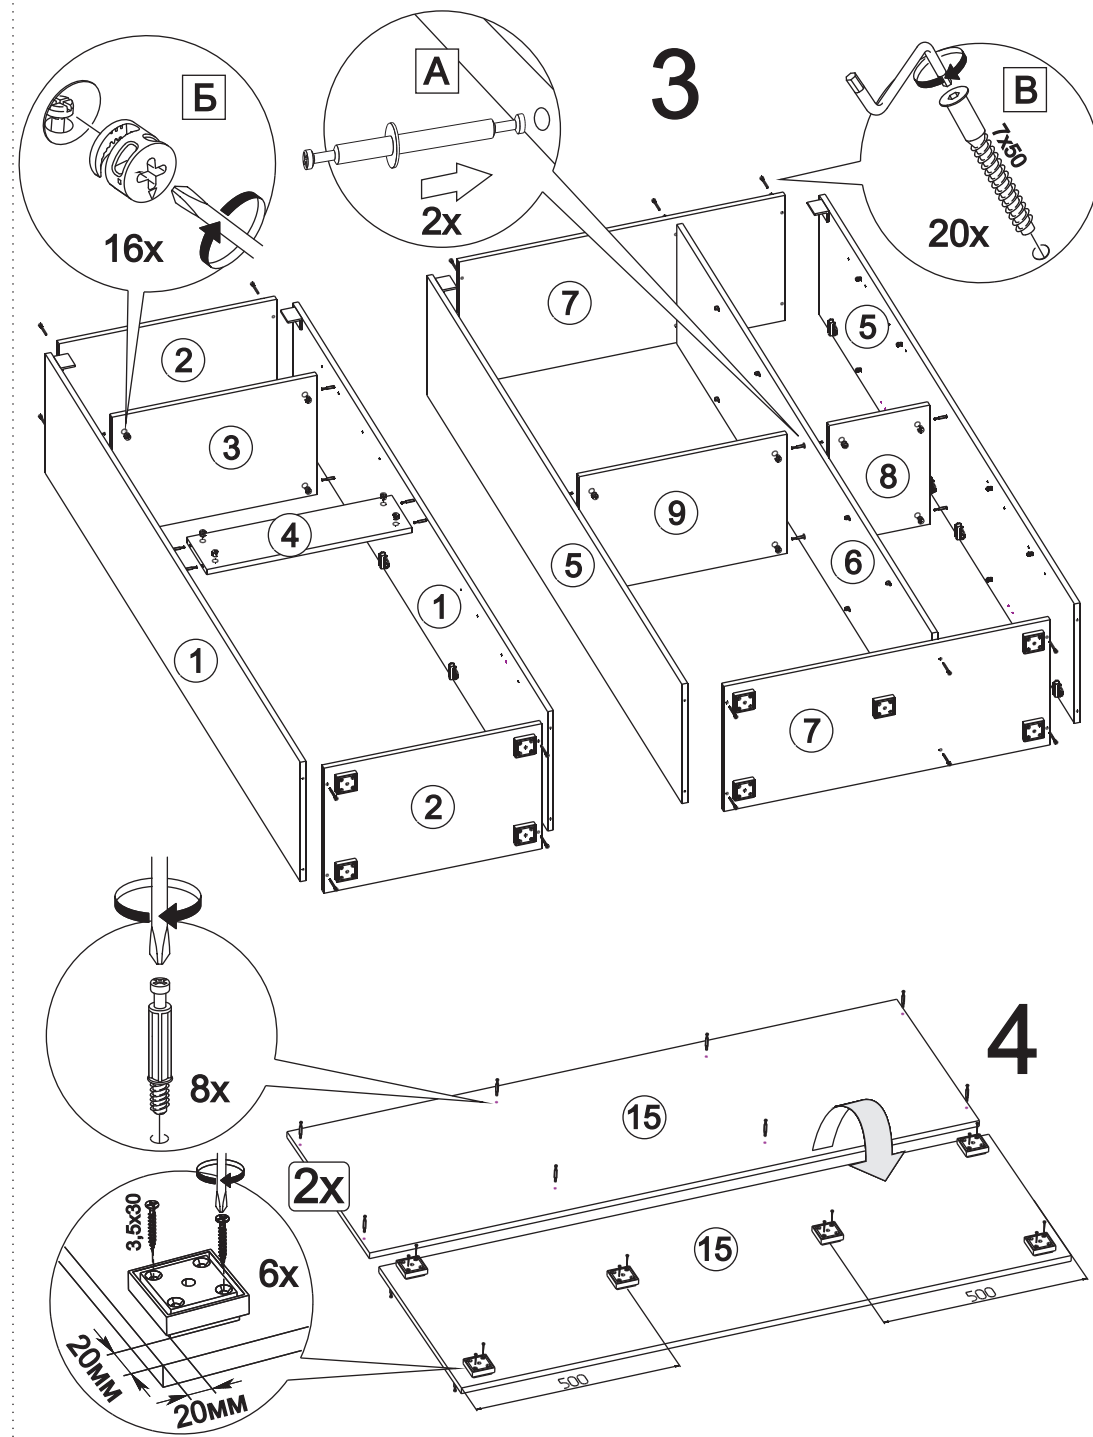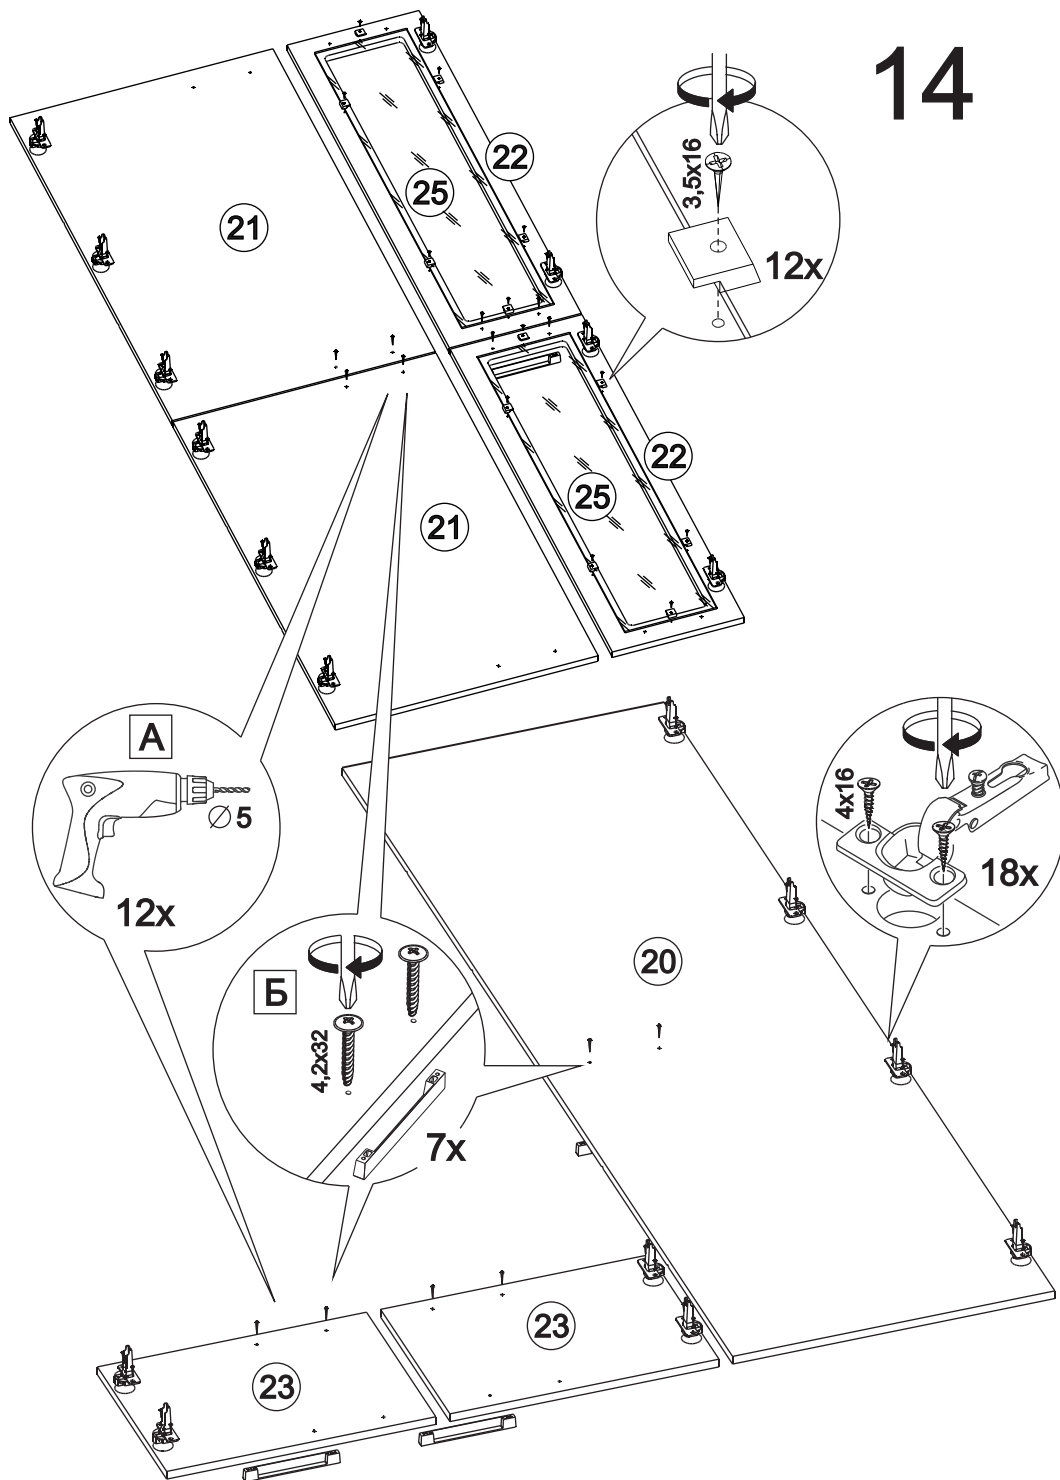


5

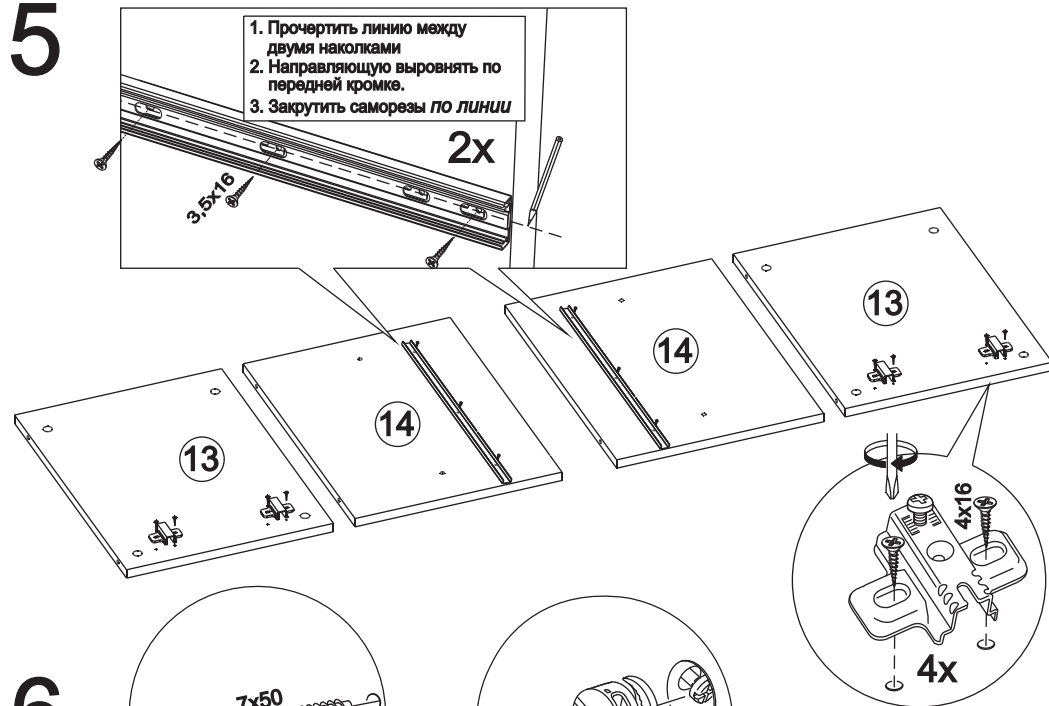




6

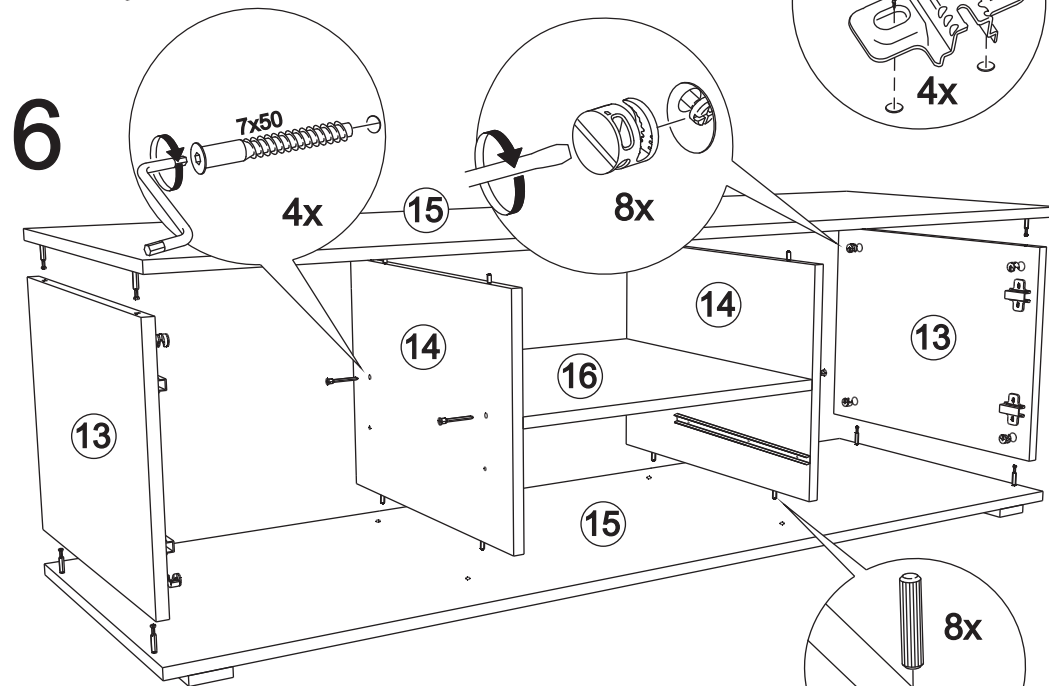


7

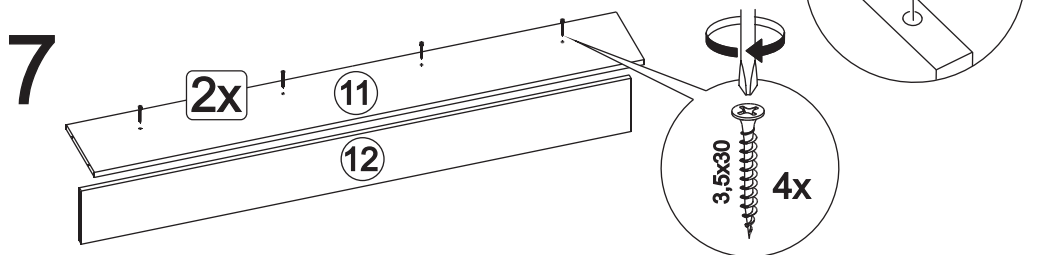

13-1

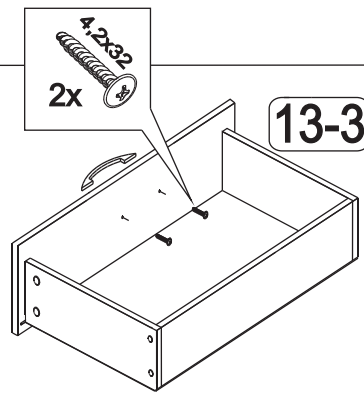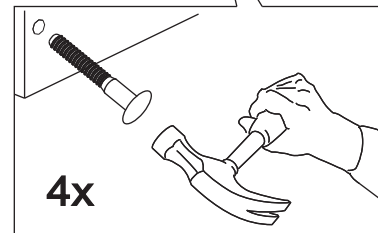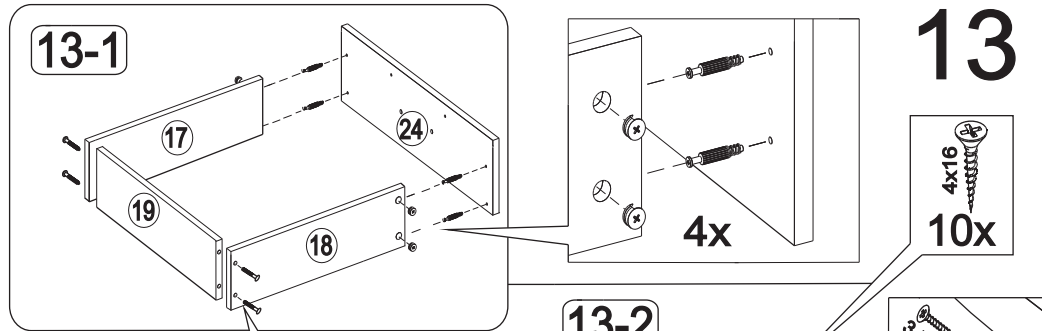

13-2

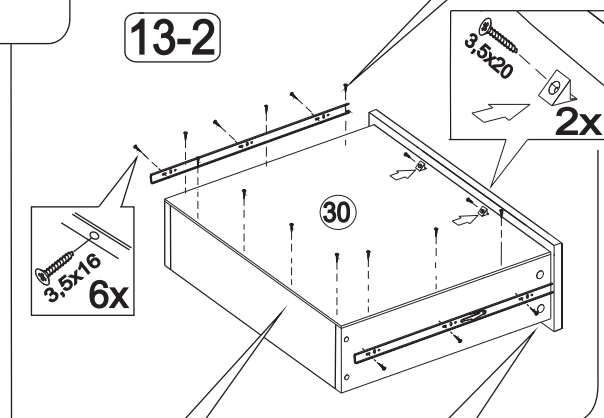

Порядок монтажа шариковых направляющих полного выдвижения


1. Выдвиньте направляющую на полную длину.



2. Отодвиньте фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.




3. Отделите ответную часть направляющей от основной.

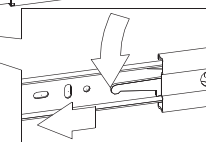

4. Части направляющих крепят независимо друг от друга, но соблюдая взаимную ориентацию.

Ответная часть крепится к выдвигаемой части мебели при помощи саморезов 3,5*12




5. Сборочные единицы мебели с закрепленными на них частями шариковых направляющих совмещаются вместе и задвигаются до характерного щелчка.



За неправильное подключение, приведшее к любому ущербу, производитель ответственности не несет. Для правильного подключения лучше обратиться к специалисту.

12

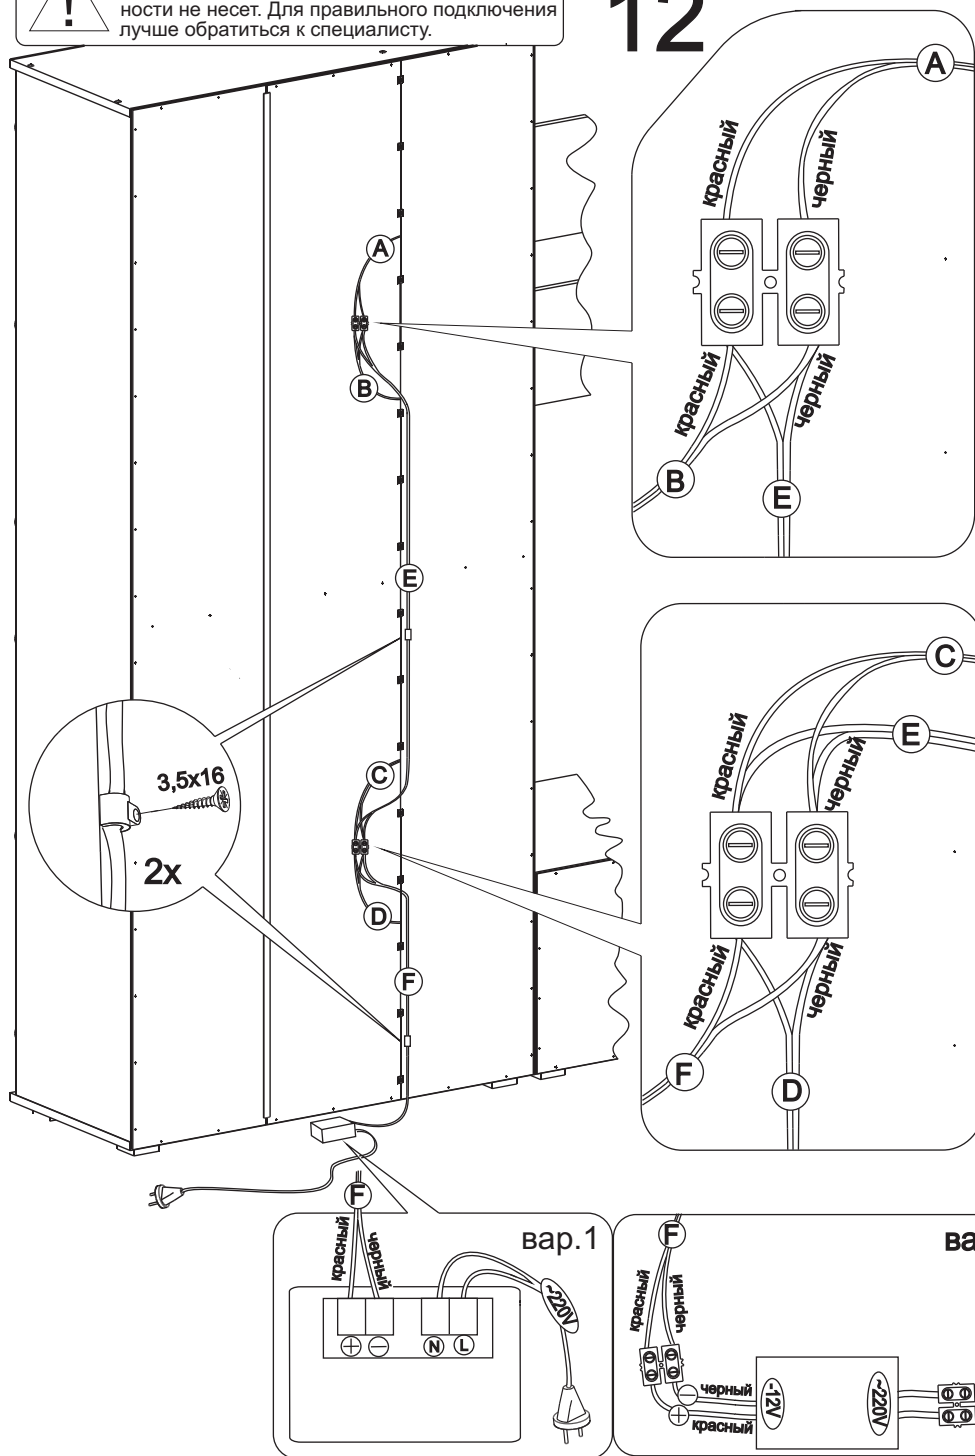

8

