


ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ


ПЕРПЕНДЕКУЛЯРНЫЙ РЫЧАГ

Доводчик устанавливается со стороны открывания двери.

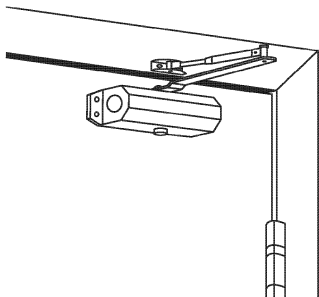

НА КОРОБ ДВЕРИ



Доводчик устанавливается на дверной короб со стороны закрывания двери.

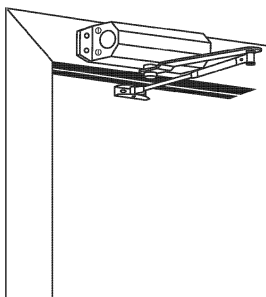

Показана установка на правостороннюю дверь.



УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА ПО ВАРИАНТУ «ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ РЫЧАГ»

1. Нанесите на дверь разметку, соответствующую 4 отверстиям на корпусе доводчика.
2. Нанесите на короб двери разметку, соответствующую 2 отверстиям подошвы рычага.
3. Закрепите подошву рычага на косяке, используя входящий в комплект крепеж.
4. Так же прикрепите корпус доводчика к двери.
5. Установите рычаг на квадратный штифт на корпусе доводчика и закрепите его.
6. Отведите рычаг в сторону так, чтобы его рукав находился перпендикулярно плоскости двери. Отрегулируйте длину рукава, если это необходимо.

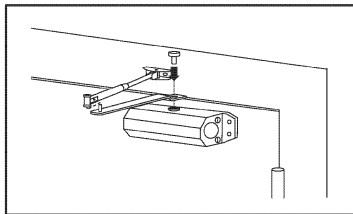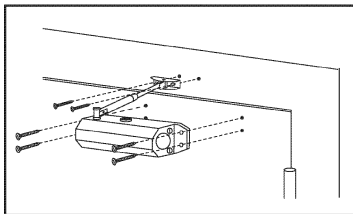

Представленные схемы показывают установку доводчика на правостороннюю дверь, на левосторонние двери все перечисленные действия производить в зеркальном отображении.



7. Наденьте на штифт декоративный колпачок.
8. Отрегулируйте скорость закрывания и скорость доводки при помощи винтов на корпусе доводчика.

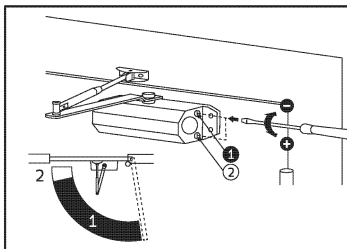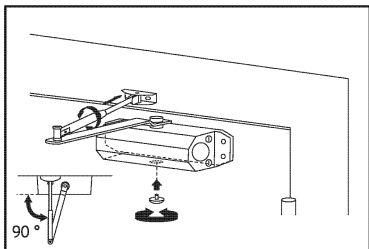

Представленные схемы показывают установку доводчика на правостороннюю дверь, на левосторонние двери все перечисленные действия производить в зеркальном отображении.


УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА НА КОРОБ ДВЕРИ

1. Нанесите на короб двери разметку, соответствующую 4 отверстиям на корпусе доводчика.
2. Нанесите на дверь разметку, соответствующую 2 отверстиям подошвы рычага.
3. Закрепите подошву рычага на двери, используя входящий в комплект крепеж.
4. Так же прикрепите корпус доводчика к коробу двери.
5. Установите рычаг на квадратный штифт на корпусе доводчика и закрепите его.
6. Отведите рычаг в сторону так, чтобы его рукав находился перпендикулярно плоскости двери. Отрегулируйте длину рукава, если это необходимо.

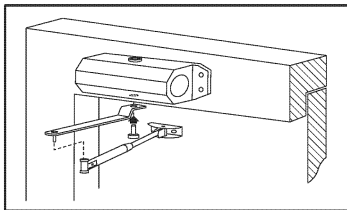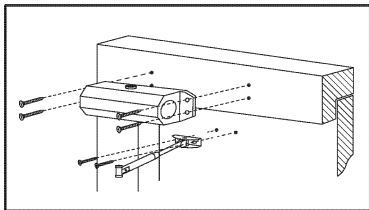

Представленные схемы показывают установку доводчика на правостороннюю дверь, на левосторонние двери все перечисленные действия производить в зеркальном отображении.

7. Наденьте на штифт декоративный колпачок.
8. Отрегулируйте скорость закрывания и скорость доводки при помощи винтов на корпусе доводчика.

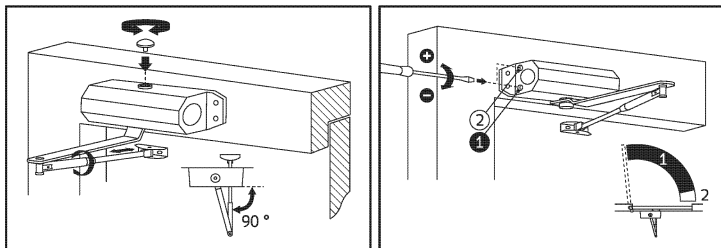

Представленные схемы показывают установку доводчика на правостороннюю дверь, на левосторонние двери все перечисленные действия производить в зеркальном отображении.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ЗАКРЫТИЯ И ДОВОДКИ ДВЕРИ

1. Скорость закрывания и доводки регулируется полным оборотом винта. Поворачивайте винт по часовой стрелке для уменьшения скорости и против часовой стрелки – для увеличения скорости.
 2. Сначала отрегулируйте скорость закрытия, затем – скорость доводки.
- Внимание! Не поворачивайте винты против часовой стрелки более 2 раз. Это приведет к выпадению винтов и утечке масла.

