




Инструкция по установке рулонной шторы блэкаут «Шалюр»




Способы крепления




Необходимый инструмент




Расположение цепочки перед сборкой

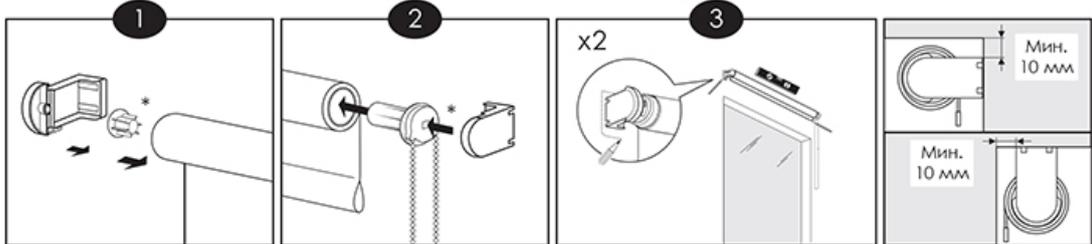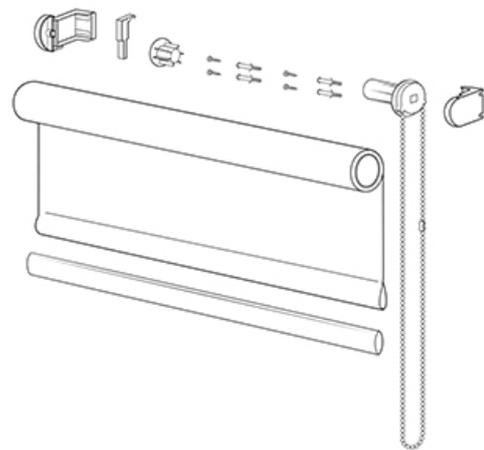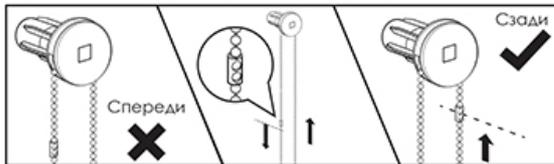

* Цепочный механизм можно устанавливать слева или справа

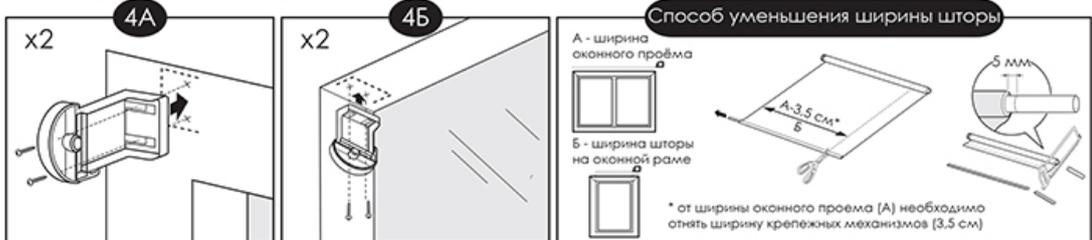

Способ уменьшения ширины шторы

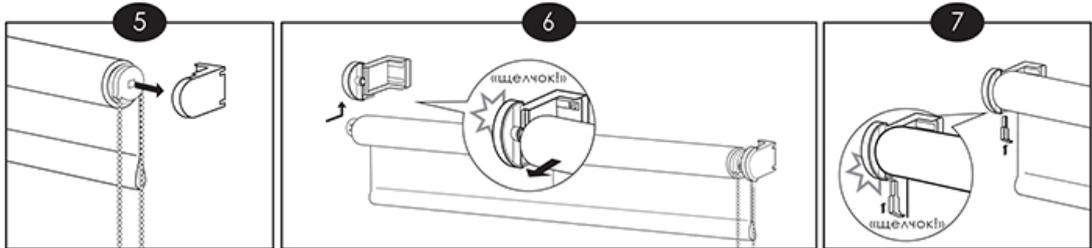

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не допускайте полного размотания рулонной шторы! Во избежении отрыва оставьте не менее одного оборота ткани на трубе! Используйте рулонные шторы в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75%. Не допускайте залома ткани рулонной шторы. Рулонные шторы можно чистить слегка влажной тряпкой. Возможно использование пылесоса для чистки. ЗАПРЕЩЕНО использовать чистящие и отбеливающие средства, а также отглаживать утюгом! Храните данную инструкцию на весь период пользования рулонной шторой.

ВНИМАНИЕ

Рулонная штора комплектуется приводным шнуром (цепочным механизмом), который может скручиваться в петлю, что представляет опасность для вашего ребенка. Во избежание удушения держите приводной шнур вне досягаемости ребенка. Приводной шнур должен быть установлен как можно выше.

www.artex.ru