


Atlanta★

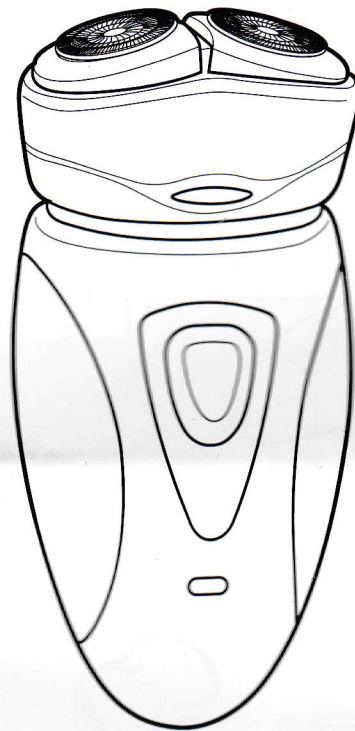

ATH-946

Washable shaver

Бритва электрическая


Бритва електрична

Инструкция по эксплуатации

Instruction Manual

Інструкція з експлуатації

Ver.1.03.2010

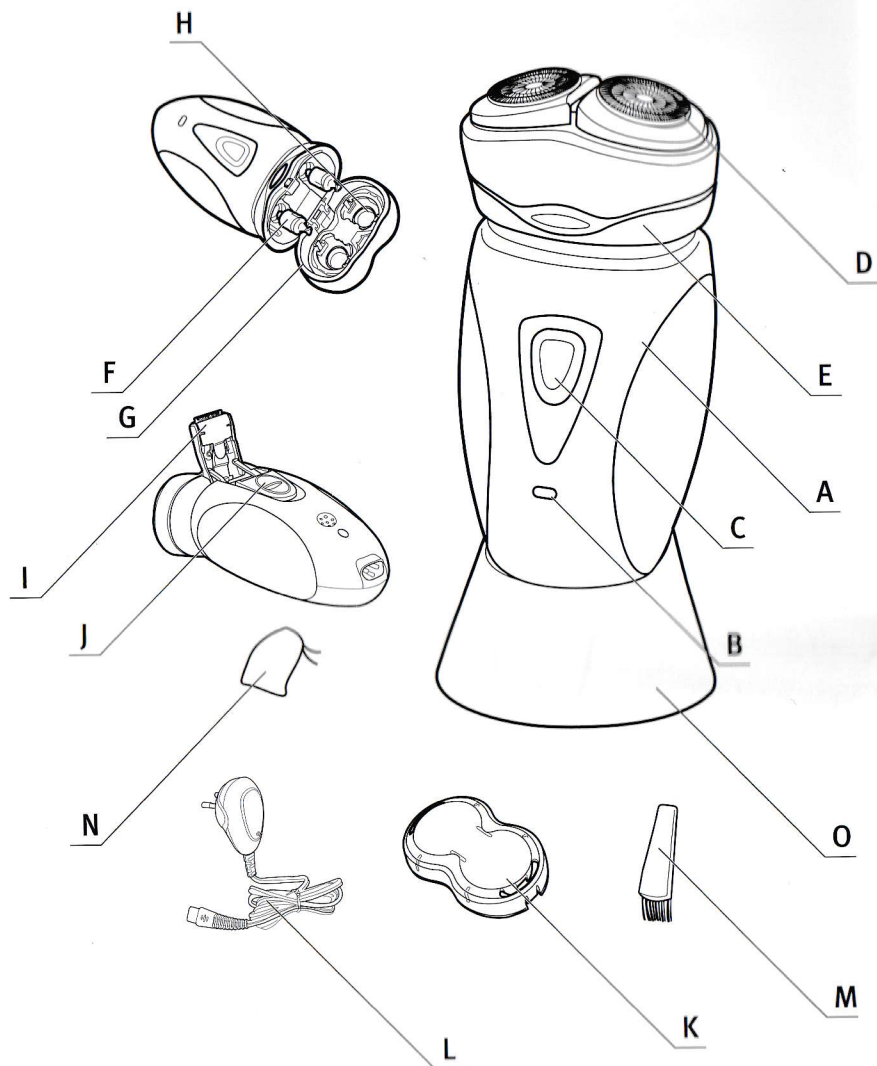

DEAR CUSTOMER!
 WE CONGRATULATE YOU WITH THE RIGHT CHOICE! YOU HAVE BECOME AN OWNER OF 'ATLANTA' TRADE MARK PRODUCTION, FAMOUS FOR PROGRESSIVE DESIGN AND GOOD PERFORMANCE QUALITY. WE HOPE THAT OUR PRODUCTION WILL BECOME YOUR COMPANION FOR YEARS

CAUTION:
 DO NOT DISPOSE THE APPLIANCE CLOSE TO HEAT SOURCES, SUCH AS: HEATERS, GAS STOVES; OR IN PLACES EXPOSED TO DIRECT SUNBEAMS, EXCESSIVE DUST, MECHANICAL VIBRATION OR IMPACT STRESS. DO NOT COVER THE APPLIANCE. TO UNPLUG THE MAINS CORD, PULL THE JACKPLUG. NEVER PULL THE CORD. DO NOT SWITCH ON THE APPLIANCE EARLIER THAN IN TWO HOURS OF KEEPING IT IN THE WARM PLACE. DO NOT USE CHEMICAL LIQUIDS (GASOLINE, KEROSENE, SPIRIT, VARIOUS SOLVENTS) TO CLEAN THE ELECTRIC SHAVER.

ATTENTION!
 TO PREVENT INFLAMMATION OR ELECTRIC CURRENT INJURY, DO NOT EXPOSE THE ELECTRIC PART OF THE APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT PUT THE APPLIANCE INTO DEEP WATER OR OTHER LIQUID. TO AVOID ELECTRIC INJURY, DO NOT TRY TO OPEN THE CASE BY YOURSELF. FOR TECHNICAL SUPPORT SERVICE, CONTACT ONLY A QUALIFIED SPECIALIST.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БРИТВЫ

- A - корпус
- B - индикатор подключения к сети
- C - кнопка включения/выключения
- D - бреющая головка
- E - блок бритвы
- F - привод головки
- G - крышка
- H - вращающийся нож
- I - триммер
- J - ползунок триммера
- K - защитная крышка
- L - адаптер сети
- M - щеточка
- N - чехол
- O - подставка


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания адаптера:	230 В~ 50 Гц; 5 Вт
Выходная мощность адаптера:	100 мА
Время зарядки:	8 часов
Выходное напряжение адаптера:	3 В
Время работы на одной зарядке:	до 45 минут
Аккумулятор:	2.4V; 400 mAh
Тип аккумулятора:	Ni-Cd
Тип:	роторный
Количество головок:	две штуки
Тип головок:	XL
Срок службы:	1500 циклов (не распространяется на аккумулятор), рекомендуется заменять бритвенные головки раз в год. Пожалуйста приобретайте новые головки SP946 для Вашей бритвы.
Размер:	13x4x6,5 см
Вес:	0,35 кг

Дата производства представлена в серийном номере изделия: третья четвертая цифра месяц производства, пятая год производства (с 2010 по 2019 год).
Пример: xx120xxxxxx – 12 месяц, 2010 год

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом эксплуатации прибора. Произведите первую зарядку непрерывно в течение 8 часов. Не рекомендуем Вам заряжать бритву более 24 часов. Старайтесь проводить цикл заряд-разряд полностью, это существенно увеличит срок службы аккумулятора.

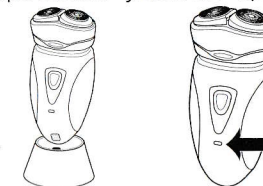

1. Подключите разъем сетевого адаптера к бритве.
2. Подключите адаптер к сети.
3. При этом должен загореться подключения к сети.
4. После окончания времени зарядки отключите адаптер от сети и бритвы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Нажмите кнопку включения/отключения что бы включить бритву.
2. Аккуратно прикоснитесь головками к области бритья и плавно водите бритвой, используя прямые и круговые движения.
3. Сразу после использования установите защитную крышку.
4. Бритва может работать без зарядки в среднем десять дней по 4-5 минут.

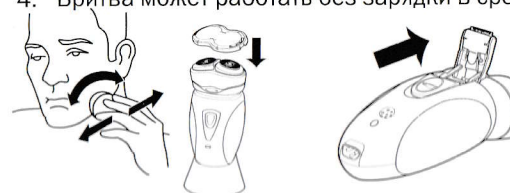

Подравнивание

1. Надавите на ползунок триммера по направлению вверх. Можете использовать его для подравнивания. После окончания использования задвинете триммер обратно.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Бреющие головки выполнены из очень тонкого и хрупкого листа специального сплава. Чтобы избежать их повреждения избегайте любое чрезмерное давление в эту область.
- Не храните и не перевозите бритву без защитной крышки
- Если вы еще не пользовались электробритвой, не рекомендуется бриться

первые разы более двух минут, ваша кожа должна привыкнуть. Обязательно пользуйтесь успокаивающей косметикой.

- В процессе зарядки адаптер может нагреваться, это нормально.
- Не оставляйте бритву подключенной к адаптеру, если адаптер не подключен к сети. Адаптер в этом случае может разрядить аккумулятор.
- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию бритвы незначительные изменения без дополнительного объявления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Бритва приспособлена для зарядки от источника тока, характеристики которого указаны в инструкции. Используйте только сетевой адаптер, поставляемый в комплекте.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не оставляйте прибор без контроля когда он включен или когда рядом находятся дети, пожалуйста проследите, чтобы дети не играли даже с выключенным прибором.

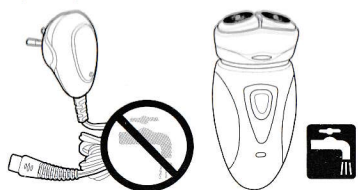


- Не окунайте бритву в воду целиком, согласно стандарту IPX4 только бритвенный блок рассчитан на промывание.
- Берегайте сетевой адаптер от влажности и брызг.
- Не оставляйте бритву во включенном состоянии. Отключите ее, прежде чем ее положить.
- Для уменьшения опасности пожара или удара электрическим током:
 - храните адаптер отсоединенной от сети;
 - не вставляйте и не вынимайте адаптер из розетки мокрыми руками;
 - не допускайте перегрева вилки; следите за тем, чтобы она плотно и полностью была вставлена в розетку;
 - не пользуйтесь адаптером, если сетевой провод поврежден или намочен;
 - отключайте прибор от сети перед чисткой и использованием;
 - никогда не дергайте за сетевой шнур, если хотите отключить прибор; аккуратно выньте вилку из розетки;


- Бритва является предметом личной гигиены и не предназначена для передачи другому лицу.
- Если во время работы произошли какие-либо неполадки, не используйте прибор. Обратитесь в ближайший сервисный центр с гарантийным талоном. Никогда не устраняйте неполадки самостоятельно.

ЧИСТКА И УХОД

- Бритва нуждается в регулярной чистке.
- Отключите прибор от источника тока и выключите его. Корпус можно протереть слегка влажной тряпочкой. Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки бритвы, так как это может повредить ее поверхность. Адаптер так же можно протереть слегка влажной тряпочкой, при этом адаптер должен быть отключен от сети.
- Рекомендуется промывать бреющий блок бритвы каждый раз после использования. Для этого откройте крышку блока головок нажатием на фиксирующую кнопку.
- Оставьте крышку открытой до ее высыхания, затем закройте крышку не нажимая непосредственно на бреющие головки.

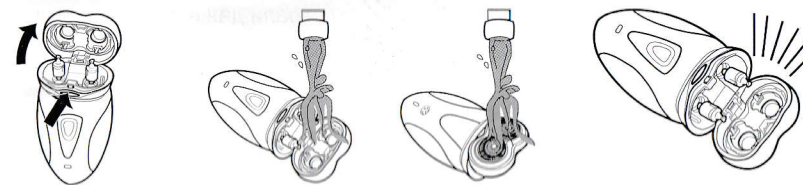


- Для чистки триммера используйте щеточку поставляемой в комплекте. Триммер не рассчитан на промывание.
- Ножи триммера нужно смазывать не реже чем раз в пол года, используя для этого каплю машинного масла. Излишки масла следует сразу же удалить.

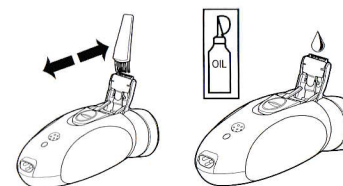

- Не чистите бритву при помощи инструментов.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

Чистка и Замена бреющих головок

- Рекомендуємо Вам, чистити бреющіє головки з демонтажем раз в пів року і заміняти їх на нові раз в рік.
- Извлеките фиксатор, потянув его вверх за центральный выступ. Аккуратно извлеките головку из ее посадочного места. Но извлекайте одновременно более одной головки, чтобы не перепутать ножи и сетки от разных головок. Если ножи перепутать, то уйдет несколько часов работы бритвы на новую притирку этих двух компонентов головки.
- Почистите ножи и сетку головки при помощи щеточки. Сетка и нож, очень хрупкие их нельзя сжимать, любая деформация приведет к потере бреющей способности головки.
- Установите новую или очищенную головку в посадочное место. Головки должны стать точно по центру посадочного места, без перекосов. Установите фиксатор на место. Еще раз посмотрите, все ли правильно было установлено и зафиксировано.
- Попробуйте аккуратно закрыть крышку бреющего блока, он должен закрыться без усилий, как обычно.

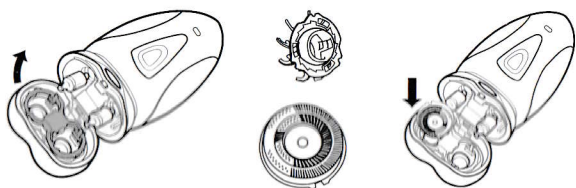

УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Старые приборы представляют собой совокупность технических материалов и поэтому не могут быть утилизированы с бытовыми отходами! Поэтому мы хотели бы попросить Вас активно поддержать нас в деле экономии ресурсов и защиты окружающей среды и сдать этот прибор в приемный пункт утилизации (если таковой имеется).



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ! МИ ПОЗДОРОВЛЯЄМО ВАС З ВДАЛИМ ВИБОРОМ! ВИ СТАЛИ ВОЛОДАРЕМ ПРОДУКЦІЇ ТОРГІВЕЛЬНОЇ МАРКИ "ATLANTA", ЯКА ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ПРОГРЕСИВНИМ ДИЗАЙНОМ І ХОРОШОЮ ЯКІСТЮ ВИКОНАННЯ. МИ СПОДІВАЄМОСЯ, ЩО НАША ПРОДУКЦІЯ СТАНЕ ВАШИМ СУПУТНИКОМ НА ДОВГІ РОКИ.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

НЕ РОЗТАШОВУЙТЕ АПАРАТ ПОБЛИЗУ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛА, ТАКИХ ЯК: РАДІАТОРИ ОПАЛЮВАННЯ, ГАЗОВІ ПЛИТИ; АБО В МІСЦЯХ, СХИЛЬНИХ ДО ДІЇ ПРЯМИХ СОНЯЧНИХ ПРОМЕНІВ, НАДМІРНОГО ПИЛУ, МЕХАНІЧНОЇ ВІБРАЦІЇ АБО УДАРНИХ НАВАНТАЖЕНЬ. НІЧИМ НЕ НАКРИВАЙТЕ АПАРАТ. ДЛЯ ВІД'ЄДНАННЯ МЕРЕЖЕВОГО ШНУРА ПОТЯГНІТЬ ЗА ШТЕКЕР. НІКОЛИ НЕ ТЯГНІТЬ ЗА ШНУР. ПІСЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ В УМОВАХ ЗНИЖЕНИХ ТЕМПЕРАТУР НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ АПАРАТ В МЕРЕЖУ РАНІШЕ, ЧИМ ПІСЛЯ ДВОХ ГОДИННИКІВ ЙОГО ЗНАХОДЖЕННЯ В ТЕПЛОМУ ПРИМІЩЕННІ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ХІМІЧНО АКТИВНІ РІДИНИ (БЕНЗИН, ГАС, СПИРТ, РІЗНІ РОЗЧИННИКИ) ДЛЯ ЧИЩЕННЯ БРИТВИ.

УВАГА!

ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ НЕБЕЗПЕЦІ ЗАЙМАННЯ АБО ПОРАЗКИ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ПІДДАВАЙТЕ ЕЛЕКТРИЧНУ ЧАСТИНУ АПАРАТУ ДІЇ ДОЩА АБО ВОЛОГИ. НЕ ЗАНУРЮЙТЕ БРИТВУ У ВОДУ АБО ІНШУ РІДИНУ. ЩОБ УНИКНУТИ ЕЛЕКТРИЧНОГО УДАРУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ САМОСТІЙНО РОЗКРИВАТИ КОРПУС. ЗА ТЕХНІЧНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЛИШЕ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО ФАХІВЦЯ.