
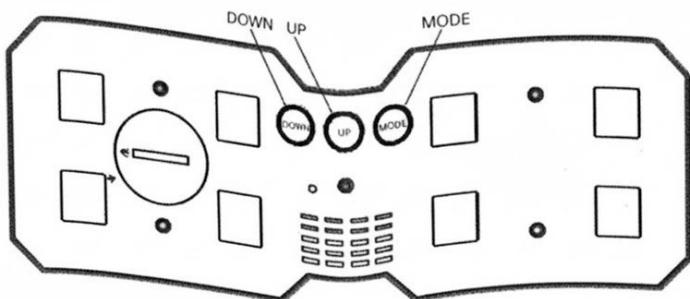


## **Руководство по эксплуатации электронных настенных часов DS-3688L**

1. LED-дисплей с круговым отображением секунд

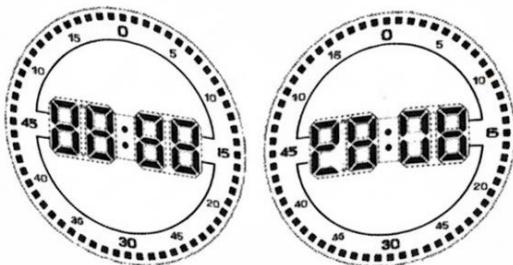

2. Клавиши. MODE, UP, DOWN
3. Основные команды

### **Настройка времени:**

1. При подключении к сети циферблат полностью загорится, на циферблате отобразятся значения 0000, а затем 9999, издав характерный звук. По умолчанию установится 12:00 (в 12-часовом формате)
2. В обычном режиме времени нажмите MODE для переключения между отображением в следующем порядке:

**Время → Дата → Будильник → Температура воздуха**

- В режиме обычного времени зажмите MODE для настройки отображения времени в следующем порядке (для установки параметра нажимайте UP/DOWN):  
**12/24-часовой формат → Часы → Минуты → Выход**
- Если часы установлены в 12-часовом формате, на дисплее будут отображаться AM (до полудня)/PM (после полудня)
- В режиме настройки часов при бездействии в течение 15 секунд часы автоматически сохранят выбранные настройки и перейдут в обычный режим времени

### **Настройка даты:**

- В режиме обычного времени нажмите MODE один раз для отображения даты

- В режиме отображения даты зажмите MODE для настройки даты в следующем порядке (для установки параметра нажимайте UP/DOWN):

**Год → Месяц → День**

#### **Настройка будильника:**

- В режиме обычного времени нажмите MODE два раза для отображения времени будильника
- В режиме отображения времени будильника нажмите UP/DOWN для включения/выключения будильника
- В режиме отображения времени будильника зажмите MODE для настройки будильника в следующем порядке (для установки параметра нажимайте UP/DOWN):

**Часы → Минуты → Выход**

#### **Отображение температуры:**

- После подключения к сети часы автоматически определят температуру. Диапазон значений: 0°C ~ 50°C
- Часы будут замерять температуру каждые 10 секунд

#### **Режим энергосбережения:**

- В режиме обычного времени зажмите DOWN для включения/выключения режима энергосбережения
- В данном режиме часы не будут отображать время
- Для активации экрана нажмите любую клавишу
- В случае бездействия в течение 30 секунд часы перейдут в режим энергосбережения

#### **Настройка яркости:**

- В период 18:00 – 6:59 часы автоматически переходят в режим пониженной яркости
- В период 7:00 – 17:59 часы автоматически переходят в режим максимальной яркости
- Для ручной настройки яркости зажмите DOWN, затем выберите подходящую яркость

#### **Переключение режимов:**

В режиме обычного времени нажмите UP для переключения между режимами отображения данных в следующем порядке:

**Режим 1** – Часы будут поочередно отображать время, дату и температуру воздуха. Время будет отображаться в течение 10 секунд, а дата и температура в течение 2 секунд.

**Режим 2** – Время отображается постоянно. Остальные данные можно также установить нажатием клавиши MODE, каждый из параметров будет отображаться постоянно.

**Режим 3 – Время отображается постоянно. Вы сможете вручную перейти к интересующему параметру, нажав клавишу MODE. После 15 секунд бездействия часы автоматически вернутся в режим обычного времени**

**Сохранение данных:**

- В случае непредвиденного отключения от сети, часы продолжат идти. На дисплее не будет отображаться время и другие параметры, однако при повторном подключении к сети часы отобразят сохраненные данные