

---

**irit**<sup>®</sup>

IR-1325


**MANUAL INSTRUCTION  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ**



Electric kettle  
Чайник электрический  
Электр шайнек

IR-1325

1. Носик чайника
2. Крышка
3. Ручка
4. Корпус
5. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
6. Световой индикатор работы
7. База чайника

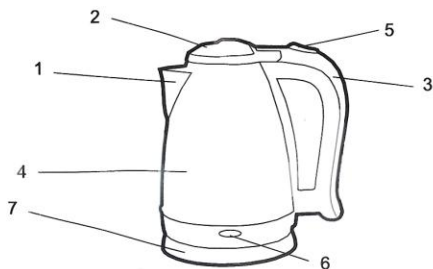

### Внимание

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.
- Перед подключением чайника убедитесь, что электропитание Вашего чайника соответствует электропитанию Вашей сети.
- При недостаточном количестве воды в чайнике сработает система безопасности и чайник будет отключен. Отключение производится, когда нагревательный элемент становится слишком горячим.
- Если чайник работал без воды, первое, что нужно сделать, это выключить его из электросети, затем налить воды, достаточно холодной, чтобы остудить нагревательный элемент. Как только нагревательный элемент остынет, система безопасности отключится.
- Поставьте чайник на устойчивую плоскую поверхность. Вылейте первую воду, которую вы вскипятили в чайнике, после этого чайник готов к работе.
- При использовании чайника, крышка должна быть плотно закрыта.
- Чайник автоматически выключится, когда вода закипит. Вы можете выключить чайник до того, как вода закипит. Для этого нужно воспользоваться переключателем ON/OFF.
- Сначала наполните чайник, затем тщательно закройте крышку, после чего можно включать чайник в розетку.

### Меры безопасности

- Не включайте чайник, если в нем нет воды.
- Используйте чайник только для кипячения воды. Не подпускайте к работающему чайнику детей.
- Будьте осторожны, так как при превышении отметки MAX возможен контакт с кипящей водой, что может привести к травмам.
- Не трогайте горячую поверхность чайника. Будьте осторожны с паром, который идет из носика чайника или отверстия в крышке чайника.
- Чайник работает только при контакте с базой, которая поставляется в комплекте.
- Если Вы решили почистить чайник, Вы должны выключить чайник из розетки и позволить ему остыть.
- Чайник нельзя погружать в воду.
- При повреждении шнура электропитания, обратитесь к производителю или в специализированный сервисный центр.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.

### Наполнение

- Откройте чайник и наполните его водой.
- Уровень воды в чайнике должен быть между минимальной и максимальной отметкой.
- Не забудьте тщательно закрыть крышку после того как нальете воду.

### Включение

- Включите штепсельную вилку в розетку.
- Нажмите на переключатель ON/OFF, лампочка будет гореть, когда вода закипит и переключатель находится в позиции "I".

### Выключение

- Когда вода вскипит, чайник выключится автоматически, лампочка выключится и переключатель перейдет в позицию "0".
- Вы можете самостоятельно выключить чайник в любой момент.
- Внимание: повторное включение чайника до остывания может привести к поломке операционного механизма

### Чистка

- Перед тем как чистить чайник убедитесь, что штепсельная вилка выключена из сети.
- Чайник можно чистить с помощью мягкой влажной ткани.
- Не используйте для чистки чайника моющие средства, растворители, абразивные и аэрозольные очистители. Выше указанные чистящие средства могут повредить поверхность чайника.

### Очистка от накипи

- Необходимо регулярно очищать накипь внутри чайника.
- Для очистки используйте специальное чистящее средство от накипи. После этого вымойте чайник чистой водой.

**Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя**  
**Прибор предназначен только для бытовых целей**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц  
 Потребляемая мощность: 1500 Вт  
 Максимальная емкость: 1,8 л

**Срок службы прибора - 2 года.**