

## Электрический штопор «3 в 1» KT-4041 kitfort.ru

### Общие сведения

Электрический штопор «3 в 1» KT-4041 поможет легко, быстро и безопасно открыть бутылку вина, аэрировать и красиво подать вино к столу, закупорить открытые бутылки вина. В набор входят штопор, нож для фольги, азратор, насос и 2 пробки, шнур и база для зарядки и хранения штопора и всех аксессуаров.

Благодаря электрическому штопору процесс открывания бутылки станет простым и займет всего несколько секунд. Также вам больше не придется прикладывать дополнительные усилия, как это часто бывает при использовании обычного штопора. Электрический штопор предотвращает риск пролить вино или пораниться. С ним вы можете эффектно открыть вино для подачи к столу и удивить гостей.

Корпус устройства выполнен из металла и пластика, а спираль полностью скрыта корпусом. Чтобы наблюдать за процессом, нижняя часть корпуса прозрачная. В комплекте есть специальный нож для фольги, чтобы снять верхнюю часть фольги с бутылки и приступить к открыванию пробки.

Пользоваться электрическим штопором очень просто, так как у него всего одна кнопка: при нажатии на нижнюю часть кнопки штопор открывает пробку, а при нажатии на верхнюю часть кнопки включается движение в обратном направлении, чтобы удалить пробку из штопора. Во время работы и зарядки штопора включается подсветка.

Устройство питается от встроенного аккумулятора. Штопор заряжается при установке на базу для зарядки.

Азратор устанавливается в горлышко бутылки и насыщает напиток кислородом, когда вино наливают в бокал. Насыщенные кислородом раскрывает вкус и аромат

напитка. Сомелье советуют аэрировать многие сорта вин, однако некоторым сортам аэрация может навредить и испортить вкус. Вы можете ориентироваться на свои вкусовые предпочтения или более подробно изучить рекомендации сомелье в интернете.

Пробки и вакуумный насос сохраняют вкус и аромат открытого вина. Из-за длительного контакта с кислородом вкус вина портится, даже при хранении открытой бутылки в холодильнике или попытке закрыть ее при помощи пробки от вина. Вакуумный насос и пробки из комплекта решают эту проблему: вы закрываете бутылку пробкой, затем при помощи насоса откачиваете воздух из бутылки. Если убрать бутылку, закрытую таким способом, в винный шкаф или хотя бы холодильник, вино сохранит свои вкусо-ароматические качества еще примерно 7–10 дней. Однако каждый сорт и вид вина имеет свой срок хранения, на который влияют содержание алкоголя, сахара, танинов, а также кислотность. На пробках также есть специальное кольцо с 31 делением, чтобы не забыть, какого числа вы закрыли бутылку пробкой и насосом. Наличие 2 пробок позволяет сохранить сразу 2 бутылки вина.

База для зарядки используется для зарядки штопора и позволяет удобно хранить все аксессуары и ничего не терять.


Благодаря строгому, минималистичному дизайну и небольшому размеру электрический штопор «3 в 1» KT-4041 легко впишется в ваш интерьер.

### Комплектация

1. Штопор — 1 шт.
2. База для зарядки и хранения аксессуаров — 1 шт.
3. Насос — 1 шт.
4. Азратор — 1 шт.
5. Пробка — 2 шт.
6. Нож для фольги — 1 шт.
7. Шнур USB Type-C — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

### Устройство электрического штопора «3 в 1»

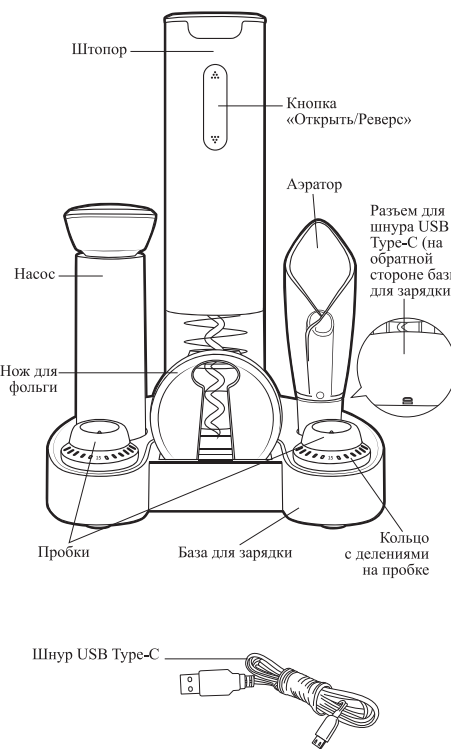

Нажатие на нижнюю часть кнопки **«Открыть/Реверс»** включает откупоривание бутылки вина. При нажатии на верхнюю часть кнопки «Открыть/Реверс» включается обратное движение спирали, чтобы удалить пробку из штопора.

### Подготовка к работе и использование

#### Подготовка к работе

1. Достаньте штопор и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы.
2. Вымойте в теплой воде с средством для мытья посуды пробки и азратор и тщательно просушите их.
3. Перед первым использованием протрите устройство мягкой тканью и зарядите аккумулятор.

#### Зарядка аккумулятора

Если при нажатии на кнопку «Открыть/Реверс» штопор не работает или останавливается в процессе работы, штопор необходимо зарядить. Для зарядки необходимо использовать комплектный шнур USB Type-C. Подключите шнур к базе для зарядки, установите штопор на базу, а затем подсоедините шнур USB Type-C к источнику питания.

Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбук, пауэрбанк и др.


Обычное время зарядки аккумулятора составляет около 10 часов. Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 0 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C. Не заряжайте аккумулятор более 12 часов подряд.

Храните устройство при температуре от 0 до 40 °C. Если штопор не использовался в течение длительного времени, зарядите его перед использованием. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого полностью разрядите штопор, затем заряжайте в течение примерно 5 часов.

#### Использование

1. Наденьте нож для фольги на бутылку так, чтобы ножи были направлены вниз. Прокрутите нож на горлышке бутылки, слегка сжимая его. Уберите нож и удалите фольгу с горлышка бутылки.

**Внимание!** Будьте осторожны и не касайтесь режущих частей ножа.

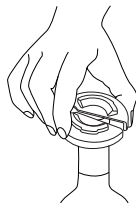

2. Установите штопор на бутылку. Удерживайте одной рукой бутылку, а второй — штопор. Нажмите на нижнюю часть кнопки «Открыть/Реверс» и удерживайте ее.

**Примечание.** Не располагайте штопор под углом к бутылке. Устанавливайте штопор на горлышко бутылки так, чтобы они были расположены в одну линию.

3. Вы можете наблюдать за процессом через прозрачную часть корпуса. Когда пробка будет извлечена из бутылки, отпустите кнопку.

4. Чтобы убрать пробку из штопора, нажмите и удерживайте верхнюю часть кнопки «Открыть/Реверс» до тех пор, пока большая часть пробки не окажется за пределами штопора. Снимите пробку со спирали.

### Чистка и обслуживание

Протирайте штопор, базу для зарядки, насос и нож для фольги сухой или влажной мягкой тканью. Нож для фольги допускается мыть в теплой воде мягкой губкой и средством для мытья посуды. Пробки и азратор рекомендуются мыть и просушивать после каждого использования. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не допускайте попадания воды в корпус штопора, на кнопки, контакты на штопоре и базу для зарядки, а также на разъем для шнура USB Type-C.

### Уход и хранение

Храните штопор и все аксессуары в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте устройство и аксессуары в коробку или пакет. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

Аккумулятор штопора никель-металл-логидридный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его в течение примерно 5 часов. Уровень заряженности при этом будет около половины.

После длительного неиспользования зарядите аккумулятор прежде, чем использовать штопор.

### Устранение неполадок

#### Устройство не включается, подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите штопор в соответствии с главой «Зарядка аккумулятора»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор

#### Пробка не вытаскивается из бутылки

Возможная причина	Решение
Вы нажали на верхнюю часть кнопки «Открыть/Реверс»	Чтобы открыть бутылку вина, нажмите на нижнюю часть кнопки «Открыть/Реверс»
Вы расколели штопор под углом к горлышку бутылки, спираль уперлась в горлышко бутылки	Нажмите на на верхнюю часть кнопки «Открыть/Реверс» и подождите, пока спираль штопора не выйдет из пробки. Затем расколите штопор в одну линию с горлышком бутылки и попробуйте снова

#### Пробка не вытаскивается из штопора

Возможная причина	Решение
Вы нажали на нижнюю часть кнопки «Открыть/Реверс»	Чтобы вытащить пробку из штопора, нажмите на верхнюю часть кнопки «Открыть/Реверс», чтобы большая часть пробки оказалась снаружи

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

### Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C ≈5 В, 1 А
2. Мощность: 25 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
  - штопора: III
  - базы для зарядки: III
4. Аккумулятор: Ni-MH 3,6 В, 0,5 А\*ч (1,8 Вт\*ч)
5. Время зарядки аккумулятора: 10 часов
6. Количество циклов работы: 30
7. Уровень шума: ≤75 дБ
8. Длина шнура USB Type-C: 0,8 м
9. Размер устройства: 46 × 46 × 205 мм
10. Размер упаковки: 217 × 63 × 276 мм
11. Вес нетто: 0,55 кг
12. Вес брутто: 0,81 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжухай Кэлитун Электроник Ко., Лтд. Юньань 2 Роуд, Ляньань Индастриэл Зоун, Хунци Таун, Цзиньвань Дистрикт, Чжухай Сити, Гуандун, Китай. Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай. Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1. Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru). Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

#### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя штопора вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, в область органов управления, на контакты штопора и базы для зарядки, а также на разъем для шнура USB Type-C не является гарантийным случаем.

Повреждение пробки и азратора вследствие мытья абразивными губками и химическими средствами не является гарантийным случаем.

### Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Неправильное использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не переносите базу для зарядки, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур при отключении от источника питания.

6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

10. Конец спирали штопора и нож для фольги острые. Будьте осторожны, не касайтесь острых частей штопора и не поранитесь.

5. Для аэрации вина установите азратор в горлышко бутылки до упора и разлейте вино по бокалам.

6. Чтобы закупорить бутылку и сохранить вкус и аромат вина, возьмите пробку из комплекта и поместите в горлышко бутылки до упора. Насос установите на пробку, плотно прижмите и откачайте воздух, поднимая и опуская поршень насоса.

7. Когда поршень насоса поднимается вверх с трудом, воздух откачан. Уберите насос. Теперь выставьте текущую дату, повернув кольцо на пробке так, чтобы указатель на пробке был направлен на соответствующее число на кольце.

8. Чтобы потом открыть пробку, сдвиньте специальный клапан на пробке вбок, чтобы напустить воздух в бутылку. После этого просто откройте пробку.

9. Убирайте штопор и все аксессуары на хранение на базу, чтобы не потерять. После каждого использования мойте и просушивайте пробки и азратор.

11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

13. Храните устройство в недоступных для детей местах.

14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разема шнура и органы управления.

16. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.

18. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.

19. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от базы для зарядки.

IM-1

Если у вас возникли вопросы или трудности при использовании нашей техники, просто позвоните нам или напишите — мы все решим!

8-800-775-56-87 info@kitfort.ru

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за социальными обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87